Diesel

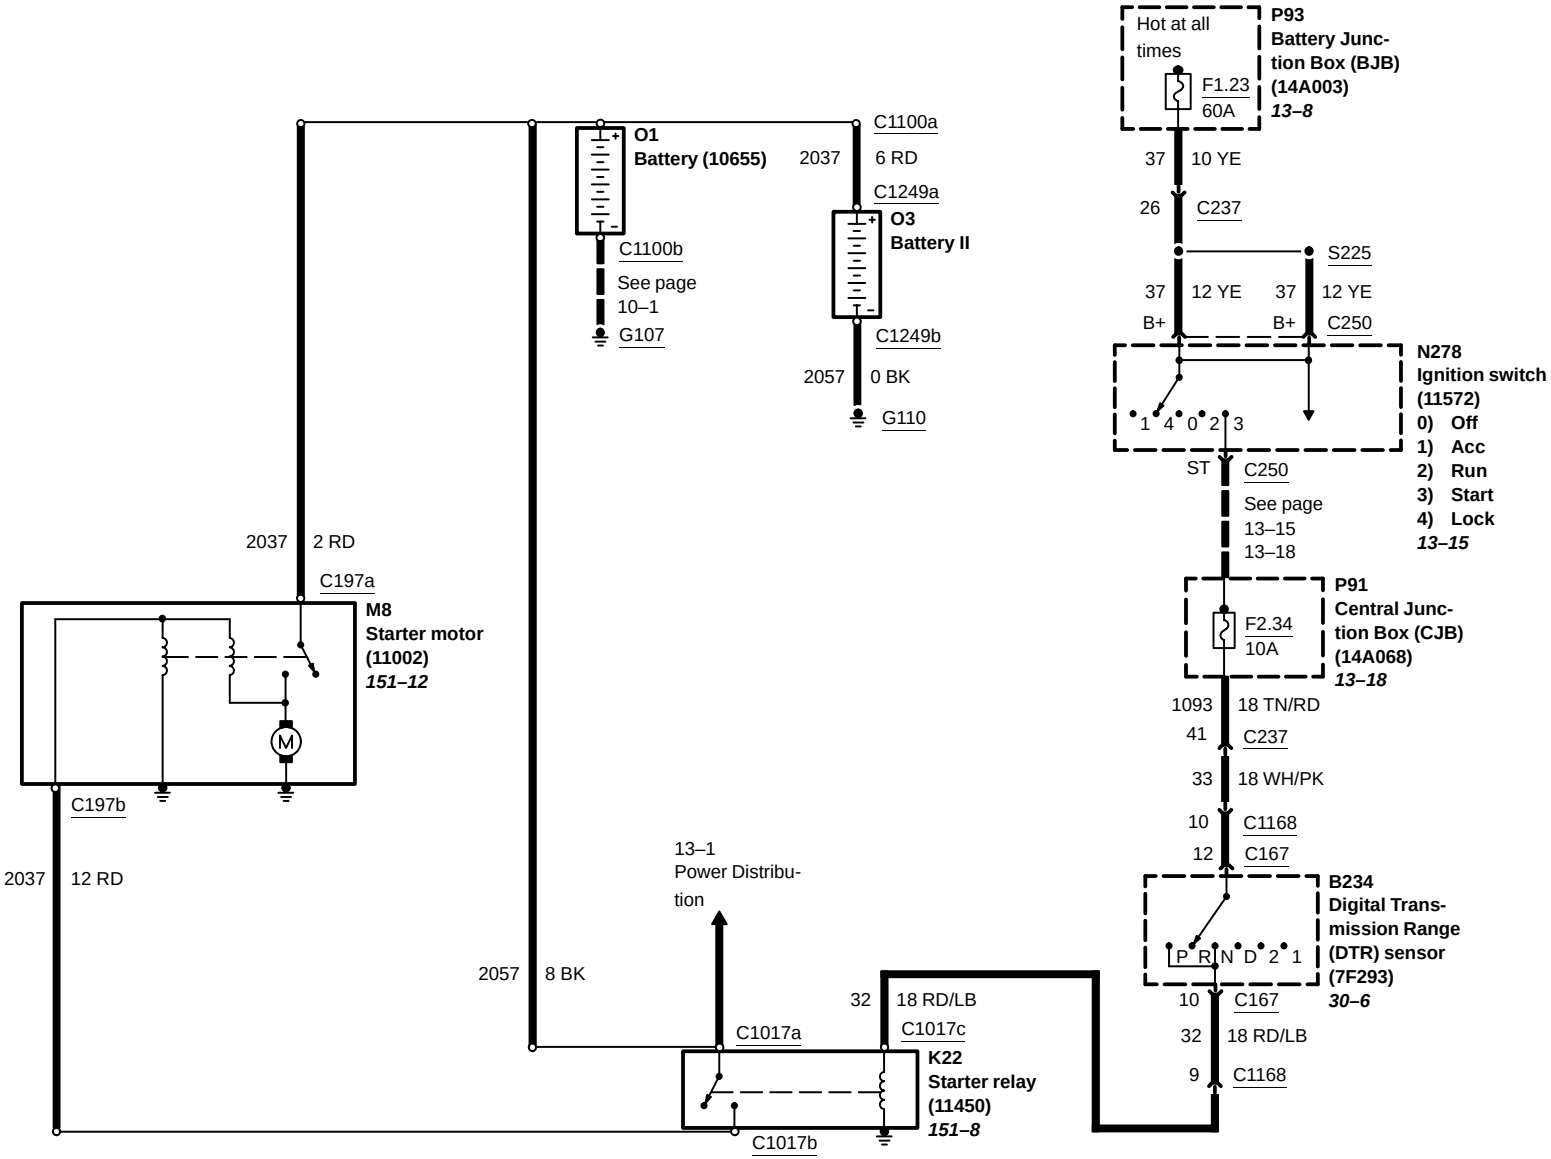
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–8
F1.23
60A
37 10 YE
26 C237
S225
37 12 YE 37 12 YE
B+ B+ C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–15
1 4 0 2 3
ST C250
See page 13–15 13–18
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–18
F2.34
10A
1093 18 TN/RD
41 C237
33 18 WH/PK
10 C1168
12 C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
30–6
P R N D 2 1
10 C167
32 18 RD/LB
9 C1168
O1
Battery (10655)
2037 6 RD
C1100a
C1100b
See page 10–1
G107
O3
Battery II
C1249a
C1249b
2057 0 BK
G110
2037 2 RD
C197a
M8
Starter motor
(11002)
151–12
C197b
2037 12 RD
13–1
Power Distribution
2057 8 BK
32 18 RD/LB
C1017a
C1017c
K22
Starter relay
(11450)
151–8
C1017b