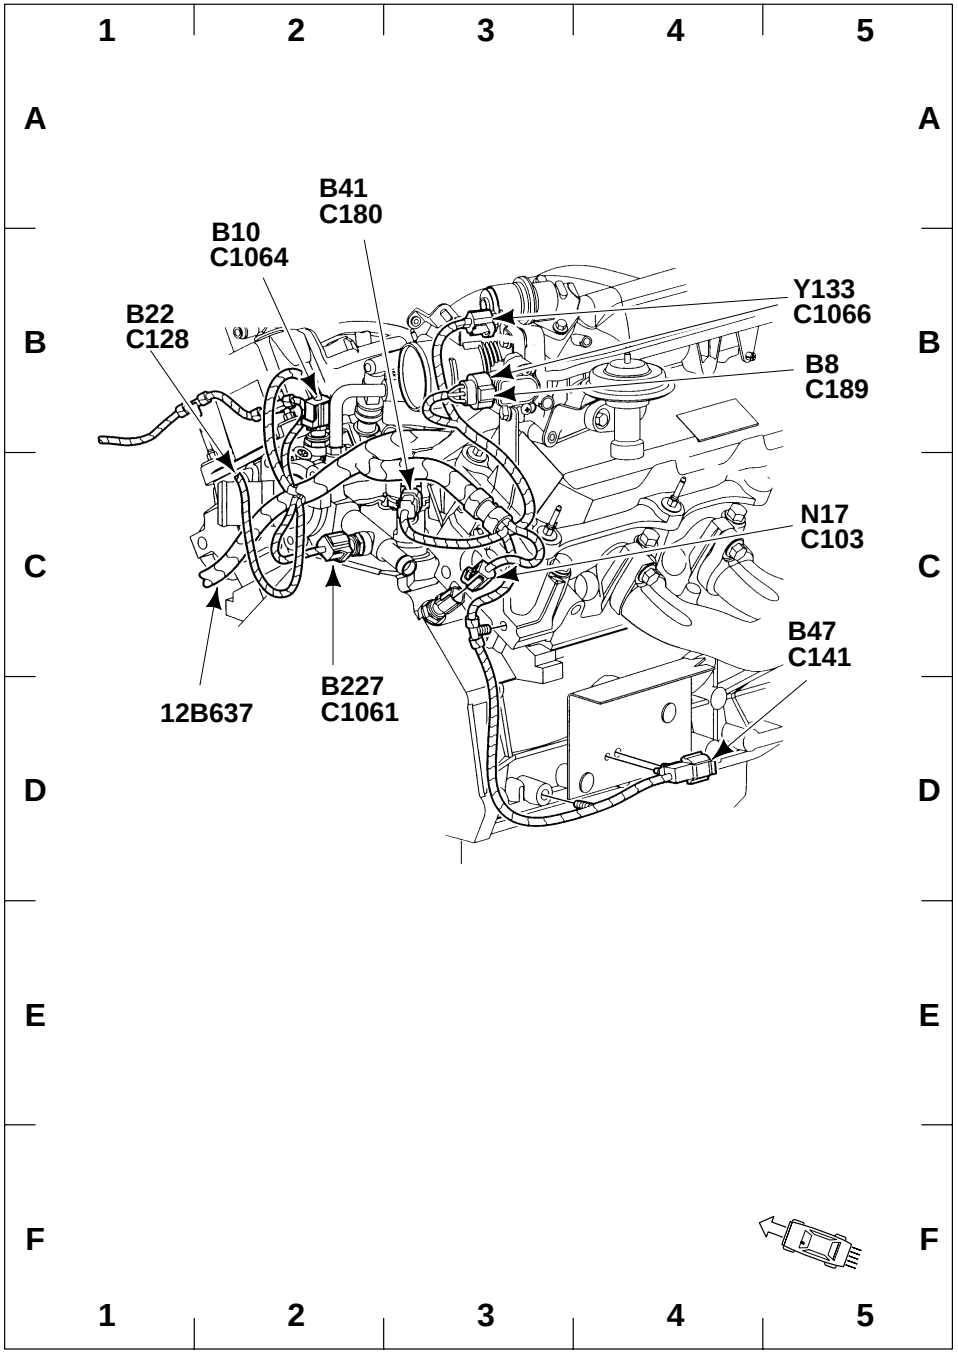


engine, LH side, rear – 3.0L 2V

12B637 . . . . . D 2
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . B 5
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) . . . . B 2
B22 . . Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) . . . . . B 1
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . A 2
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) . . . . . C 5
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender . . . . . D 2
C103 . . . . . C 5
C128 . . . . . B 1
C141 . . . . . C 5
C180 . . . . . A 2
C189 . . . . . B 5
C1061 . . . . . D 2
C1064 . . . . . B 2
C1066 . . . . . B 5
N17 . Oil pressure switch (9278) . . . . . C 5
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . B 5