Cat

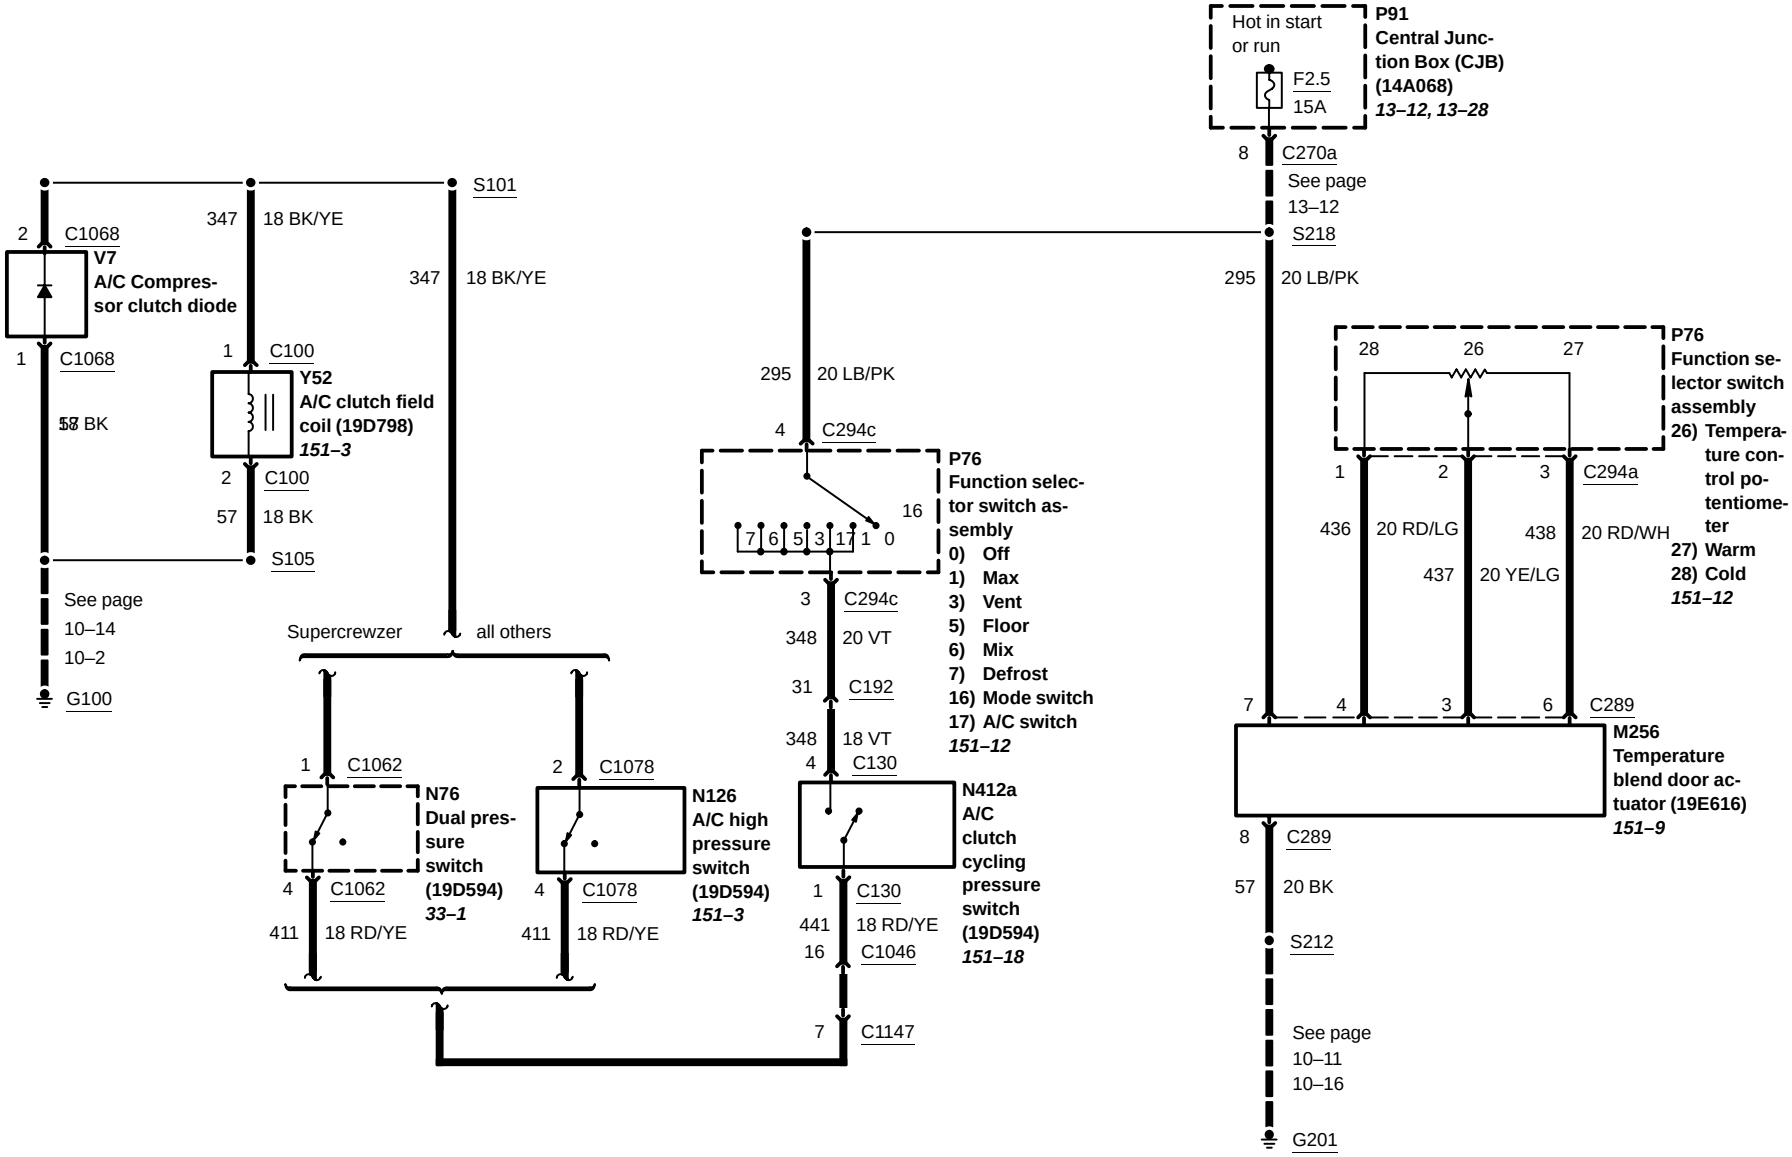
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12, 13–28
F2.5 15A
8 C270a
See page 13–12
S218
295 20 LB/PK
P76 Function selector switch assembly
26) Temperature control potentiometer
27) Warm
28) Cold
151–12
28 26 27
1 2 3 C294a
436 20 RD/LG
437 20 YE/LG
438 20 RD/WH
7 4 3 6 C289
M256 Temperature blend door actuator (19E616) 151–9
8 C289
57 20 BK
S212
See page 10–11 10–16
G201
2 C1068
V7 A/C Compressor clutch diode
1 C1068
57 BK
See page 10–14 10–2
G100
347 18 BK/YE
1 C100
Y52 A/C clutch field coil (19D798) 151–3
2 C100
57 18 BK
S105
S101
347 18 BK/YE
Supercrewzer
all others
295 20 LB/PK
4 C294c
P76 Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
17) A/C switch
151–12
7 6 5 3 17 1 0
16
3 C294c
348 20 VT
31 C192
348 18 VT
4 C130
N412a A/C clutch cycling pressure switch (19D594) 151–18
1 C1062
N76 Dual pressure switch (19D594) 33–1
4 C1062
411 18 RD/YE
2 C1078
N126 A/C high pressure switch (19D594) 151–3
4 C1078
411 18 RD/YE
1 C130
441 18 RD/YE
16 C1046
7 C1147