-6

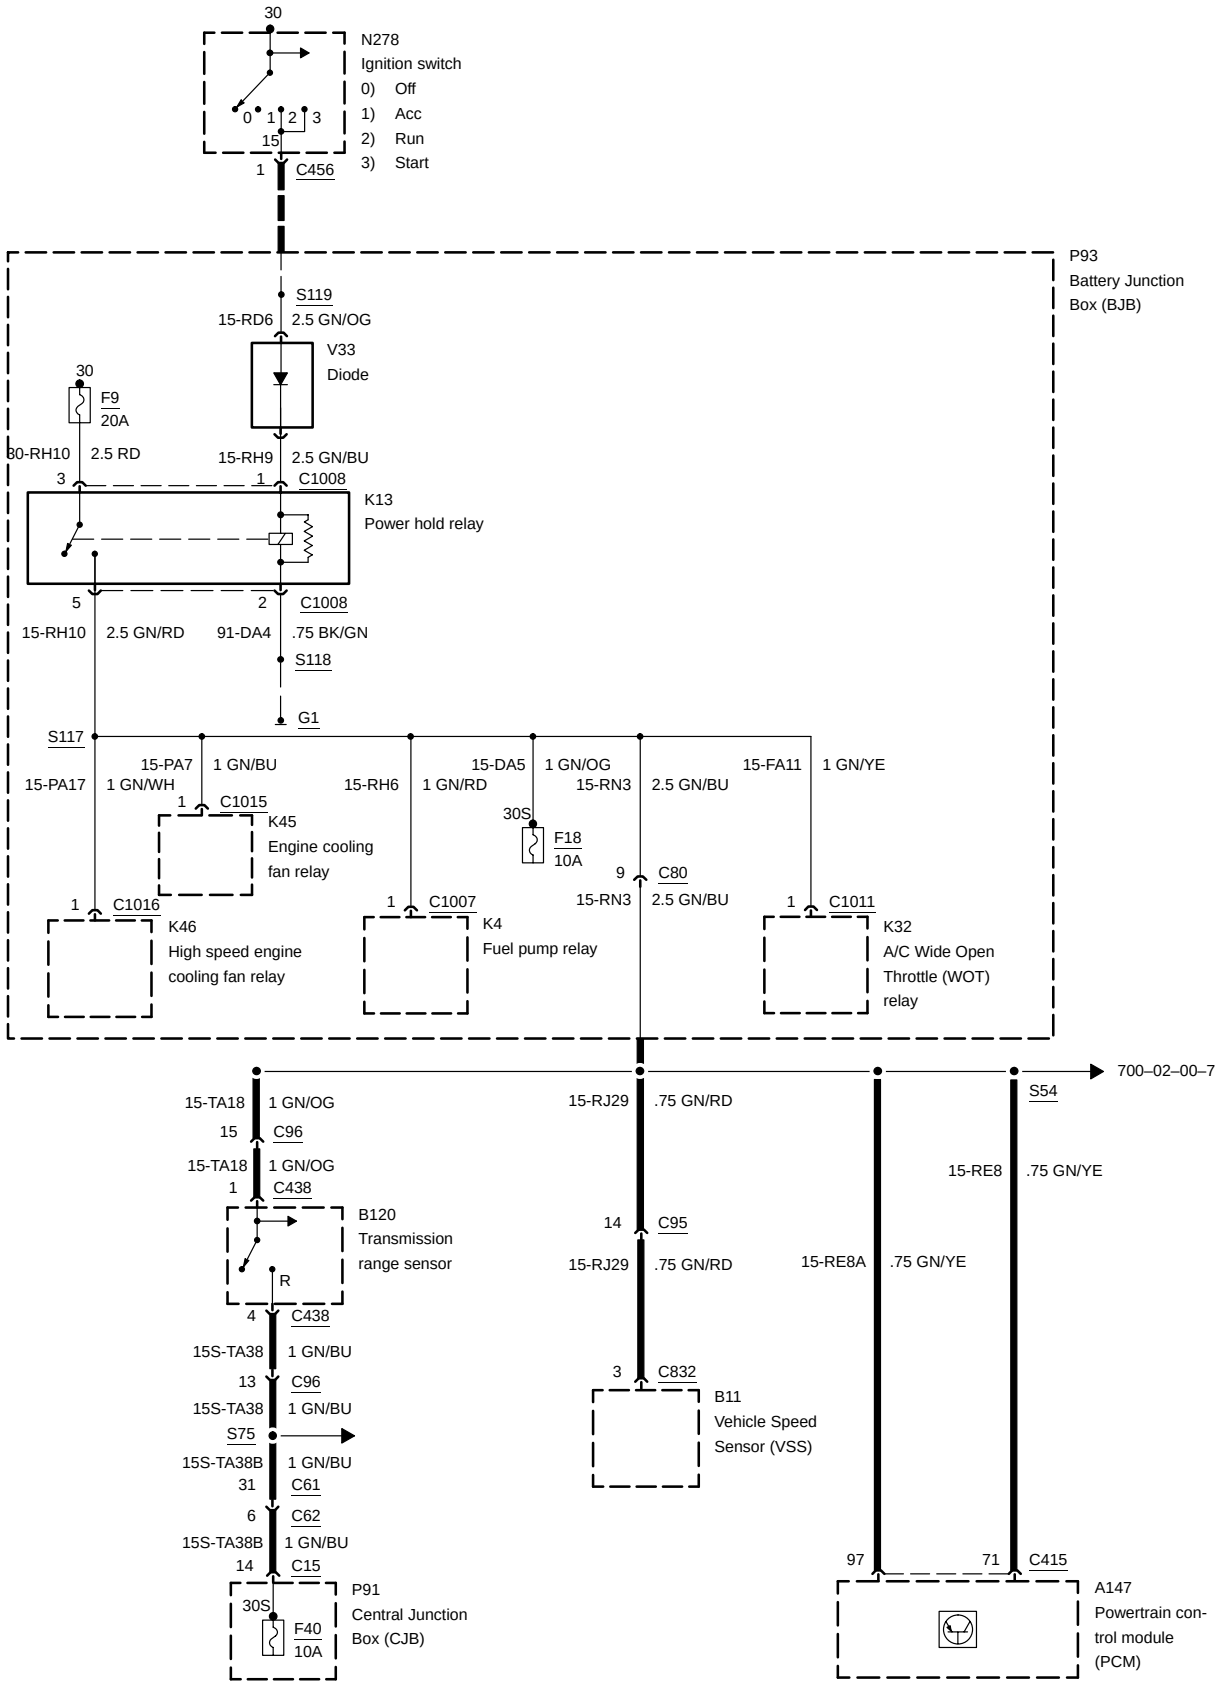
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
15
1 C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
S119
15-RD6 2.5 GN/OG
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
15-RH9 2.5 GN/BU
3
1 C1008
K13
Power hold relay
5
2 C1008
15-RH10 2.5 GN/RD
91-DA4 .75 BK/GN
S118
G1
S117
15-PA17 1 GN/WH
15-PA7 1 GN/BU
1 C1015
K45
Engine cooling
fan relay
1 C1016
K46
High speed engine
cooling fan relay
15-RH6 1 GN/RD
1 C1007
K4
Fuel pump relay
15-DA5 1 GN/OG
15-RN3 2.5 GN/BU
30S
F18
10A
9 C80
15-RN3 2.5 GN/BU
15-FA11 1 GN/YE
1 C1011
K32
A/C Wide Open
Throttle (WOT)
relay
700–02–00–7
15-TA18 1 GN/OG
15 C96
15-TA18 1 GN/OG
1 C438
B120
Transmission
range sensor
R
4 C438
15S-TA38 1 GN/BU
13 C96
15S-TA38 1 GN/BU
S75
15S-TA38B 1 GN/BU
31 C61
6 C62
15S-TA38B 1 GN/BU
14 C15
30S
F40
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15-RJ29 .75 GN/RD
14 C95
15-RJ29 .75 GN/RD
3 C832
B11
Vehicle Speed
Sensor (VSS)
15-RE8A .75 GN/YE
S54
15-RE8 .75 GN/YE
97
71 C415
A147
Powertrain con-
trol module
(PCM)