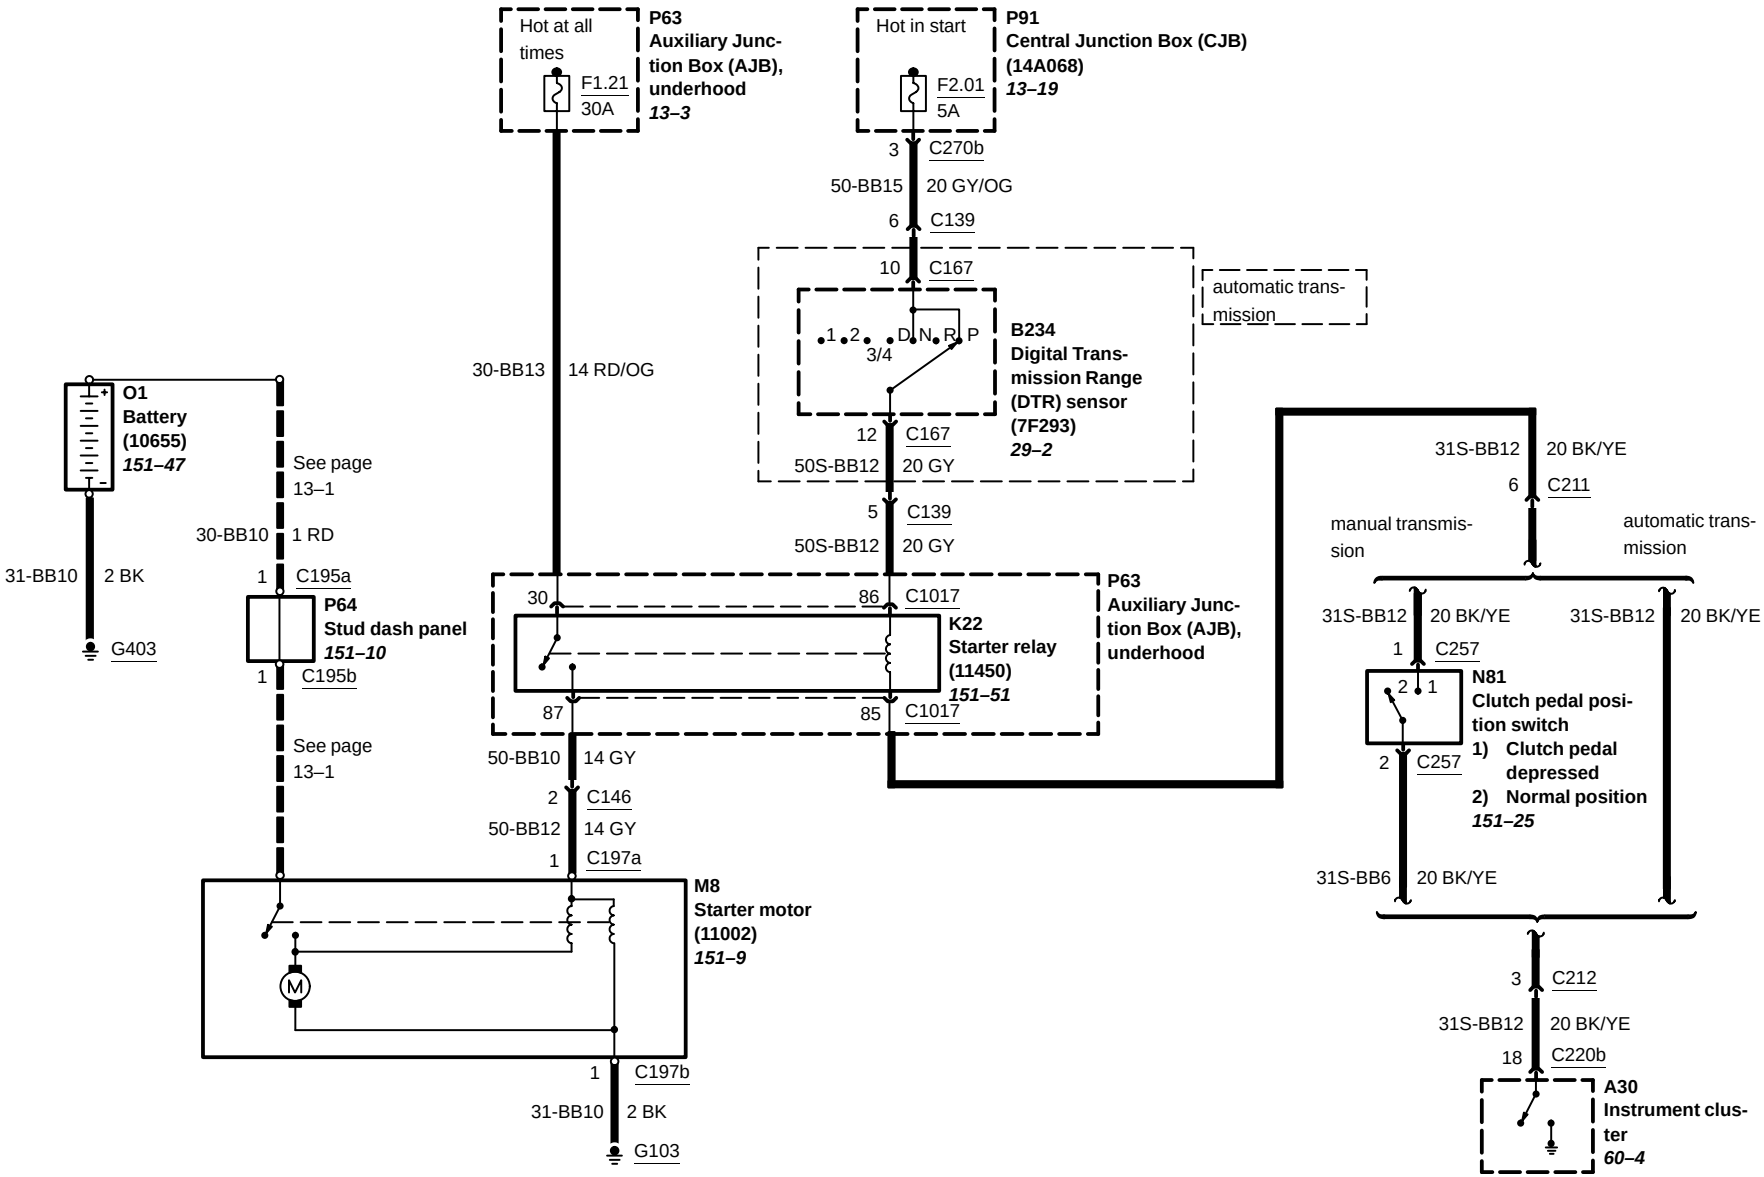
Hot at all times
F1.21
30A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–3
Hot in start
F2.01
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–19
3
C270b
50-BB15
20 GY/OG
6
C139
10
C167
automatic transmission
1 2 D N R P
3/4
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
29–2
12
C167
50S-BB12
20 GY
5
C139
50S-BB12
20 GY
30-BB13
14 RD/OG
O1
Battery
(10655)
151–47
See page 13–1
30-BB10
1 RD
31-BB10
2 BK
1
C195a
G403
P64
Stud dash panel
151–10
1
C195b
See page 13–1
30
86
C1017
K22
Starter relay
(11450)
151–51
87
85
C1017
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
50-BB10
14 GY
2
C146
50-BB12
14 GY
1
C197a
M8
Starter motor
(11002)
151–9
1
C197b
31-BB10
2 BK
G103
31S-BB12
20 BK/YE
6
C211
manual transmission
automatic transmission
31S-BB12
20 BK/YE
31S-BB12
20 BK/YE
1
C257
2 1
N81
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
151–25
2
C257
31S-BB6
20 BK/YE
3
C212
31S-BB12
20 BK/YE
18
C220b
A30
Instrument cluster
60–4