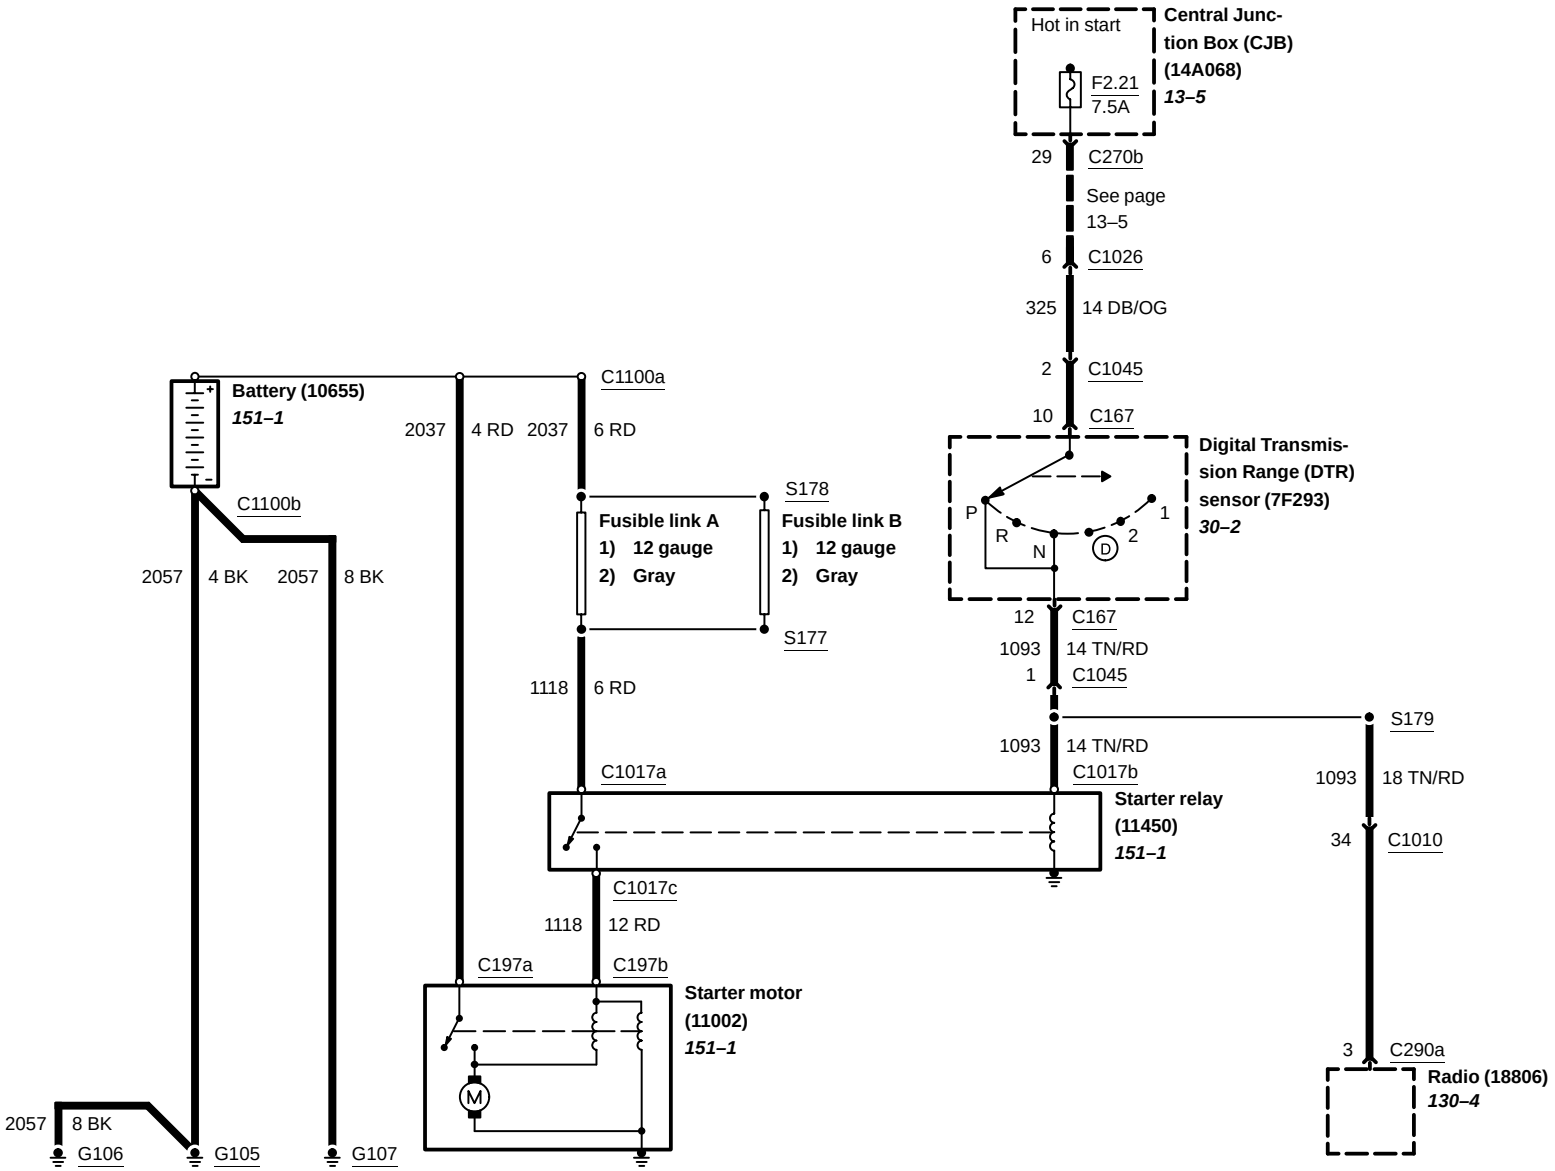
Hot in start
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–5
F2.21 7.5A
29 C270b
See page 13–5
6 C1026
325 14 DB/OG
2 C1045
10 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 30–2
P R N D 1 2
12 C167
1093 14 TN/RD
1 C1045
S179
1093 18 TN/RD
34 C1010
3 C290a
Radio (18806) 130–4
1093 14 TN/RD
C1017b
Starter relay (11450) 151–1
C1017a
C1017c
1118 12 RD
C197a C197b
Starter motor (11002) 151–1
M
1118 6 RD
S177
S178
Fusible link A 1) 12 gauge 2) Gray
Fusible link B 1) 12 gauge 2) Gray
C1100a
2037 4 RD 2037 6 RD
Battery (10655) 151–1
C1100b
2057 4 BK 2057 8 BK
2057 8 BK
G106 G105 G107