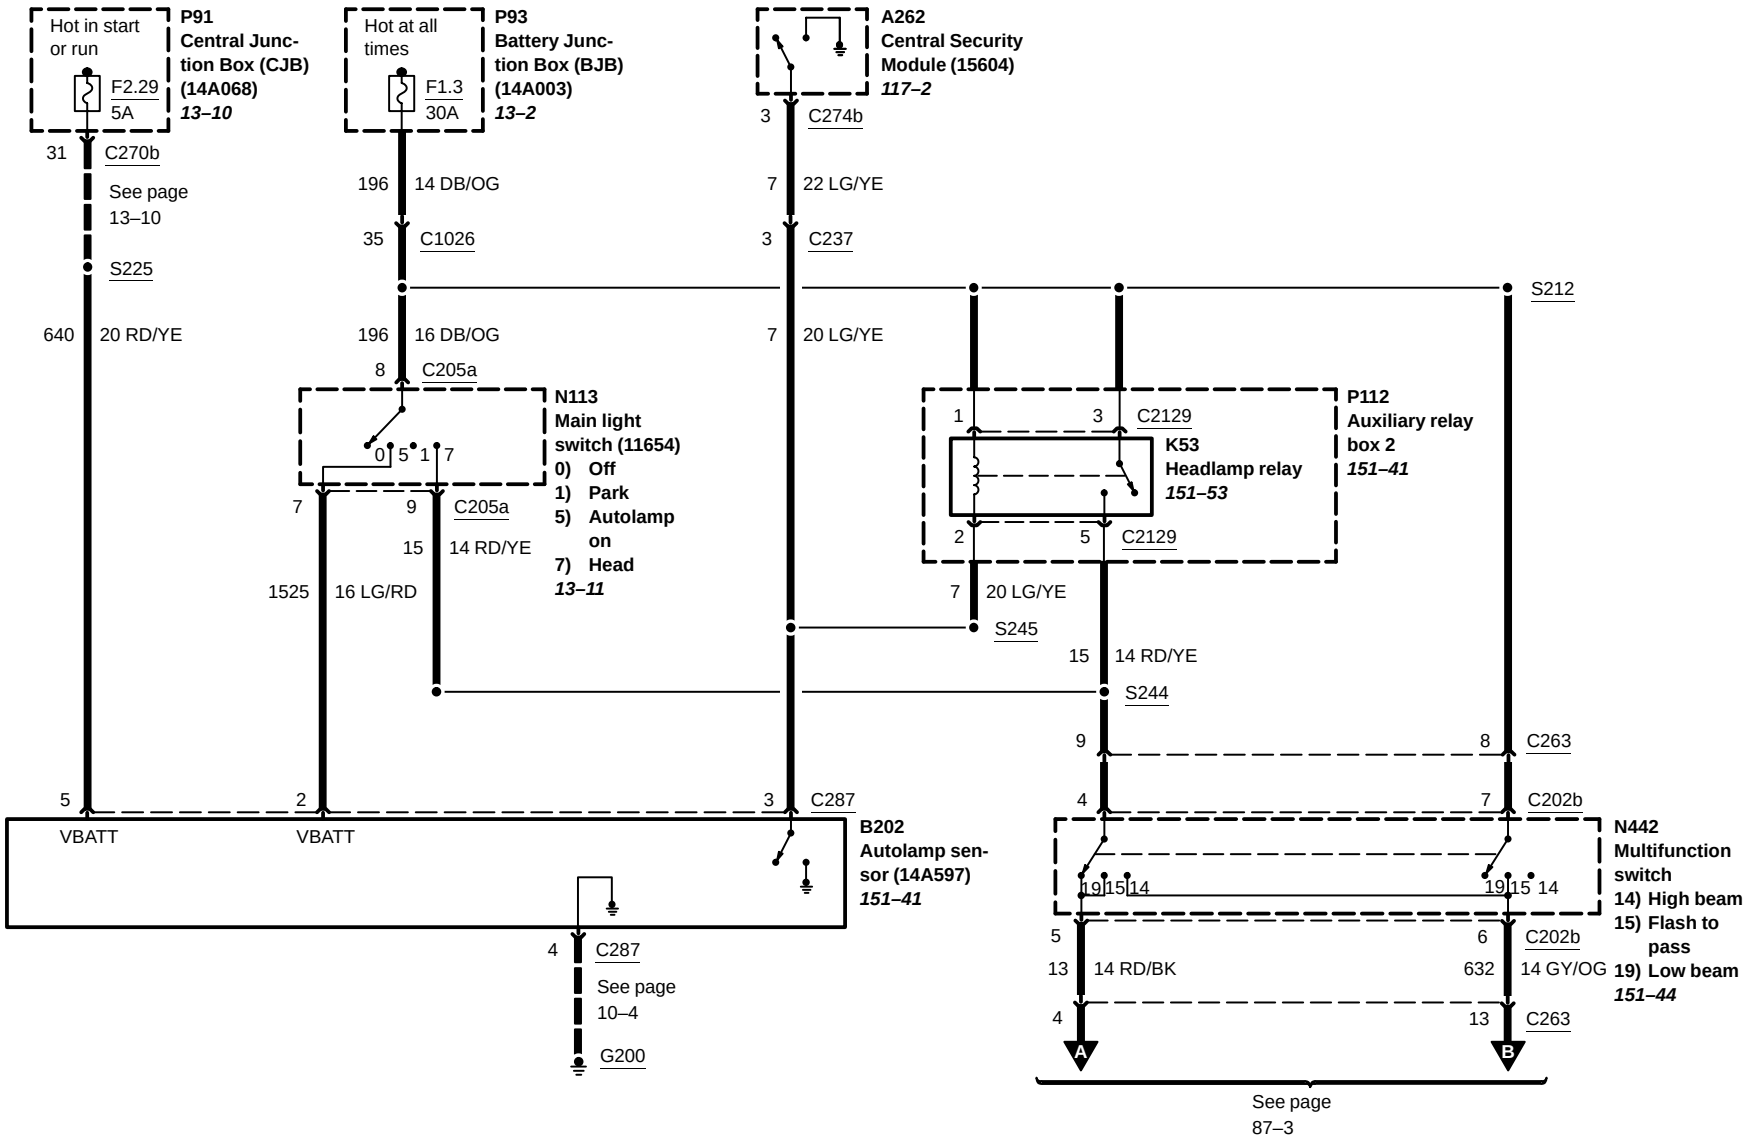
Hot in start or run
F2.29
5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10
31
C270b
See page 13–10
S225
640
20 RD/YE
Hot at all times
F1.3
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
196
14 DB/OG
35
C1026
196
16 DB/OG
8
C205a
A262 Central Security Module (15604) 117–2
3
C274b
7
22 LG/YE
3
C237
7
20 LG/YE
S212
N113 Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–11
0 5 1 7
7
9
C205a
15
14 RD/YE
1525
16 LG/RD
P112 Auxiliary relay box 2 151–41
1
3
C2129
K53 Headlamp relay 151–53
2
5
C2129
7
20 LG/YE
S245
15
14 RD/YE
S244
9
8
C263
5
2
3
C287
4
7
C202b
VBATT
VBATT
B202 Autolamp sensor (14A597) 151–41
N442 Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam
151–44
19 15 14
19 15 14
4
C287
See page 10–4
G200
5
13
14 RD/BK
6
632
14 GY/OG
C202b
4
13
C263
A
B
See page 87–3