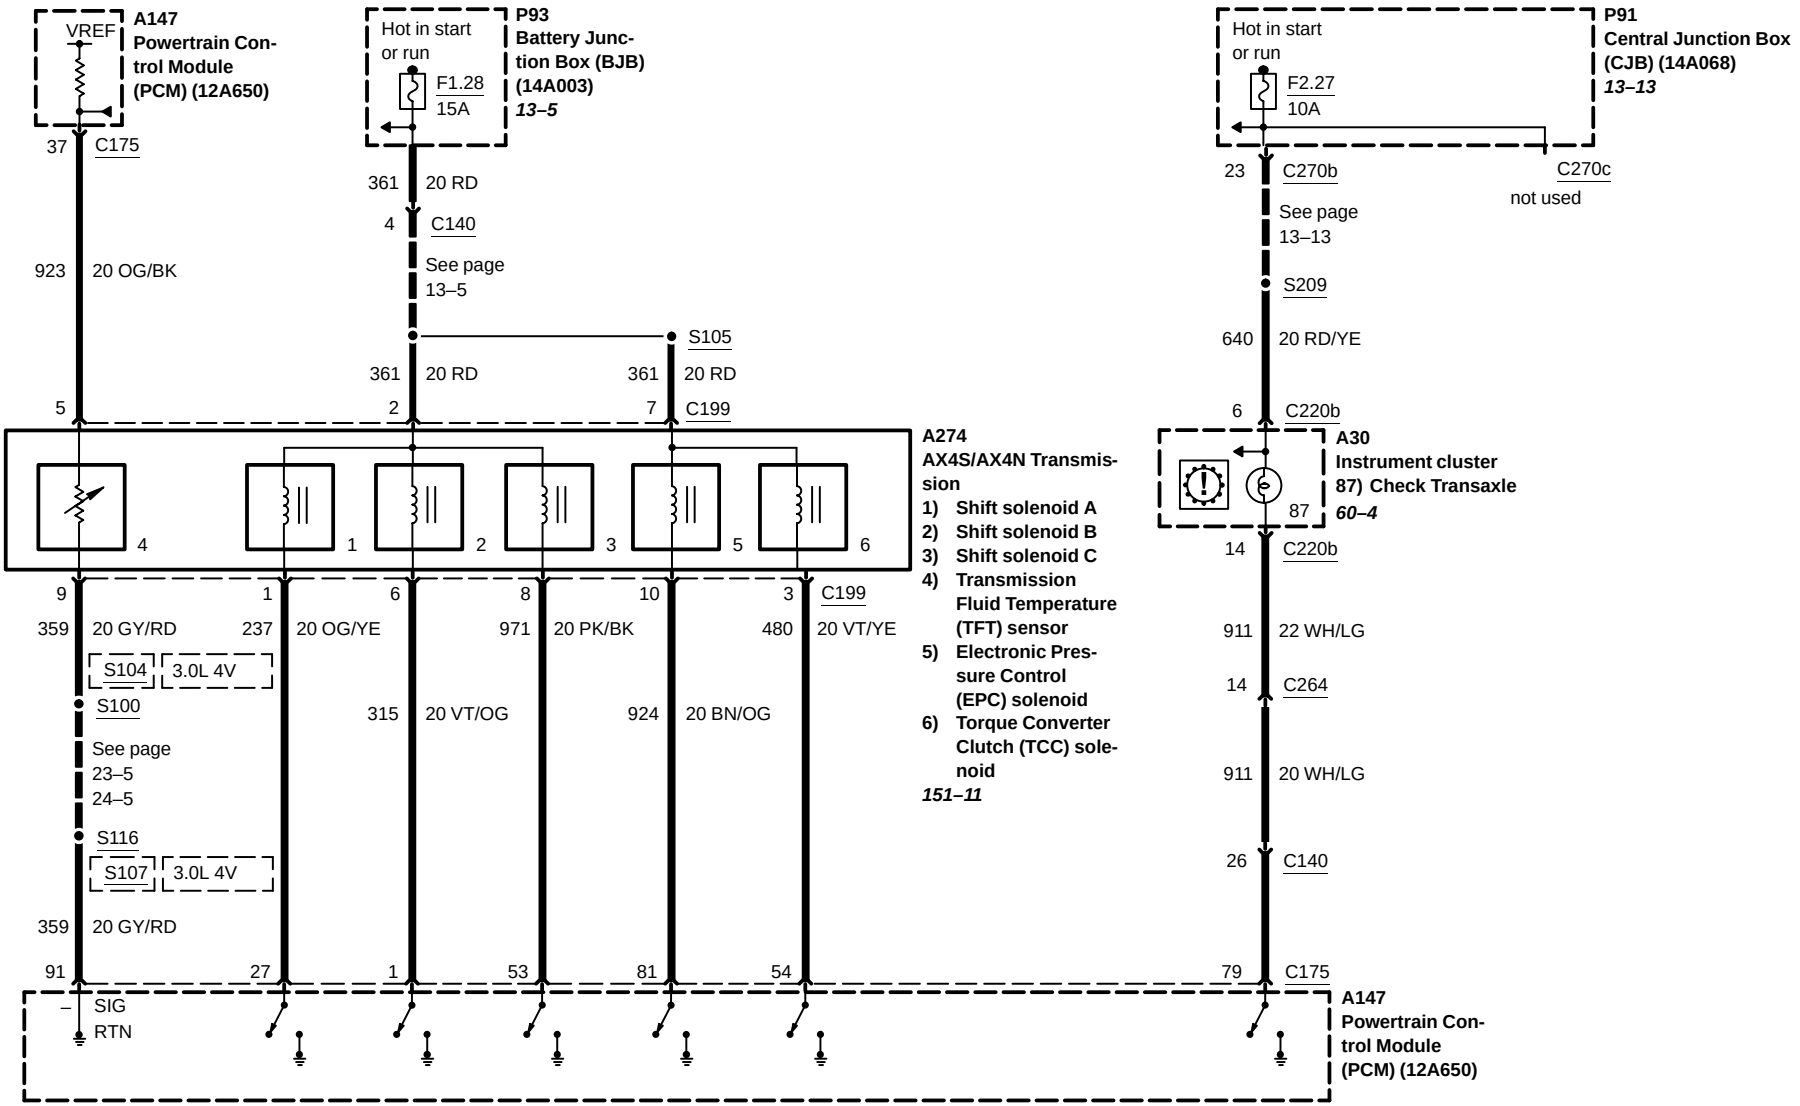
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
37
C175
923
20 OG/BK
5
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–5
Hot in start or run
F1.28
15A
361
20 RD
4
C140
See page 13–5
S105
361
20 RD
2
361
20 RD
7
C199
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–13
Hot in start or run
F2.27
10A
23
C270b
C270c
not used
See page 13–13
S209
640
20 RD/YE
6
C220b
A30
Instrument cluster
87) Check Transaxle
60–4
87
14
C220b
A274
AX4S/AX4N Transmission
1) Shift solenoid A
2) Shift solenoid B
3) Shift solenoid C
4) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
5) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
6) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
151–11
4
1
2
3
5
6
9
359
20 GY/RD
1
237
20 OG/YE
6
971
20 PK/BK
8
10
480
20 VT/YE
3
C199
911
22 WH/LG
14
C264
911
20 WH/LG
26
C140
S104
3.0L 4V
S100
315
20 VT/OG
924
20 BN/OG
See page 23–5 24–5
S116
S107
3.0L 4V
359
20 GY/RD
91
27
1
53
81
54
79
C175
–
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)