-1

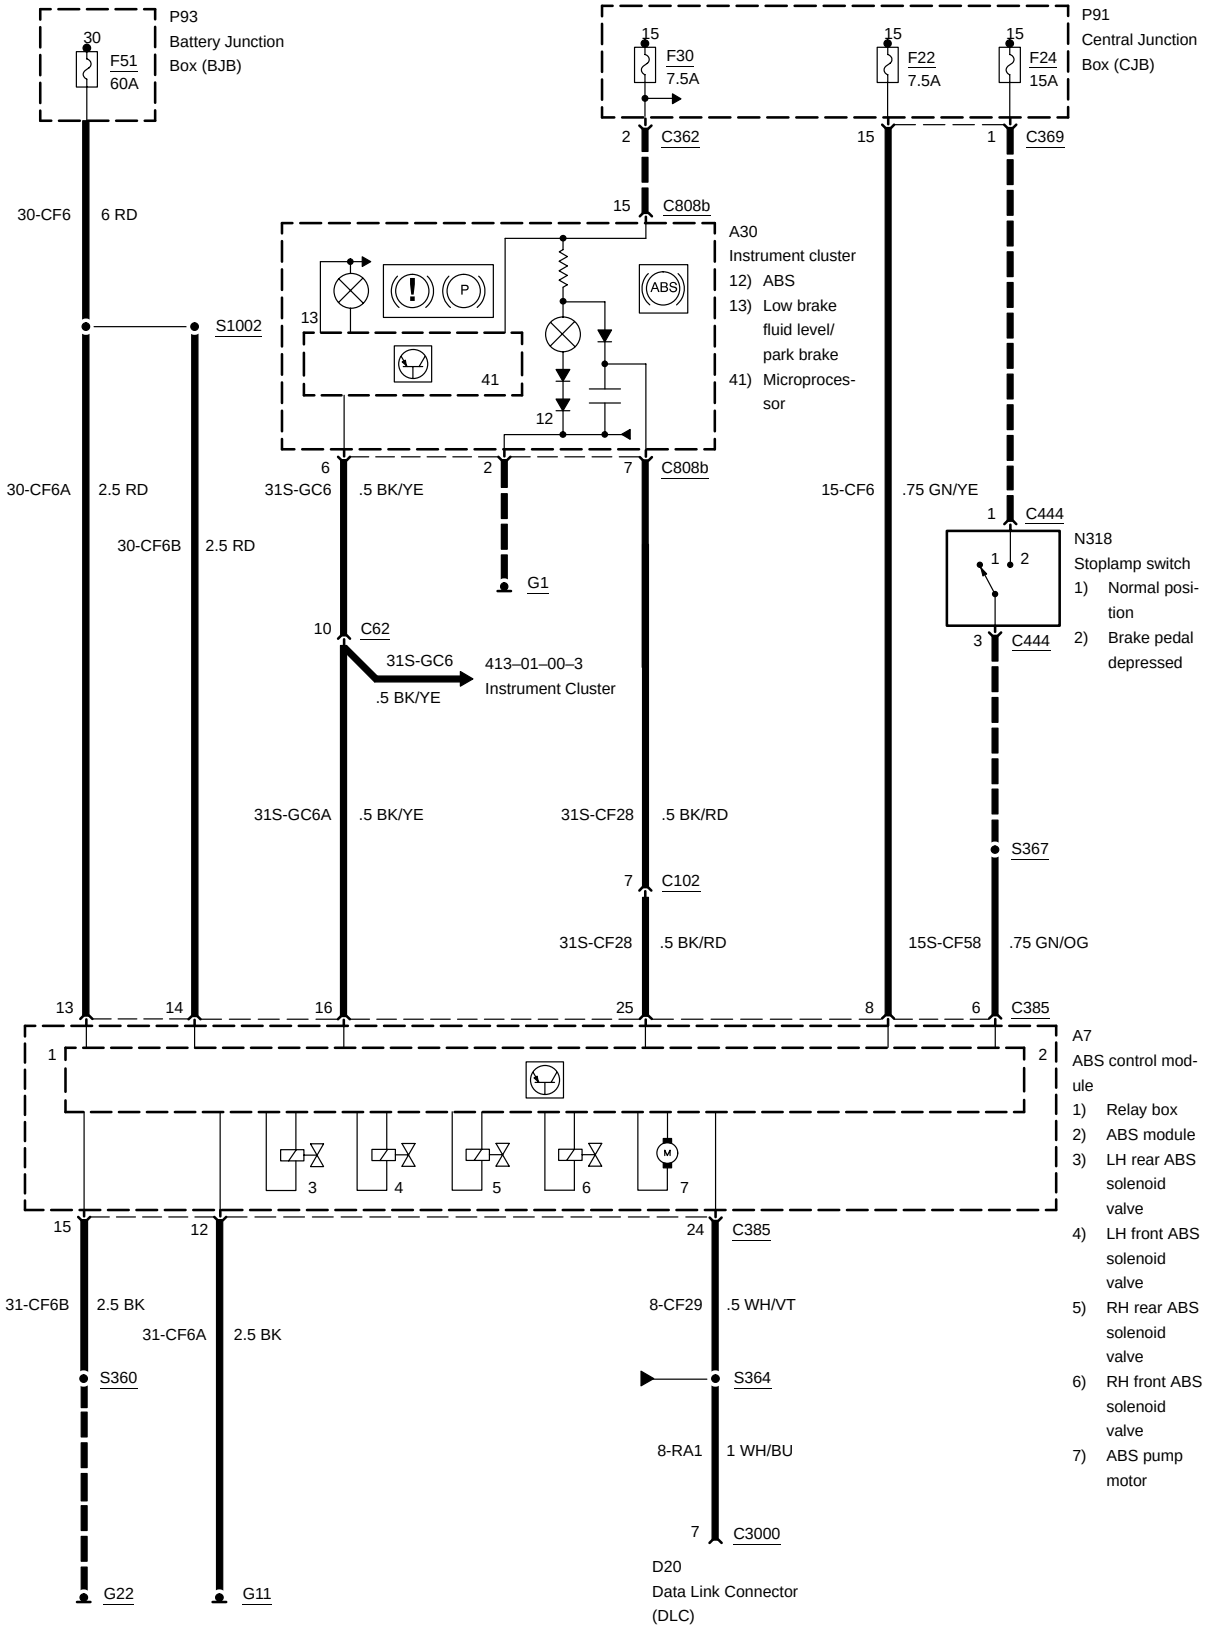
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F51
60A
P91
Central Junction Box (CJB)
15
F30
7.5A
F22
7.5A
F24
15A
2 C362
15 C808b
15 C362
1 C369
30-CF6 6 RD
A30
Instrument cluster
12) ABS
13) Low brake fluid level/ park brake
41) Microprocessor
13
41
12
ABS
P
S1002
6 2 7 C808b
30-CF6A 2.5 RD
31S-GC6 .5 BK/YE
15-CF6 .75 GN/YE
1 C444
30-CF6B 2.5 RD
G1
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
10 C62
31S-GC6
.5 BK/YE
413–01–00–3
Instrument Cluster
3 C444
31S-GC6A .5 BK/YE
31S-CF28 .5 BK/RD
S367
7 C102
31S-CF28 .5 BK/RD
15S-CF58 .75 GN/OG
13 14 16 25 8 6 C385
A7
ABS control module
1) Relay box
2) ABS module
3) LH rear ABS solenoid valve
4) LH front ABS solenoid valve
5) RH rear ABS solenoid valve
6) RH front ABS solenoid valve
7) ABS pump motor
3 4 5 6 7
15 12 24 C385
31-CF6B 2.5 BK
31-CF6A 2.5 BK
8-CF29 .5 WH/VT
S360
S364
8-RA1 1 WH/BU
7 C3000
G22
G11
D20
Data Link Connector (DLC)