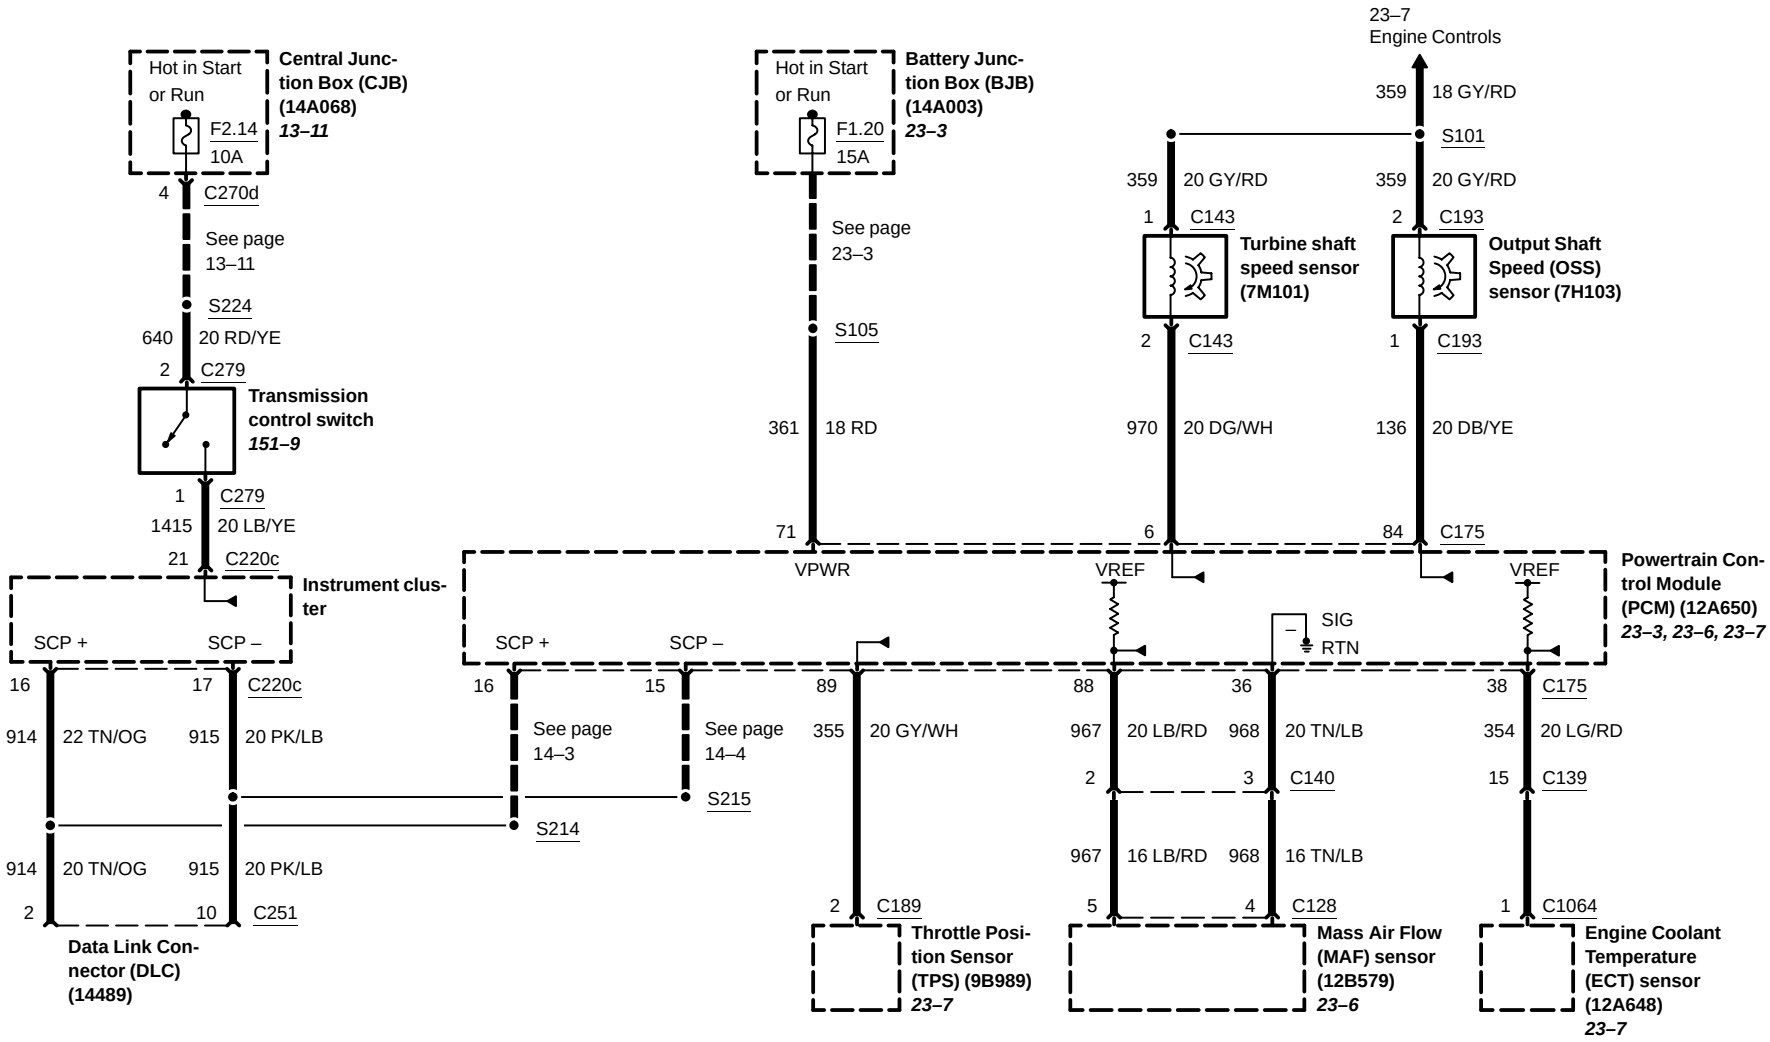
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–11
F2.14
10A
4 C270d
See page 13–11
S224
640 20 RD/YE
2 C279
Transmission control switch 151–9
1 C279
1415 20 LB/YE
21 C220c
Instrument cluster
SCP +
SCP –
16 17 C220c
914 22 TN/OG
915 20 PK/LB
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
2 10 C251
Data Link Connector (DLC) (14489)
Hot in Start or Run
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 23–3
F1.20
15A
See page 23–3
S105
361 18 RD
71
VPWR
23–7 Engine Controls
359 18 GY/RD
S101
359 20 GY/RD
1 C143
Turbine shaft speed sensor (7M101)
2 C143
970 20 DG/WH
6
VREF
359 20 GY/RD
2 C193
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103)
1 C193
136 20 DB/YE
84 C175
VREF
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–6, 23–7
SCP +
SCP –
16 15
See page 14–3
See page 14–4
S214
S215
89 88 36 38 C175
355 20 GY/WH
967 20 LB/RD
968 20 TN/LB
354 20 LG/RD
2 3 C140 15 C139
967 16 LB/RD
968 16 TN/LB
2 C189
5 4 C128
1 C1064
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 23–7
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–6
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) 23–7