F2.29, F2.30

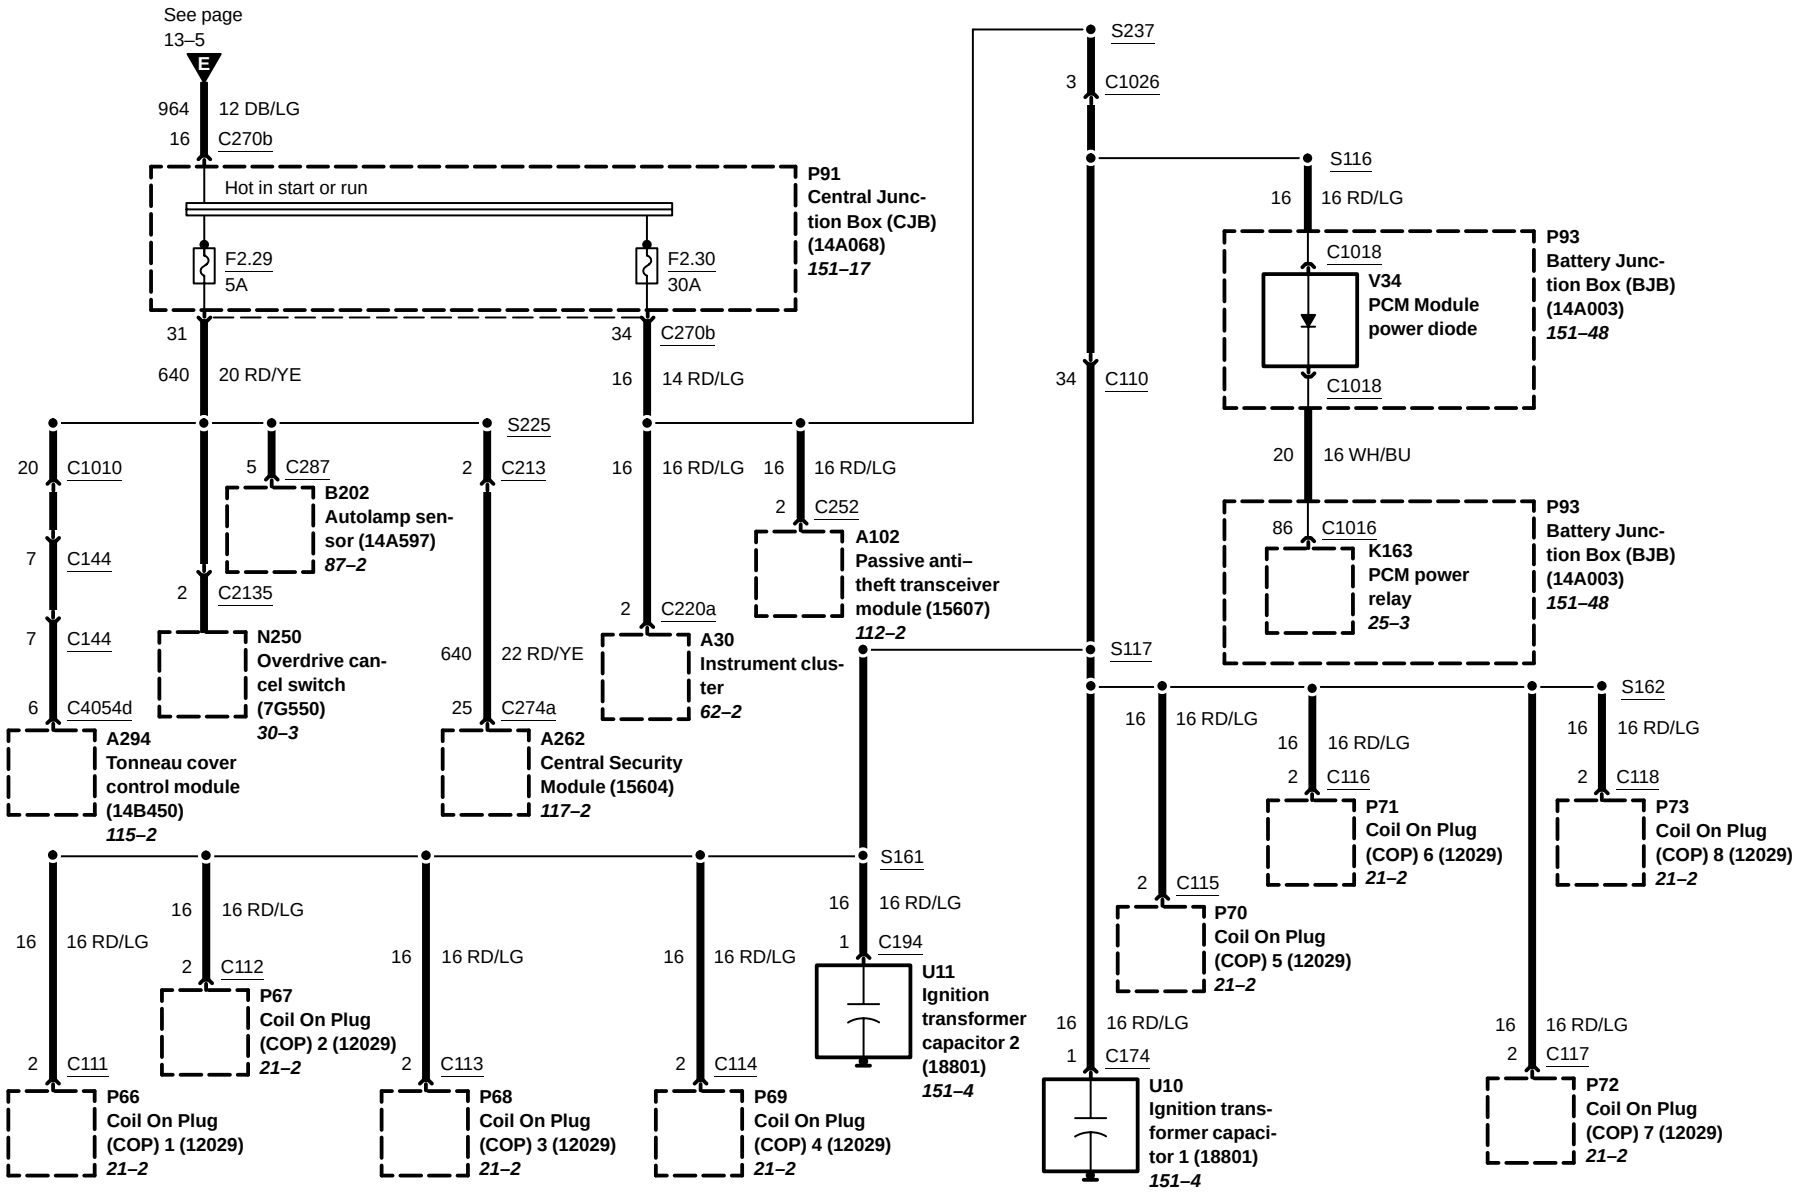
See page 13–5
964 12 DB/LG
16 C270b
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–17
F2.29 5A
F2.30 30A
31
640 20 RD/YE
34 C270b
16 14 RD/LG
S237
3 C1026
S116
16 16 RD/LG
C1018
V34 PCM Module power diode
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–48
C1018
34 C110
20 16 WH/BU
86 C1016
K163 PCM power relay 25–3
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–48
S225
20 C1010
5 C287
B202 Autolamp sensor (14A597) 87–2
2 C213
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
2 C252
A102 Passive anti–theft transceiver module (15607) 112–2
7 C144
2 C2135
2 C220a
A30 Instrument cluster 62–2
7 C144
N250 Overdrive cancel switch (7G550) 30–3
640 22 RD/YE
S117
6 C4054d
A294 Tonneau cover control module (14B450) 115–2
25 C274a
A262 Central Security Module (15604) 117–2
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
2 C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–2
S162
16 16 RD/LG
2 C118
P73 Coil On Plug (COP) 8 (12029) 21–2
S161
16 16 RD/LG
1 C194
U11 Ignition transformer capacitor 2 (18801) 151–4
16 16 RD/LG
2 C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C112
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C111
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–4
16 16 RD/LG
2 C117
P72 Coil On Plug (COP) 7 (12029) 21–2