ZETEC–VCT

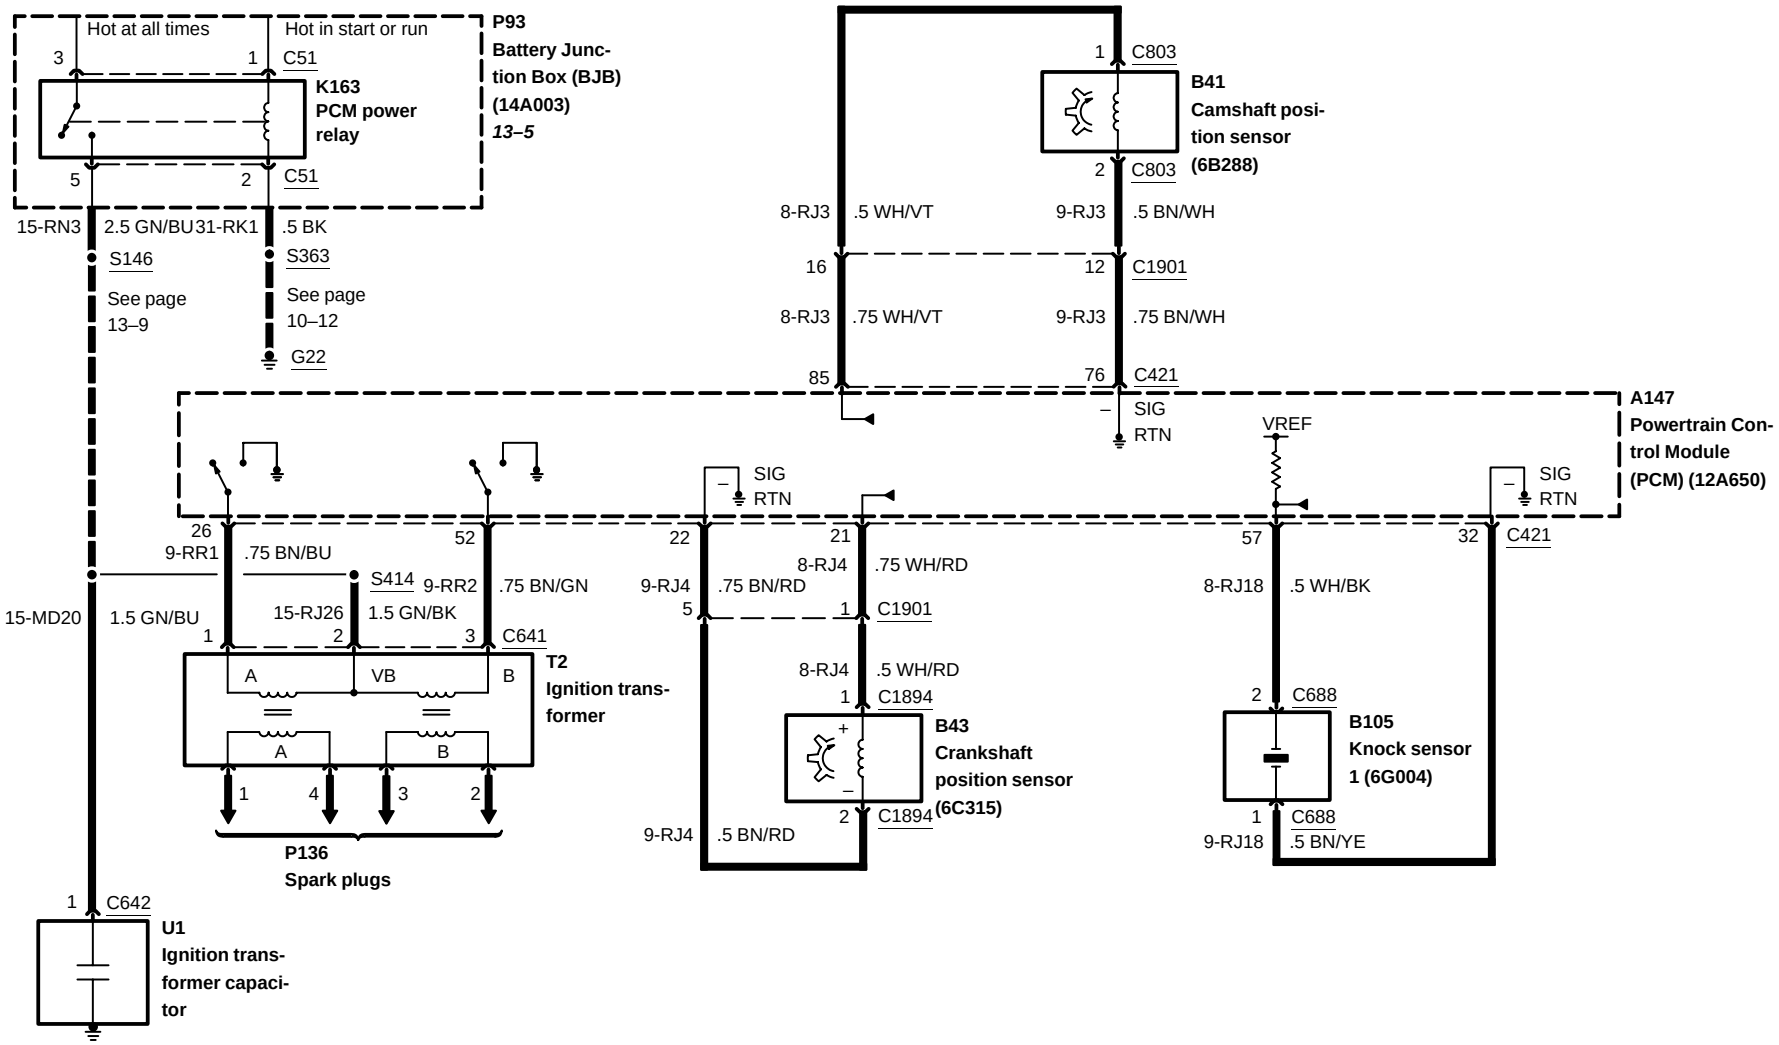
Hot at all times
Hot in start or run
3
1
C51
K163
PCM power relay
5
2
C51
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
15-RN3
2.5 GN/BU
31-RK1
.5 BK
S146
S363
See page 13–9
See page 10–12
G22
1
C803
B41
Camshaft position sensor
(6B288)
2
C803
8-RJ3
.5 WH/VT
9-RJ3
.5 BN/WH
16
12
C1901
8-RJ3
.75 WH/VT
9-RJ3
.75 BN/WH
85
76
C421
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
VREF
SIG RTN
SIG RTN
26
9-RR1
.75 BN/BU
52
22
21
57
32
C421
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
5
1
C1901
8-RJ18
.5 WH/BK
S414
9-RR2
.75 BN/GN
15-MD20
1.5 GN/BU
15-RJ26
1.5 GN/BK
1
2
3
C641
T2
Ignition transformer
A
VB
B
A
B
1
4
3
2
P136
Spark plugs
8-RJ4
.5 WH/RD
1
C1894
B43
Crankshaft position sensor
(6C315)
2
C1894
9-RJ4
.5 BN/RD
2
C688
B105
Knock sensor 1 (6G004)
1
C688
9-RJ18
.5 BN/YE
1
C642
U1
Ignition transformer capacitor