-1

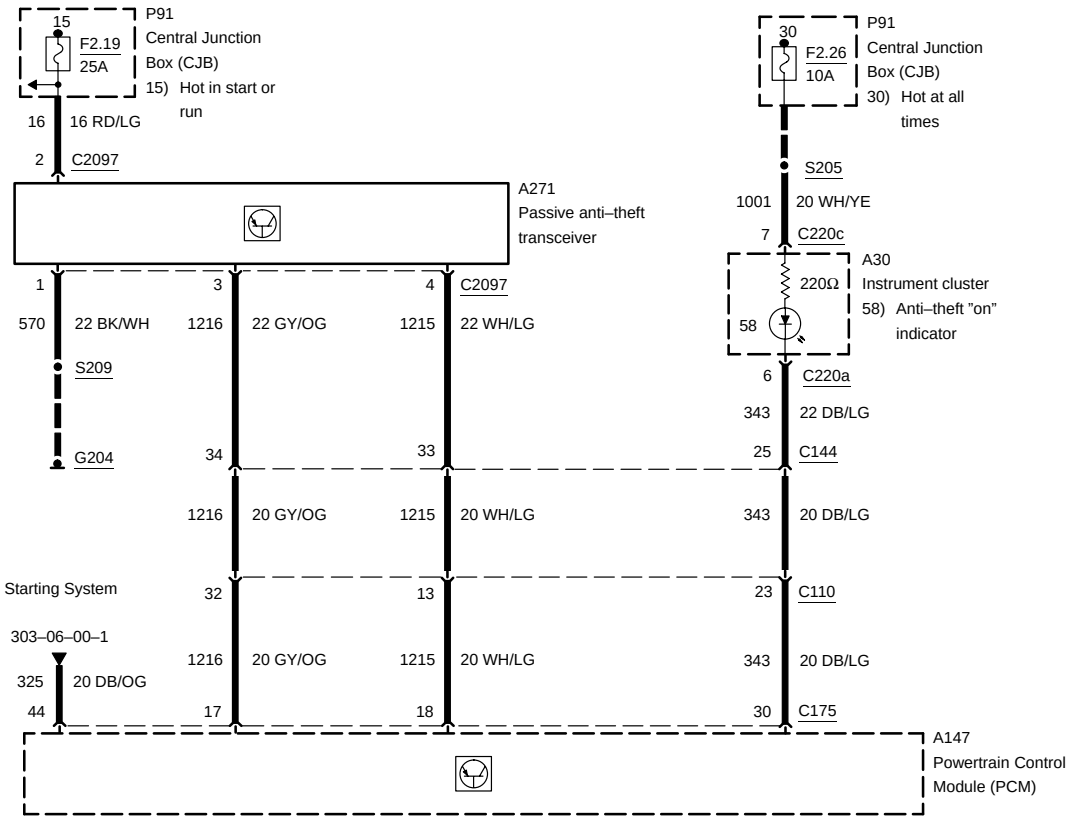
15
F2.19
25A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
16
16 RD/LG
2
C2097
A271
Passive anti–theft
transceiver
30
F2.26
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
30) Hot at all
times
S205
1001
20 WH/YE
7
C220c
A30
Instrument cluster
58) Anti–theft "on"
indicator
220Ω
58
1
570
22 BK/WH
S209
G204
3
1216
22 GY/OG
4
C2097
1215
22 WH/LG
6
C220a
343
22 DB/LG
25
C144
34
33
1216
20 GY/OG
1215
20 WH/LG
343
20 DB/LG
Starting System
32
13
23
C110
303–06–00–1
325
20 DB/OG
1216
20 GY/OG
1215
20 WH/LG
343
20 DB/LG
44
17
18
30
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)