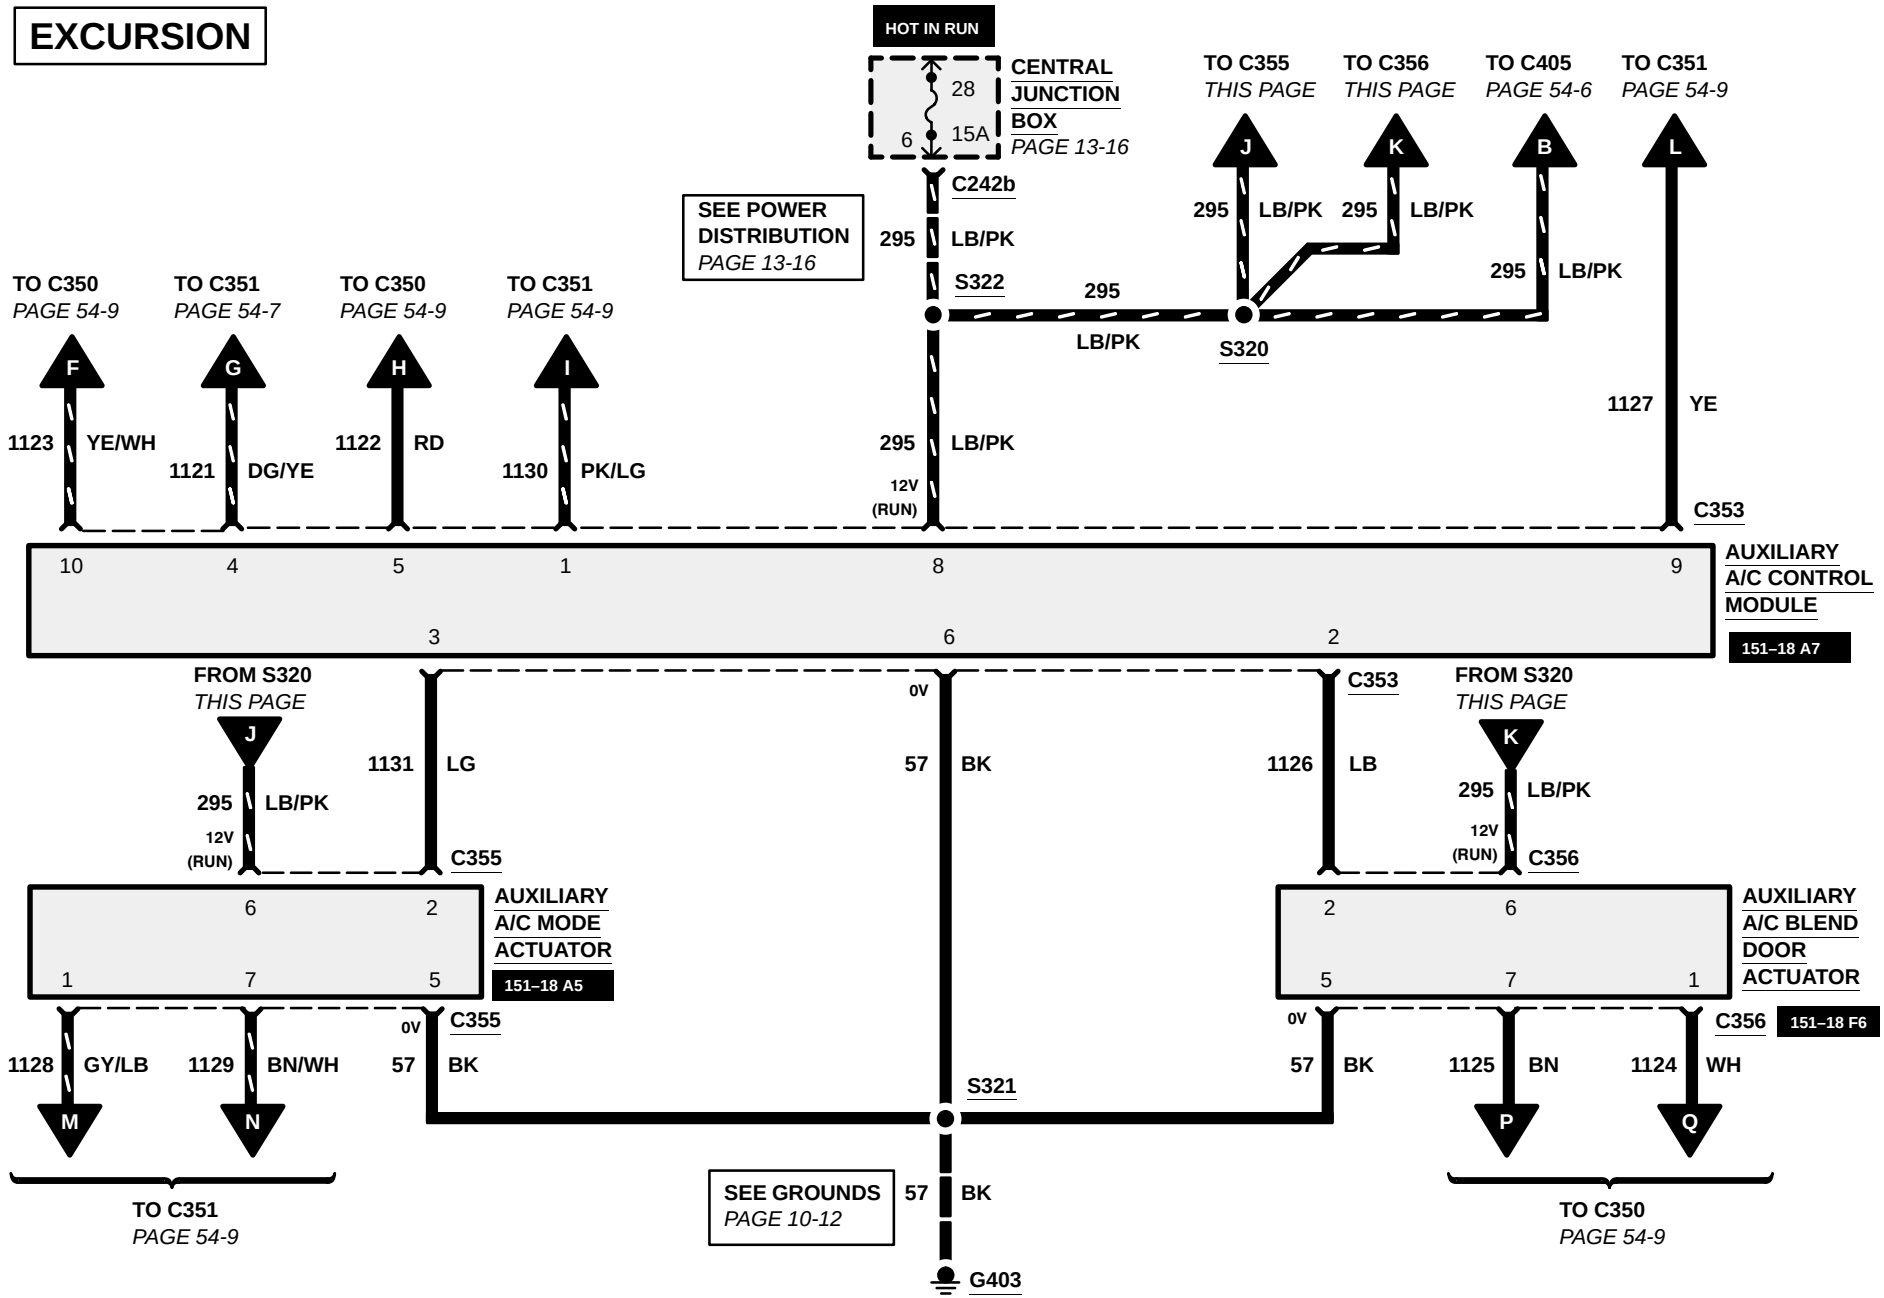
EXCURSION
HOT IN RUN
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-16
28
6
15A
C242b
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-16
295 LB/PK
S322
TO C355
THIS PAGE
TO C356
THIS PAGE
TO C405
PAGE 54-6
TO C351
PAGE 54-9
J
K
B
L
295 LB/PK
295 LB/PK
295 LB/PK
295 LB/PK
S320
1127 YE
TO C350
PAGE 54-9
TO C351
PAGE 54-7
TO C350
PAGE 54-9
TO C351
PAGE 54-9
F
G
H
I
1123 YE/WH
1121 DG/YE
1122 RD
1130 PK/LG
295 LB/PK
12V (RUN)
C353
10
4
5
1
8
9
3
6
2
AUXILIARY A/C CONTROL MODULE
151–18 A7
FROM S320
THIS PAGE
FROM S320
THIS PAGE
J
K
1131 LG
295 LB/PK
12V (RUN)
C355
0V
57 BK
C353
1126 LB
295 LB/PK
12V (RUN)
C356
6
2
1
7
5
AUXILIARY A/C MODE ACTUATOR
151–18 A5
2
6
5
7
1
AUXILIARY A/C BLEND DOOR ACTUATOR
0V
C355
57 BK
0V
57 BK
C356
151–18 F6
1128 GY/LB
1129 BN/WH
1125 BN
1124 WH
M
N
P
Q
S321
SEE GROUNDS
PAGE 10-12
57 BK
G403
TO C351
PAGE 54-9
TO C350
PAGE 54-9