4.2L

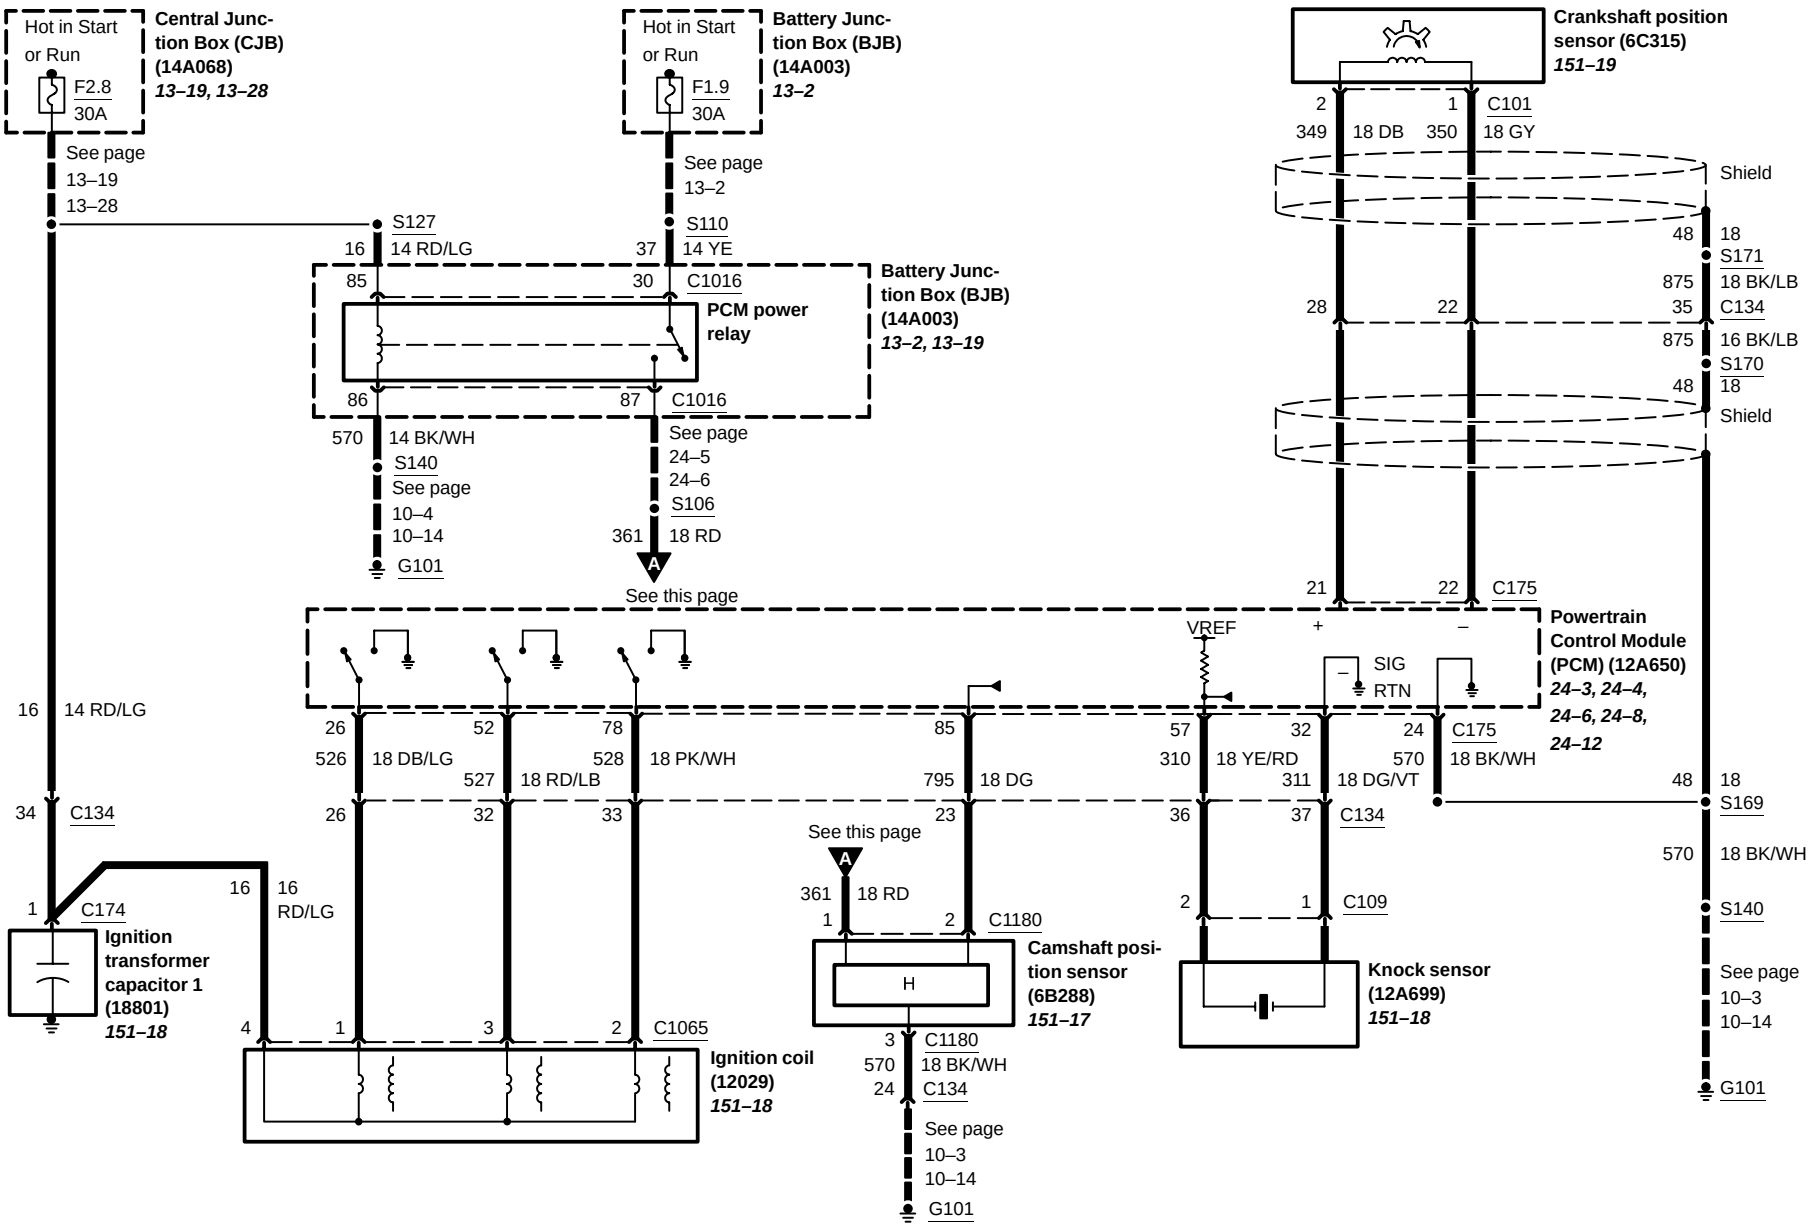
Hot in Start or Run
F2.8 30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
See page 13–19 13–28
Hot in Start or Run
F1.9 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
See page 13–2
Crankshaft position sensor (6C315) 151–19
2 349 18 DB
1 350 18 GY C101
Shield
48 18 S171
875 18 BK/LB
28 22
35 C134
875 16 BK/LB
S170
48 18
Shield
S127
16 14 RD/LG
S110
37 14 YE
85 30 C1016
PCM power relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–19
86 87 C1016
570 14 BK/WH
S140
See page 10–4 10–14
G101
See page 24–5 24–6
S106
361 18 RD
A
See this page
21 22 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–3, 24–4, 24–6, 24–8, 24–12
VREF + –
SIG RTN
16 14 RD/LG
26 526 18 DB/LG
52 527 18 RD/LB
78 528 18 PK/WH
85 795 18 DG
57 310 18 YE/RD
32 311 18 DG/VT
24 570 18 BK/WH
C175
48 18 S169
570 18 BK/WH
S140
See page 10–3 10–14
34 C134
26 32 33
23 36 37 C134
See this page
A
361 18 RD
1 2 C1180
Camshaft position sensor (6B288) 151–17
H
3 C1180
570 18 BK/WH
24 C134
See page 10–3 10–14
G101
2 1 C109
Knock sensor (12A699) 151–18
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–18
16 16 RD/LG
4 1 3 2 C1065
Ignition coil (12029) 151–18