3.0L 4V

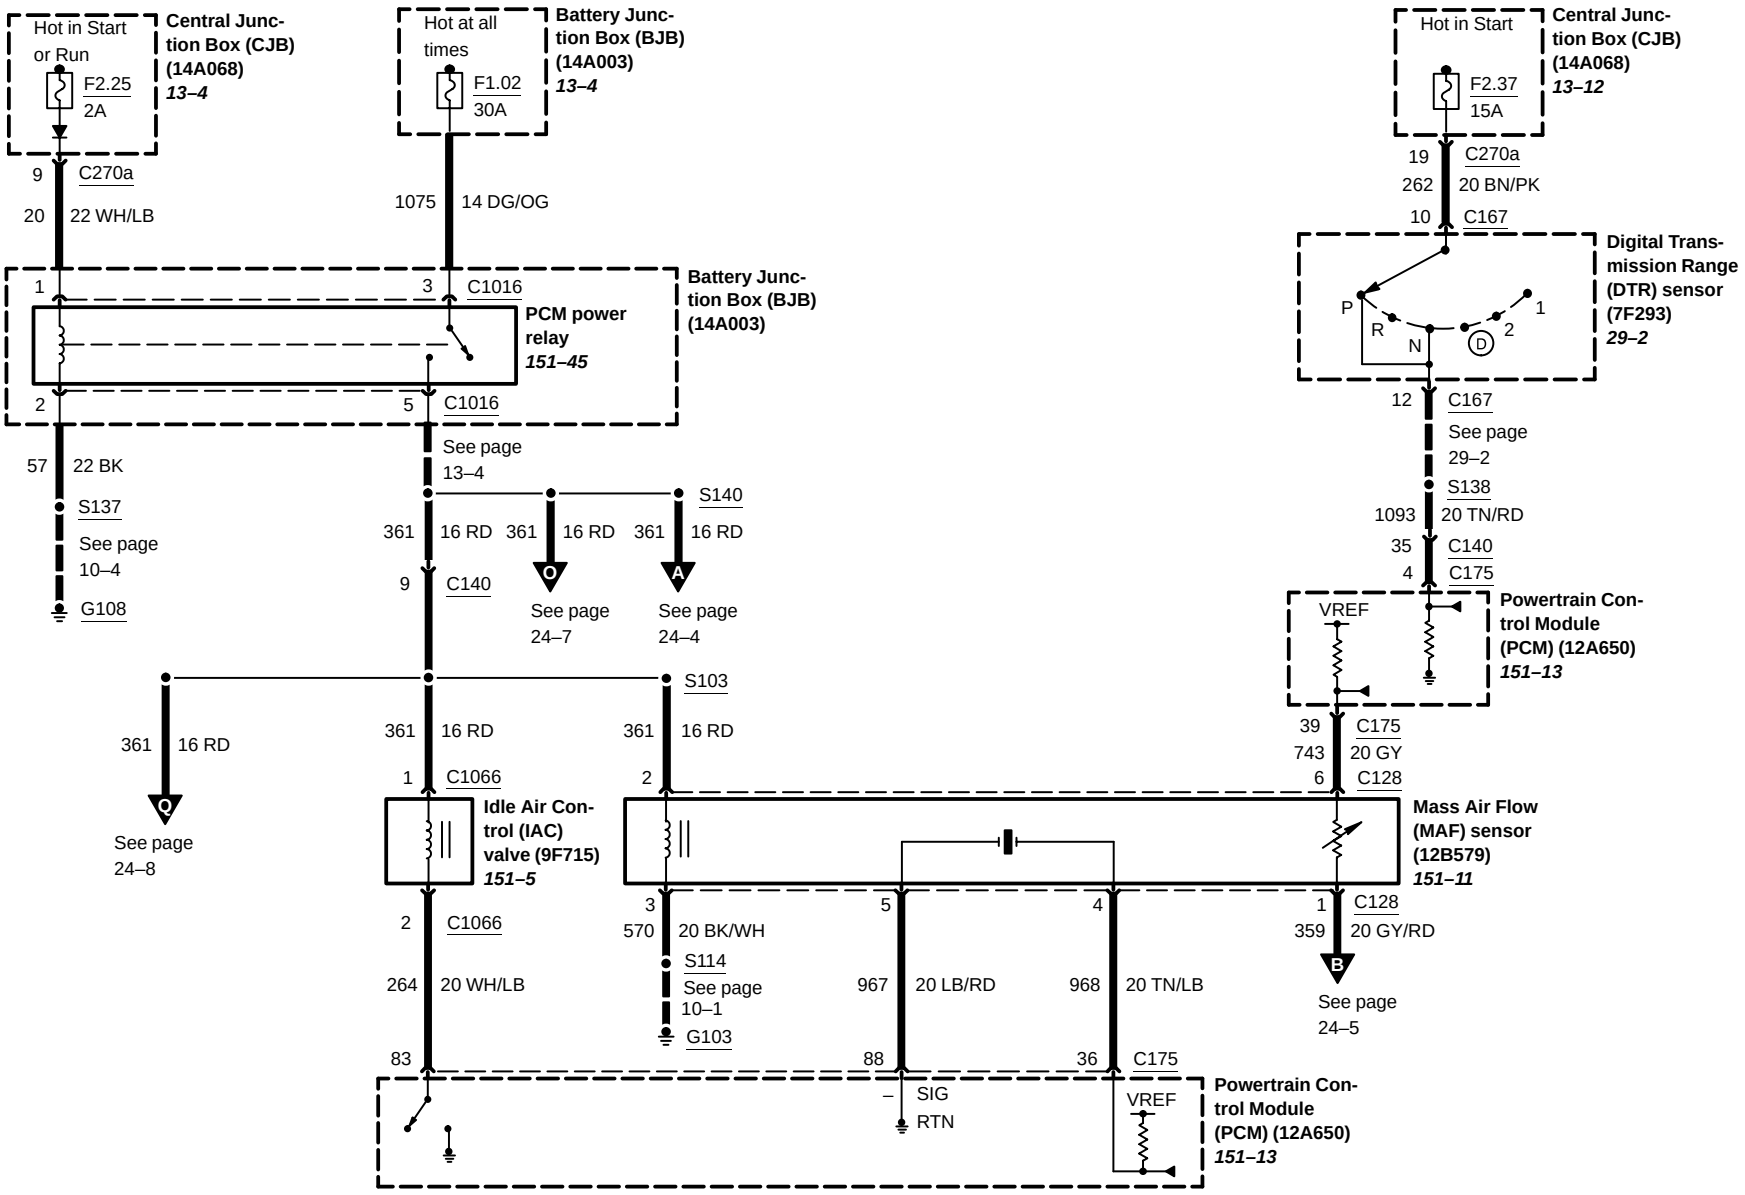
Hot in Start or Run
F2.25 2A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–4
Hot at all times
F1.02 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
Hot in Start
F2.37 15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 DG/OG
19 C270a
262 20 BN/PK
10 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
P R N D 1 2
1 3 C1016
PCM power relay 151–45
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
2 5 C1016
12 C167
See page 29–2
See page 13–4
57 22 BK
S137
See page 10–4
G108
S140
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
9 C140
See page 24–7
See page 24–4
S138
1093 20 TN/RD
35 C140
4 C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13
S103
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
1 C1066
2
39 C175
743 20 GY
6 C128
See page 24–8
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–5
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–11
2 C1066
3 5 4 1 C128
570 20 BK/WH
359 20 GY/RD
S114
See page 10–1
264 20 WH/LB
967 20 LB/RD
968 20 TN/LB
See page 24–5
G103
83 88 36 C175
SIG
RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13