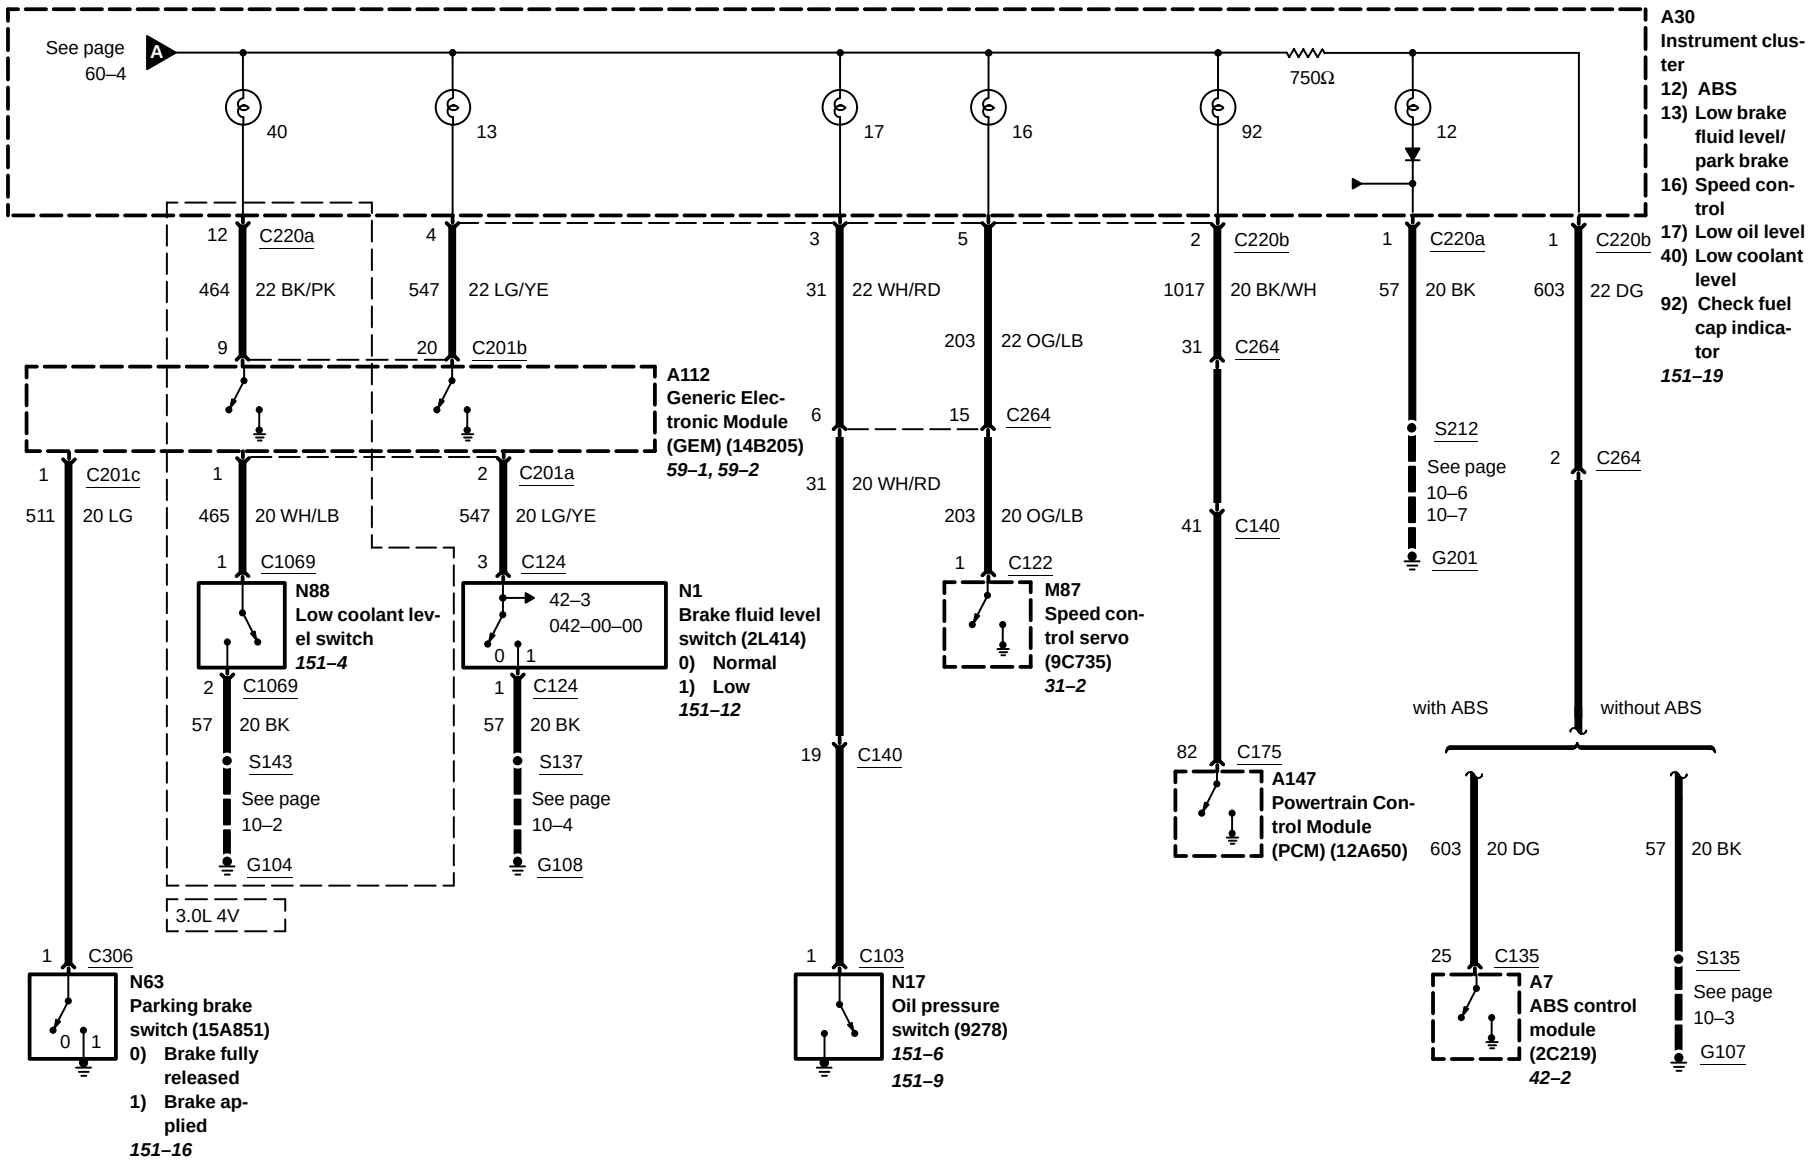
See page 60–4
A
40
13
17
16
92
12
750Ω
A30
Instrument cluster
12) ABS
13) Low brake fluid level/ park brake
16) Speed control
17) Low oil level
40) Low coolant level
92) Check fuel cap indicator
151–19
12 C220a
464 22 BK/PK
9
4 547 22 LG/YE
20 C201b
3 31 22 WH/RD
6
5 203 22 OG/LB
15 C264
2 C220b
1017 20 BK/WH
31 C264
41 C140
1 C220a
57 20 BK
S212
See page 10–6 10–7
G201
1 C220b
603 22 DG
2 C264
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–1, 59–2
1 C201c
511 20 LG
1 465 20 WH/LB
1 C1069
N88
Low coolant level switch
151–4
2 C1069
57 20 BK
S143
See page 10–2
G104
2 C201a
547 20 LG/YE
3 C124
42–3
042–00–00
0 1
N1
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–12
1 C124
57 20 BK
S137
See page 10–4
G108
31 20 WH/RD
19 C140
1 C122
M87
Speed control servo (9C735)
31–2
82 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
with ABS
without ABS
603 20 DG
25 C135
A7
ABS control module (2C219)
42–2
57 20 BK
S135
See page 10–3
G107
3.0L 4V
1 C306
N63
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–16
1 C103
N17
Oil pressure switch (9278)
151–6
151–9