6.8L

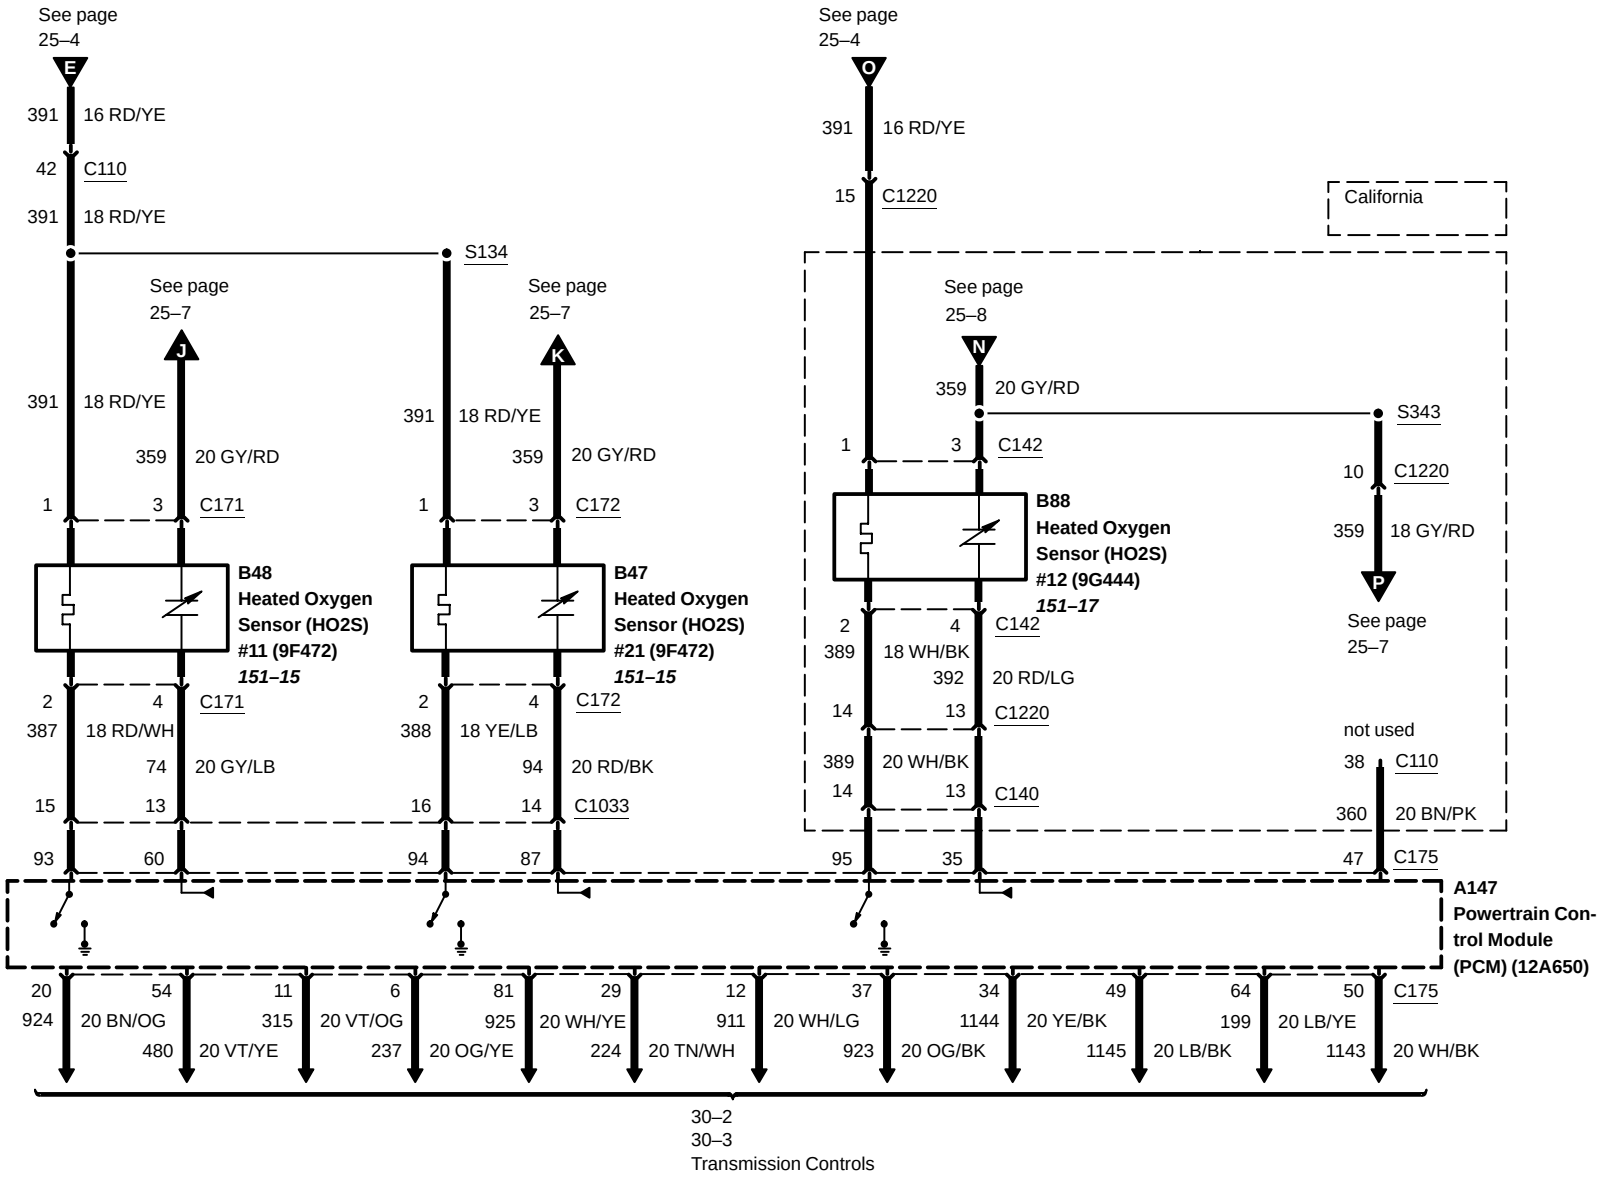
See page 25–4
E
391 16 RD/YE
42 C110
391 18 RD/YE
S134
See page 25–7
J
391 18 RD/YE
359 20 GY/RD
1 3 C171
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–15
2 4 C171
387 18 RD/WH
74 20 GY/LB
15 13
93 60
See page 25–7
K
391 18 RD/YE
359 20 GY/RD
1 3 C172
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–15
2 4 C172
388 18 YE/LB
94 20 RD/BK
16 14 C1033
94 87
See page 25–4
O
391 16 RD/YE
15 C1220
California
See page 25–8
N
359 20 GY/RD
1 3 C142
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–17
2 4 C142
389 18 WH/BK
392 20 RD/LG
14 13 C1220
389 20 WH/BK
14 13 C140
95 35
S343
10 C1220
359 18 GY/RD
P
See page 25–7
not used
38 C110
360 20 BN/PK
47 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
20 924 20 BN/OG
54 480 20 VT/YE
11 315 20 VT/OG
6 237 20 OG/YE
81 925 20 WH/YE
29 224 20 TN/WH
12 911 20 WH/LG
37 923 20 OG/BK
34 1144 20 YE/BK
49 1145 20 LB/BK
64 199 20 LB/YE
50 1143 20 WH/BK
C175
30–2
30–3
Transmission Controls