F1.05, 3.9L

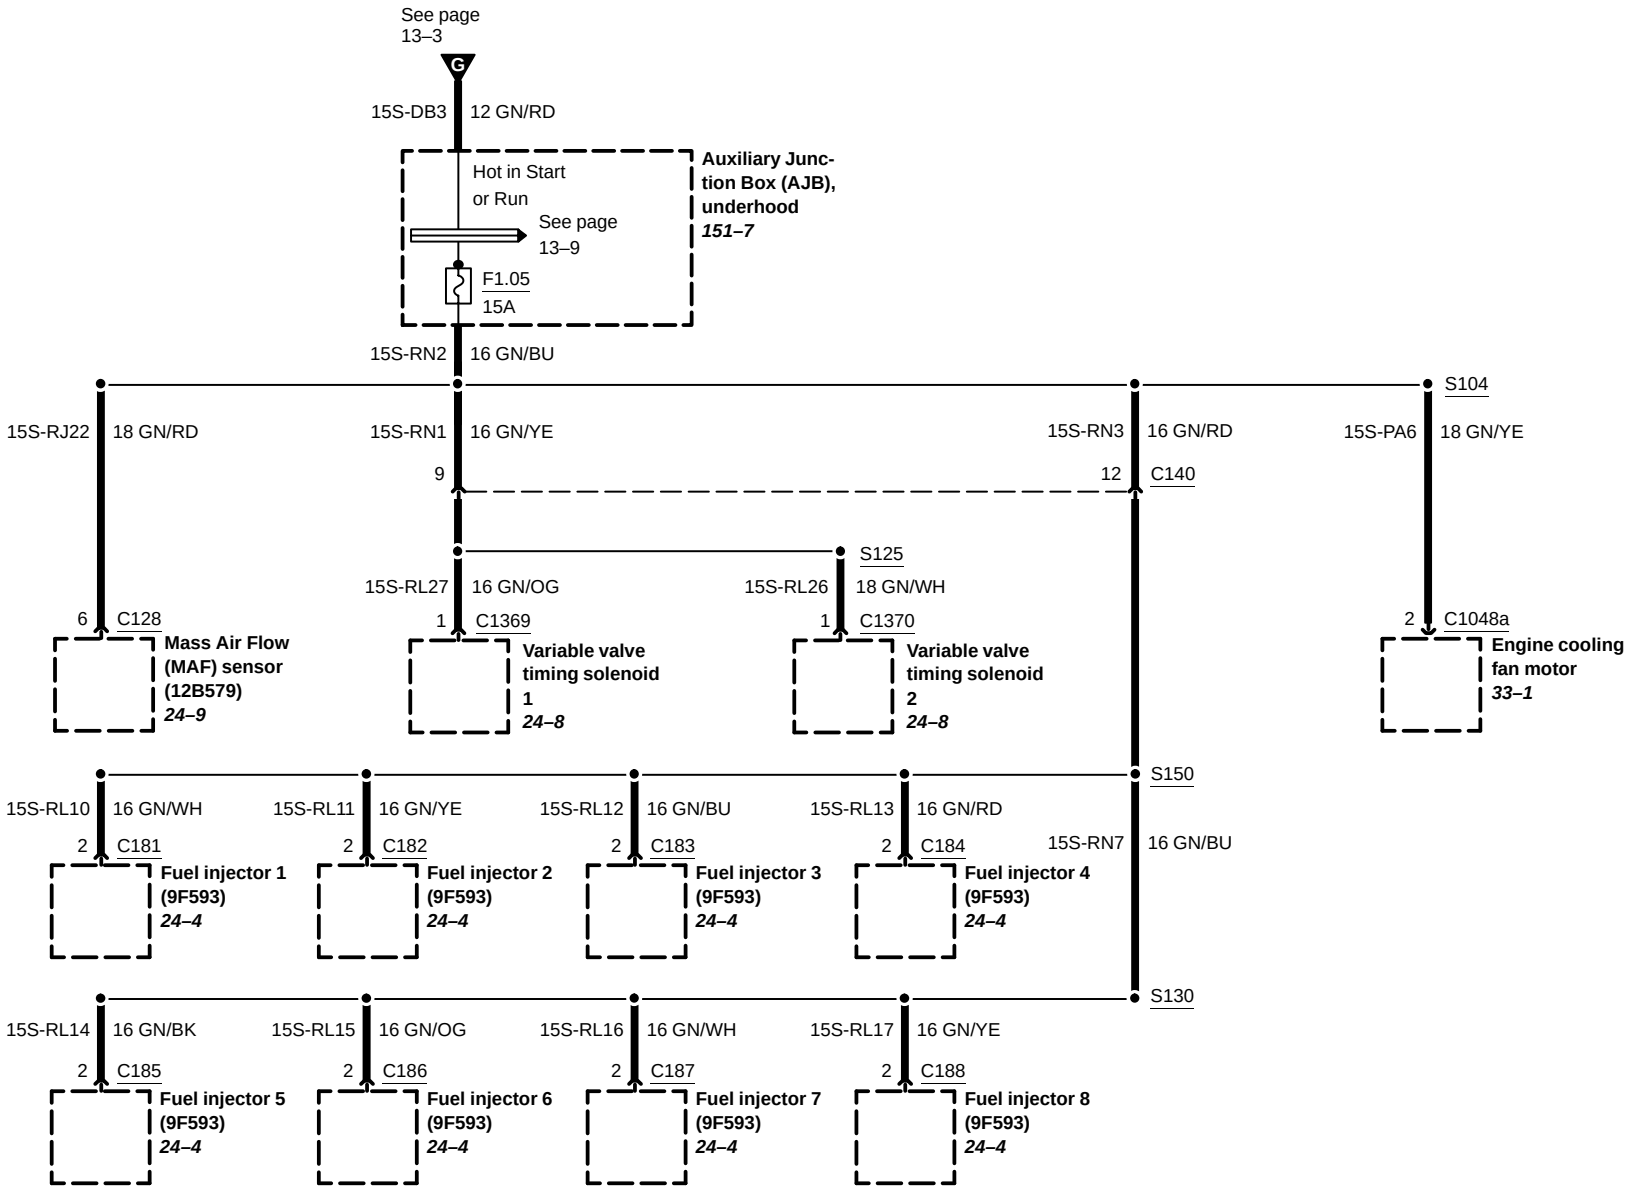
See page 13–3
G
15S-DB3 12 GN/RD
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–7
Hot in Start or Run
See page 13–9
F1.05
15A
15S-RN2 16 GN/BU
S104
15S-RJ22 18 GN/RD
15S-RN1 16 GN/YE
15S-RN3 16 GN/RD
15S-PA6 18 GN/YE
9
12 C140
S125
15S-RL27 16 GN/OG
15S-RL26 18 GN/WH
6 C128
1 C1369
1 C1370
2 C1048a
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 24–9
Variable valve timing solenoid 1 24–8
Variable valve timing solenoid 2 24–8
Engine cooling fan motor 33–1
S150
15S-RL10 16 GN/WH
15S-RL11 16 GN/YE
15S-RL12 16 GN/BU
15S-RL13 16 GN/RD
15S-RN7 16 GN/BU
2 C181
2 C182
2 C183
2 C184
Fuel injector 1 (9F593) 24–4
Fuel injector 2 (9F593) 24–4
Fuel injector 3 (9F593) 24–4
Fuel injector 4 (9F593) 24–4
S130
15S-RL14 16 GN/BK
15S-RL15 16 GN/OG
15S-RL16 16 GN/WH
15S-RL17 16 GN/YE
2 C185
2 C186
2 C187
2 C188
Fuel injector 5 (9F593) 24–4
Fuel injector 6 (9F593) 24–4
Fuel injector 7 (9F593) 24–4
Fuel injector 8 (9F593) 24–4