4.6L

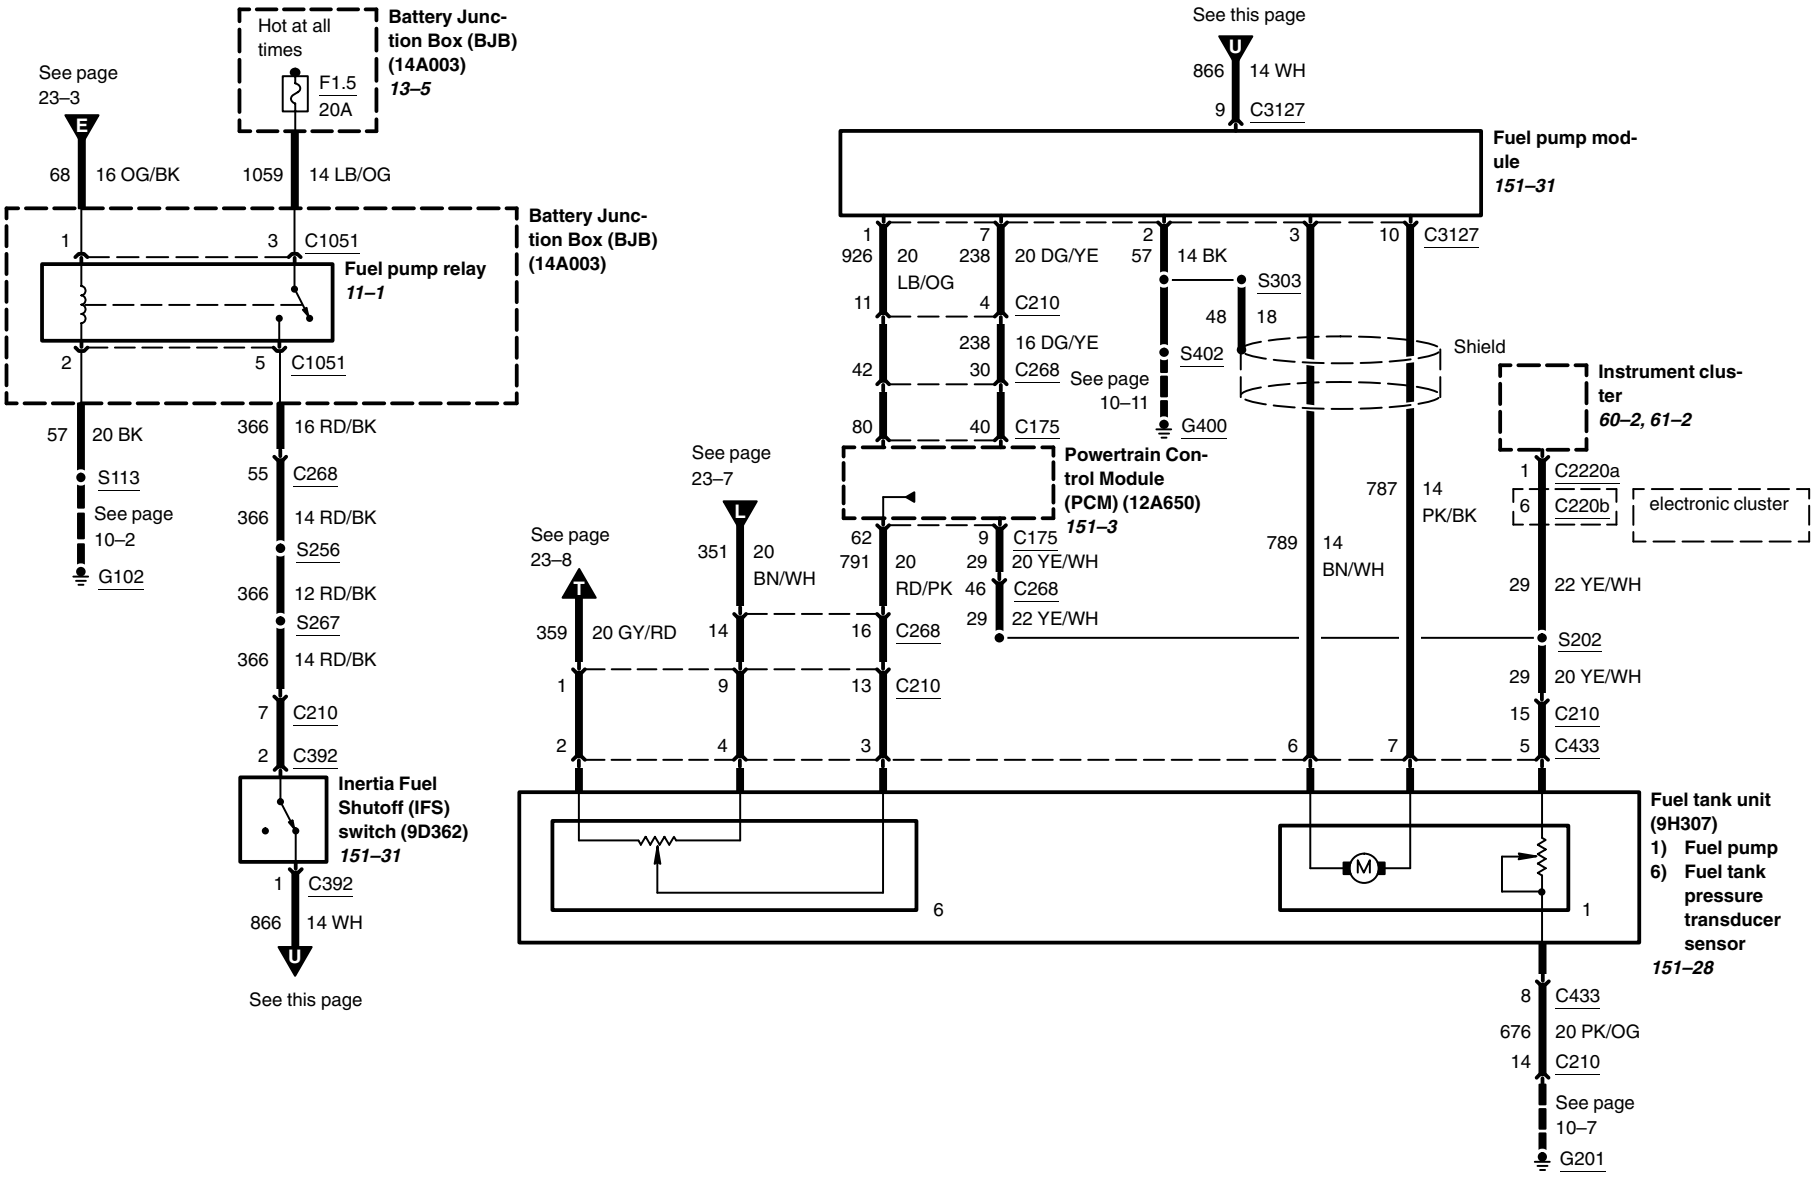
Hot at all times
F1.5
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–5
See page 23–3
E
68 16 OG/BK
1059 14 LB/OG
1 3 C1051
Fuel pump relay
11–1
2 5 C1051
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57 20 BK
S113
See page 10–2
G102
366 16 RD/BK
55 C268
366 14 RD/BK
S256
366 12 RD/BK
S267
366 14 RD/BK
7 C210
2 C392
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
151–31
1 C392
866 14 WH
U
See this page
See this page
U
866 14 WH
9 C3127
Fuel pump module
151–31
1 926 20 LB/OG
7 238 20 DG/YE
2 57 14 BK
3 10 C3127
11 4 C210
238 16 DG/YE
42 30 C268
80 40 C175
S303
48 18
S402
See page 10–11
G400
Shield
Instrument cluster
60–2, 61–2
See page 23–7
L
351 20 BN/WH
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
62 791 20 RD/PK
9 29 C175
20 YE/WH
46 C268
29 22 YE/WH
787 14 PK/BK
789 14 BN/WH
1 C2220a
6 C220b
electronic cluster
29 22 YE/WH
S202
29 20 YE/WH
15 C210
5 C433
See page 23–8
T
359 20 GY/RD
14 16 C268
1 9 13 C210
2 4 3 6 7
6
M
1
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
6) Fuel tank pressure transducer sensor
151–28
8 C433
676 20 PK/OG
14 C210
See page 10–7
G201