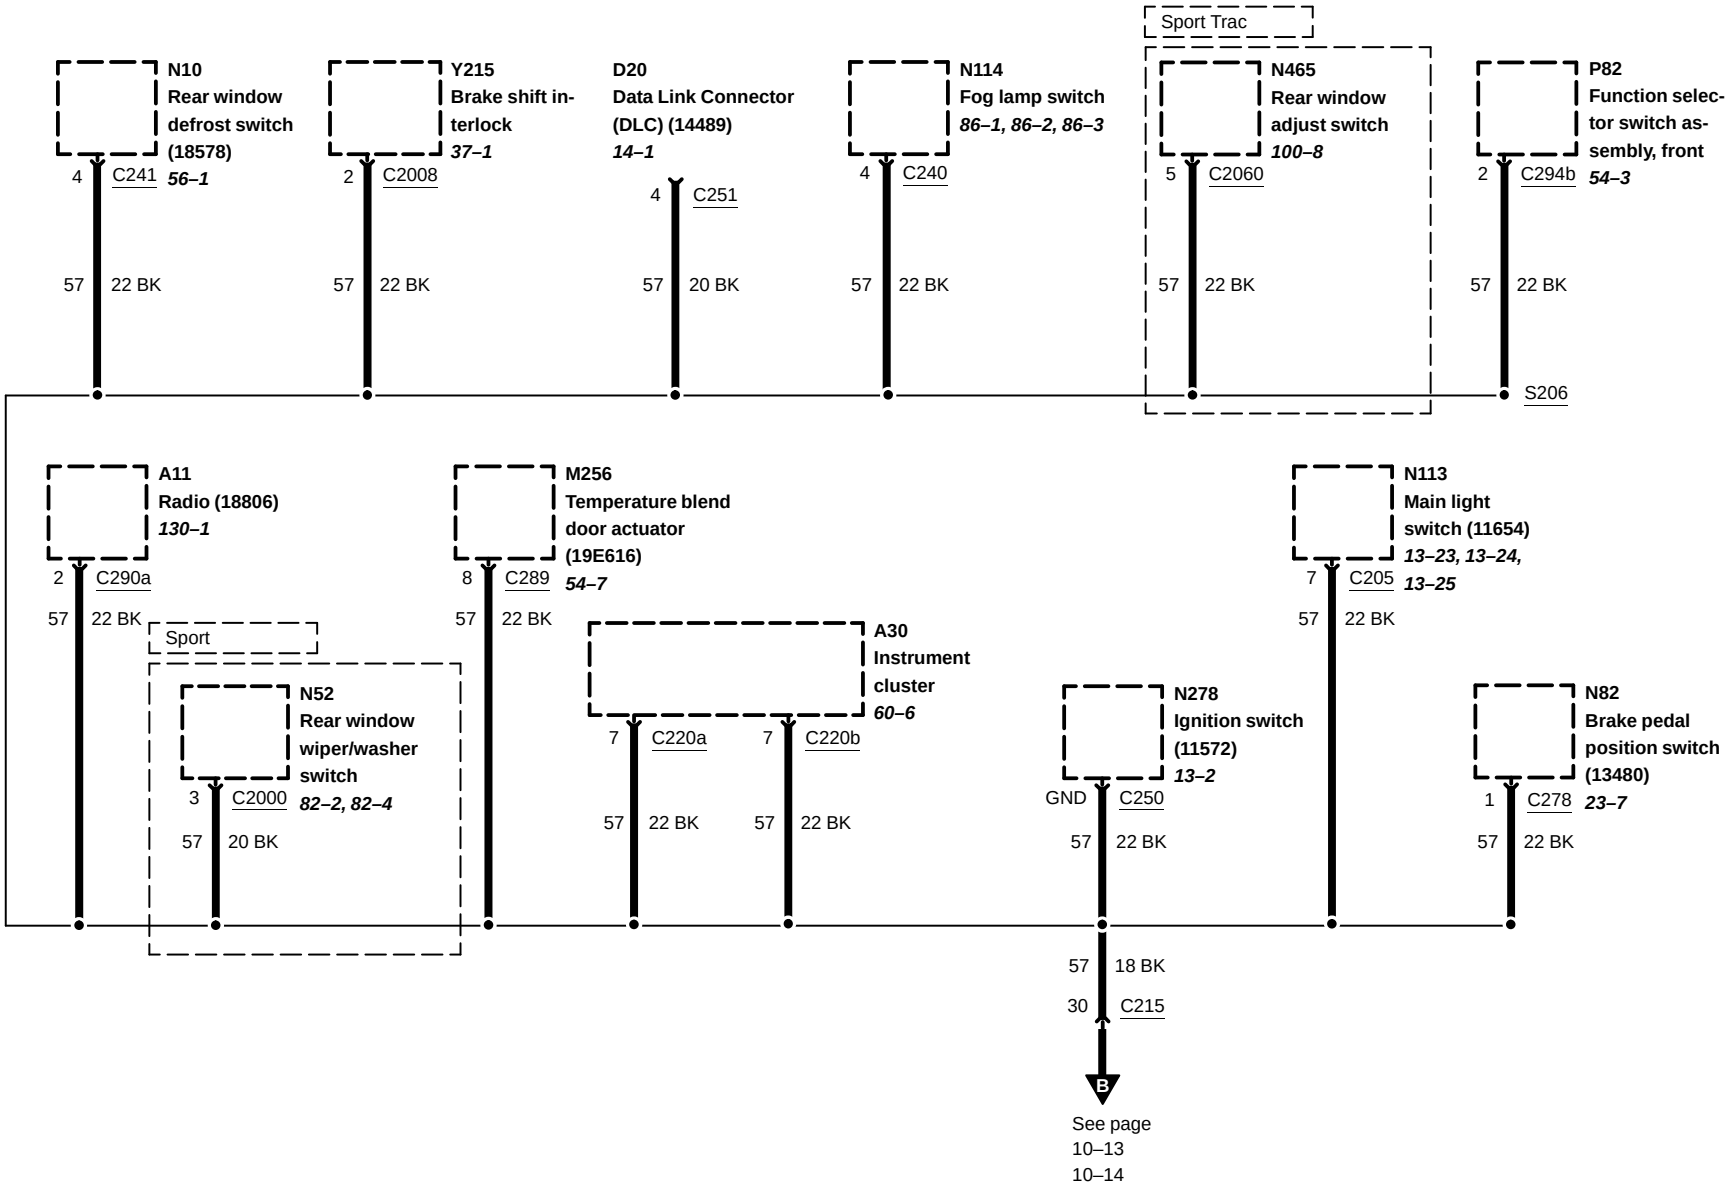
N10
Rear window defrost switch (18578)
56–1
4 C241
57 22 BK
Y215
Brake shift interlock
37–1
2 C2008
57 22 BK
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–1
4 C251
57 20 BK
N114
Fog lamp switch
86–1, 86–2, 86–3
4 C240
57 22 BK
Sport Trac
N465
Rear window adjust switch
100–8
5 C2060
57 22 BK
P82
Function selector switch assembly, front
54–3
2 C294b
57 22 BK
S206
A11
Radio (18806)
130–1
2 C290a
57 22 BK
Sport
N52
Rear window wiper/washer switch
82–2, 82–4
3 C2000
57 20 BK
M256
Temperature blend door actuator (19E616)
54–7
8 C289
57 22 BK
A30
Instrument cluster
60–6
7 C220a
57 22 BK
7 C220b
57 22 BK
N113
Main light switch (11654)
13–23, 13–24, 13–25
7 C205
57 22 BK
N278
Ignition switch (11572)
13–2
GND C250
57 22 BK
N82
Brake pedal position switch (13480)
23–7
1 C278
57 22 BK
57 18 BK
30 C215
B
See page 10–13 10–14