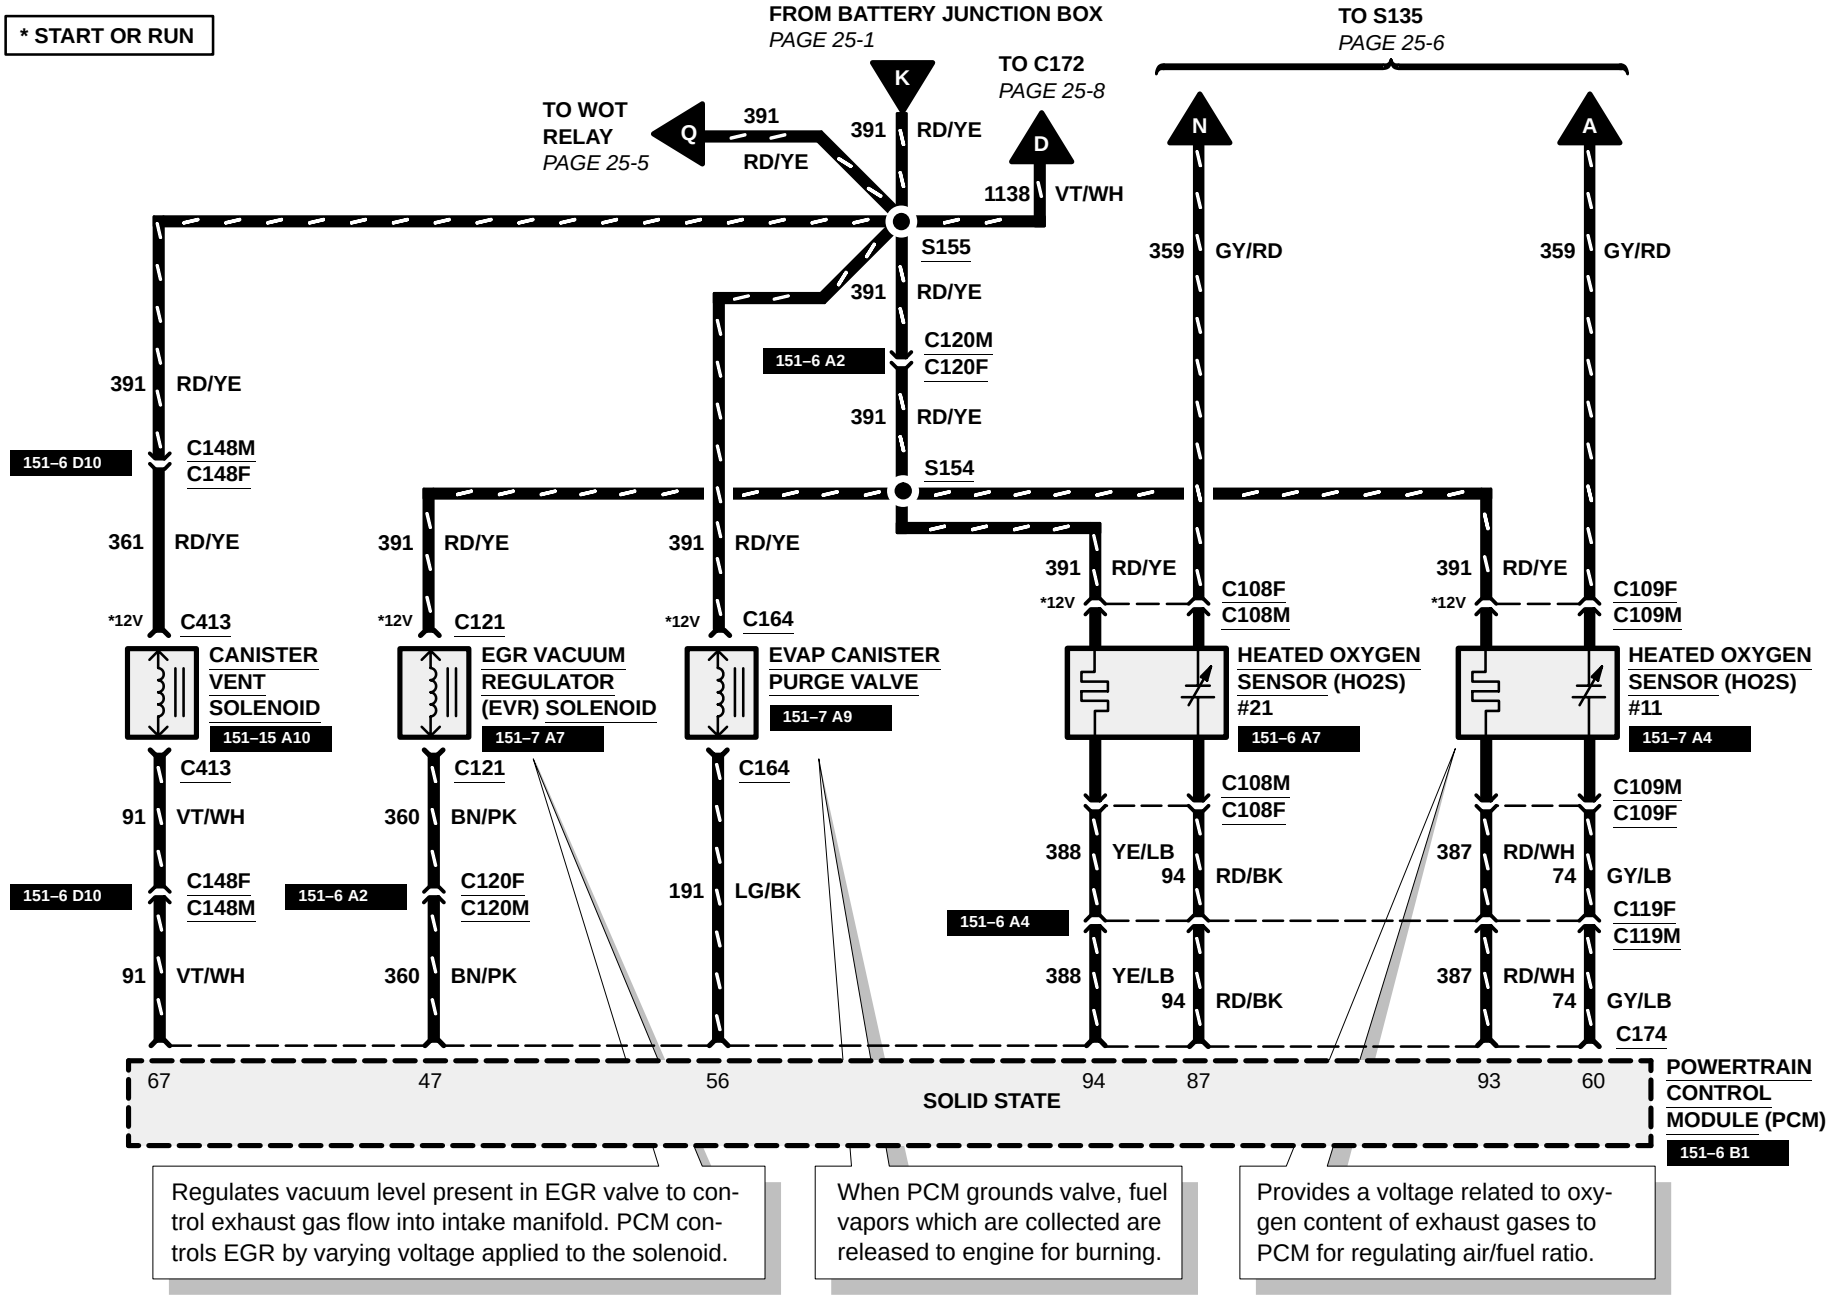

* START OR RUN
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 25-1
TO S135
PAGE 25-6
TO C172
PAGE 25-8
TO WOT RELAY
PAGE 25-5
K
Q
D
N
A
391 RD/YE
1138 VT/WH
359 GY/RD
S155
S154
C120M
C120F
151–6 A2
C148M
C148F
151–6 D10
361 RD/YE
*12V
C413
CANISTER VENT SOLENOID
151–15 A10
C121
EGR VACUUM REGULATOR (EVR) SOLENOID
151–7 A7
C164
EVAP CANISTER PURGE VALVE
151–7 A9
C108F
C108M
C109F
C109M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #21
151–6 A7
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #11
151–7 A4
91 VT/WH
360 BN/PK
191 LG/BK
388 YE/LB
94 RD/BK
387 RD/WH
74 GY/LB
C119F
C119M
151–6 A4
C174
67
47
56
94
87
93
60
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–6 B1
Regulates vacuum level present in EGR valve to control exhaust gas flow into intake manifold. PCM controls EGR by varying voltage applied to the solenoid.
When PCM grounds valve, fuel vapors which are collected are released to engine for burning.
Provides a voltage related to oxygen content of exhaust gases to PCM for regulating air/fuel ratio.