4.2L

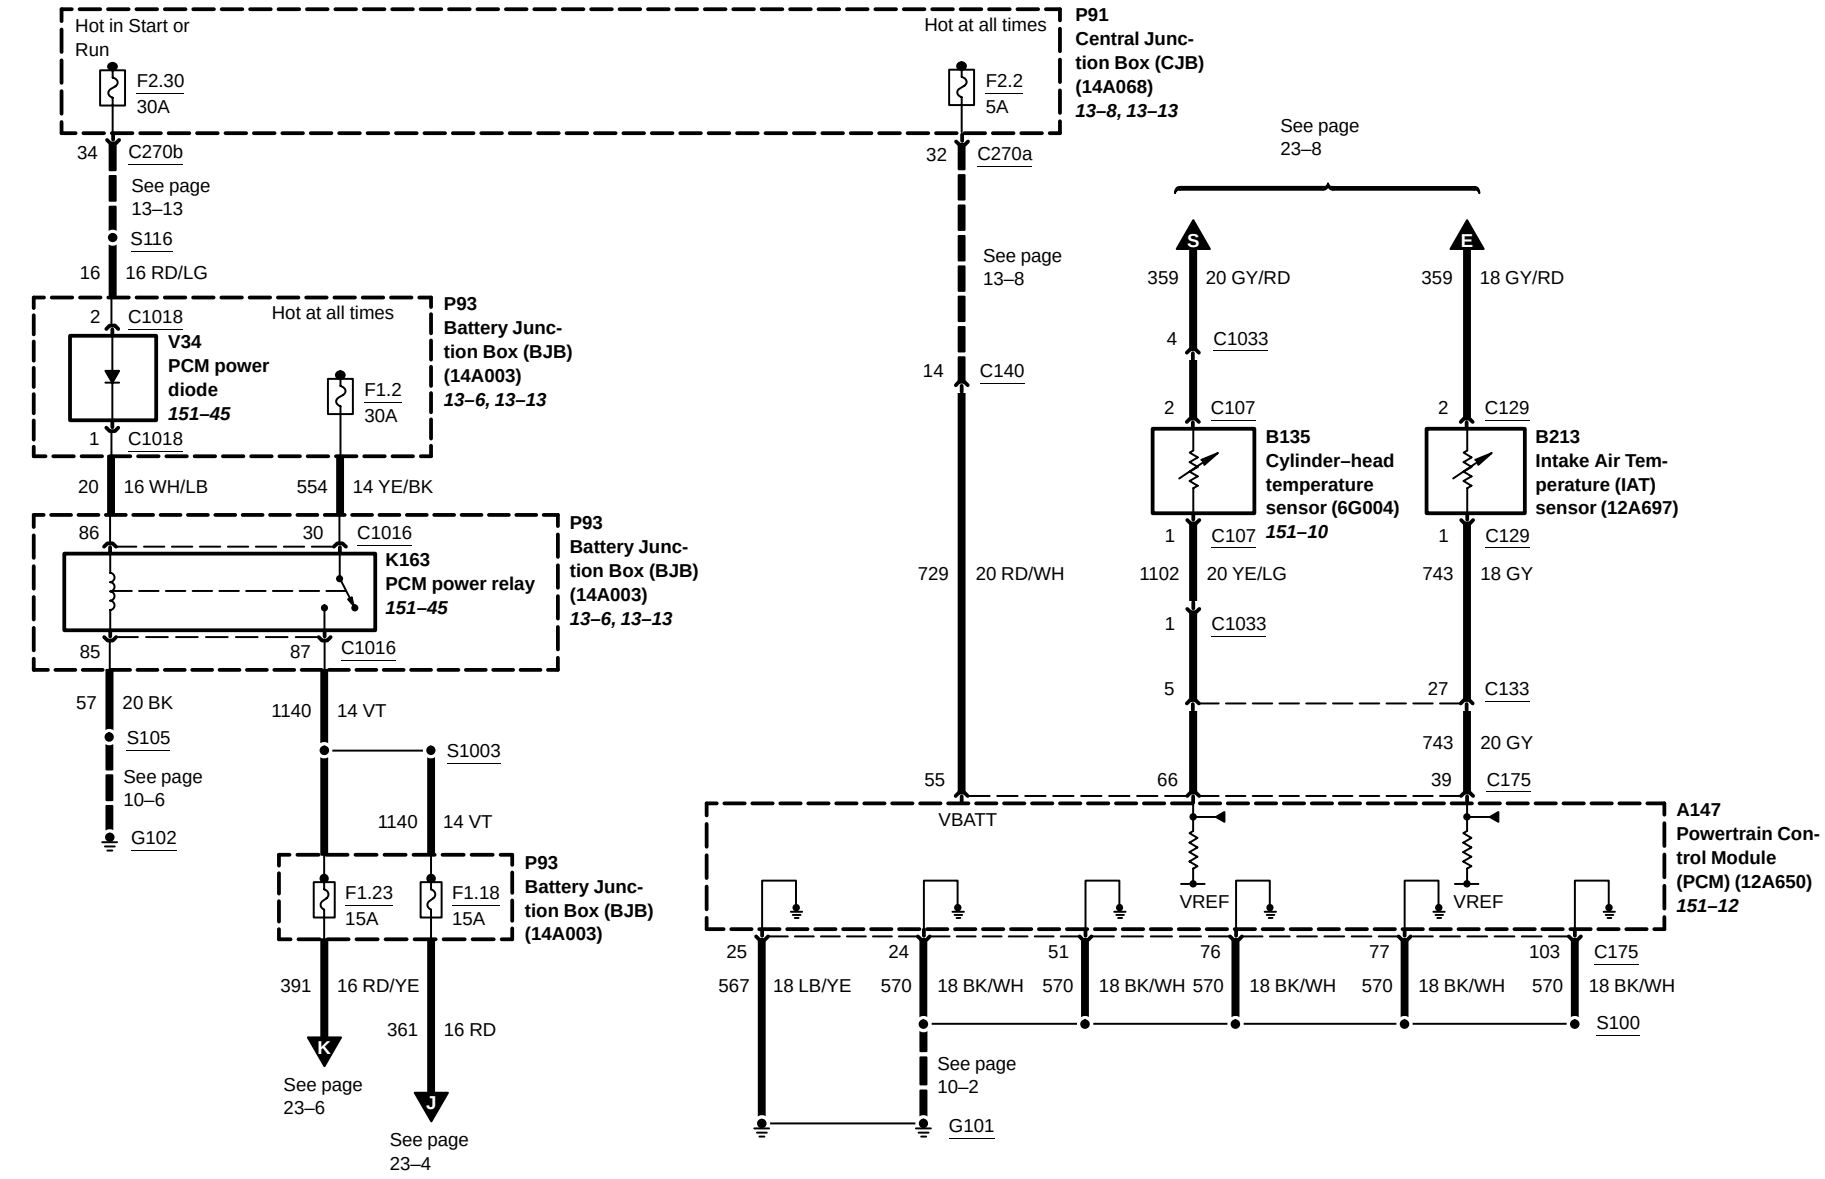
Hot in Start or Run
F2.30
30A
34
C270b
See page 13–13
S116
16
16 RD/LG
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6, 13–13
2
C1018
Hot at all times
V34
PCM power diode
151–45
F1.2
30A
1
C1018
20
16 WH/LB
554
14 YE/BK
86
30
C1016
K163
PCM power relay
151–45
85
87
C1016
57
20 BK
S105
See page 10–6
G102
1140
14 VT
S1003
1140
14 VT
F1.23
15A
F1.18
15A
391
16 RD/YE
361
16 RD
K
J
See page 23–6
See page 23–4
Hot at all times
F2.2
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8, 13–13
32
C270a
See page 23–8
See page 13–8
14
C140
729
20 RD/WH
55
VBATT
S
E
359
20 GY/RD
359
18 GY/RD
4
C1033
2
C107
2
C129
B135
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
151–10
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
1
C107
1
C129
1102
20 YE/LG
743
18 GY
1
C1033
5
27
C133
743
20 GY
66
39
C175
VREF
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
25
567
18 LB/YE
24
570
18 BK/WH
51
570
18 BK/WH
76
570
18 BK/WH
77
570
18 BK/WH
103
C175
570
18 BK/WH
S100
See page 10–2
G101