manual A/C -1

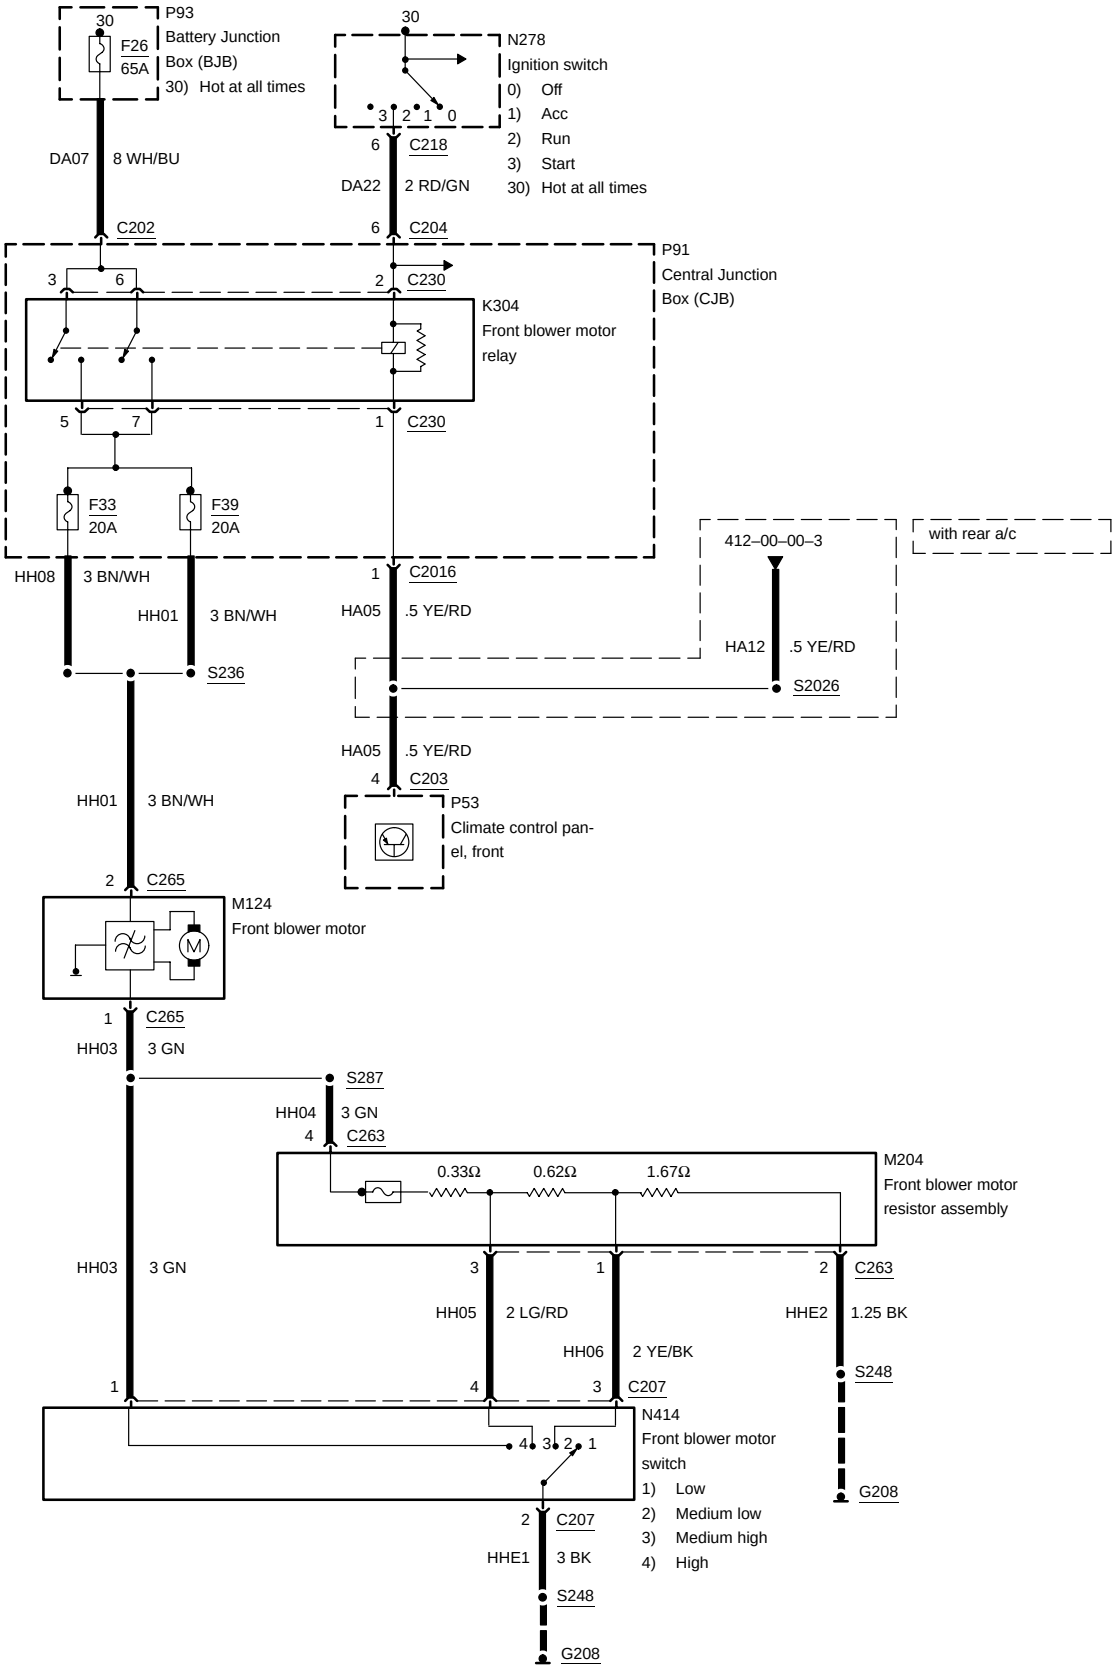
30
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
F26
65A
DA07 8 WH/BU
C202
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
30) Hot at all times
3 2 1 0
6 C218
DA22 2 RD/GN
6 C204
P91
Central Junction
Box (CJB)
3 6
2 C230
K304
Front blower motor
relay
5 7
1 C230
F33
20A
F39
20A
HH08 3 BN/WH
HH01 3 BN/WH
S236
1 C2016
HA05 .5 YE/RD
412–00–00–3
HA12 .5 YE/RD
S2026
with rear a/c
HA05 .5 YE/RD
4 C203
P53
Climate control pan-
el, front
HH01 3 BN/WH
2 C265
M124
Front blower motor
1 C265
HH03 3 GN
S287
HH04 3 GN
4 C263
M204
Front blower motor
resistor assembly
0.33Ω
0.62Ω
1.67Ω
HH03 3 GN
3 1 2 C263
HH05 2 LG/RD
HHE2 1.25 BK
HH06 2 YE/BK
S248
1 4 3 C207
N414
Front blower motor
switch
4 3 2 1
1) Low
2) Medium low
3) Medium high
4) High
G208
2 C207
HHE1 3 BK
S248
G208