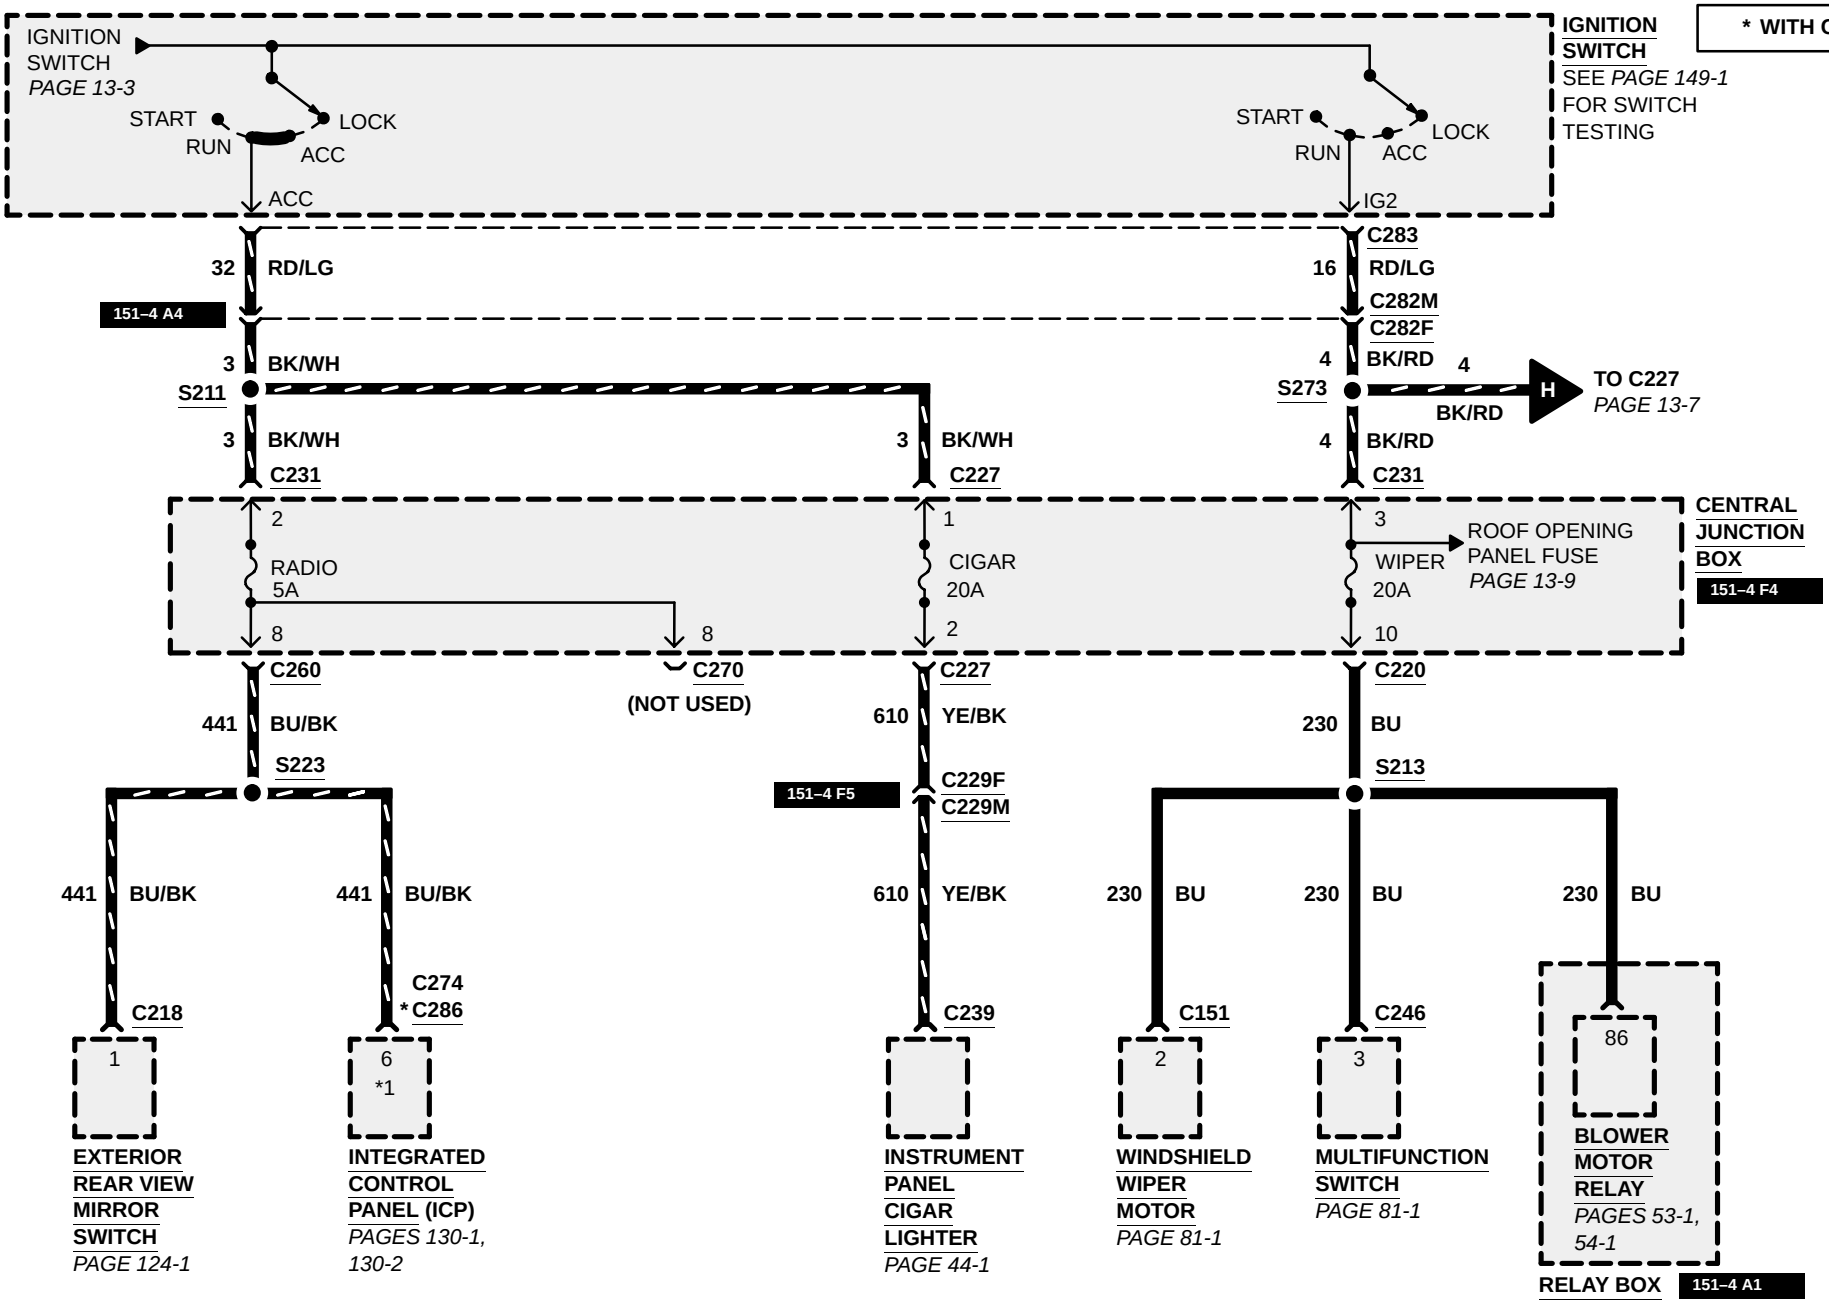
IGNITION SWITCH
PAGE 13-3
START
RUN
LOCK
ACC
ACC
START
RUN
ACC
LOCK
IG2
IGNITION SWITCH
SEE PAGE 149-1 FOR SWITCH TESTING
* WITH CD
32 RD/LG
16 RD/LG
C283
151–4 A4
C282M
C282F
3 BK/WH
S211
4 BK/RD
S273
4
BK/RD
H
TO C227
PAGE 13-7
3 BK/WH
C231
3 BK/WH
C227
4 BK/RD
C231
CENTRAL JUNCTION BOX
151–4 F4
2
RADIO
5A
8
8
1
CIGAR
20A
2
3
WIPER
20A
10
ROOF OPENING PANEL FUSE
PAGE 13-9
C260
441 BU/BK
S223
C270
(NOT USED)
C227
610 YE/BK
151–4 F5
C229F
C229M
C220
230 BU
S213
441 BU/BK
441 BU/BK
610 YE/BK
230 BU
230 BU
230 BU
C218
C274
*C286
C239
C151
C246
1
6
*1
2
3
86
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR SWITCH
PAGE 124-1
INTEGRATED CONTROL PANEL (ICP)
PAGES 130-1, 130-2
INSTRUMENT PANEL CIGAR LIGHTER
PAGE 44-1
WINDSHIELD WIPER MOTOR
PAGE 81-1
MULTIFUNCTION SWITCH
PAGE 81-1
BLOWER MOTOR RELAY
PAGES 53-1, 54-1
RELAY BOX
151–4 A1