3.9L -3

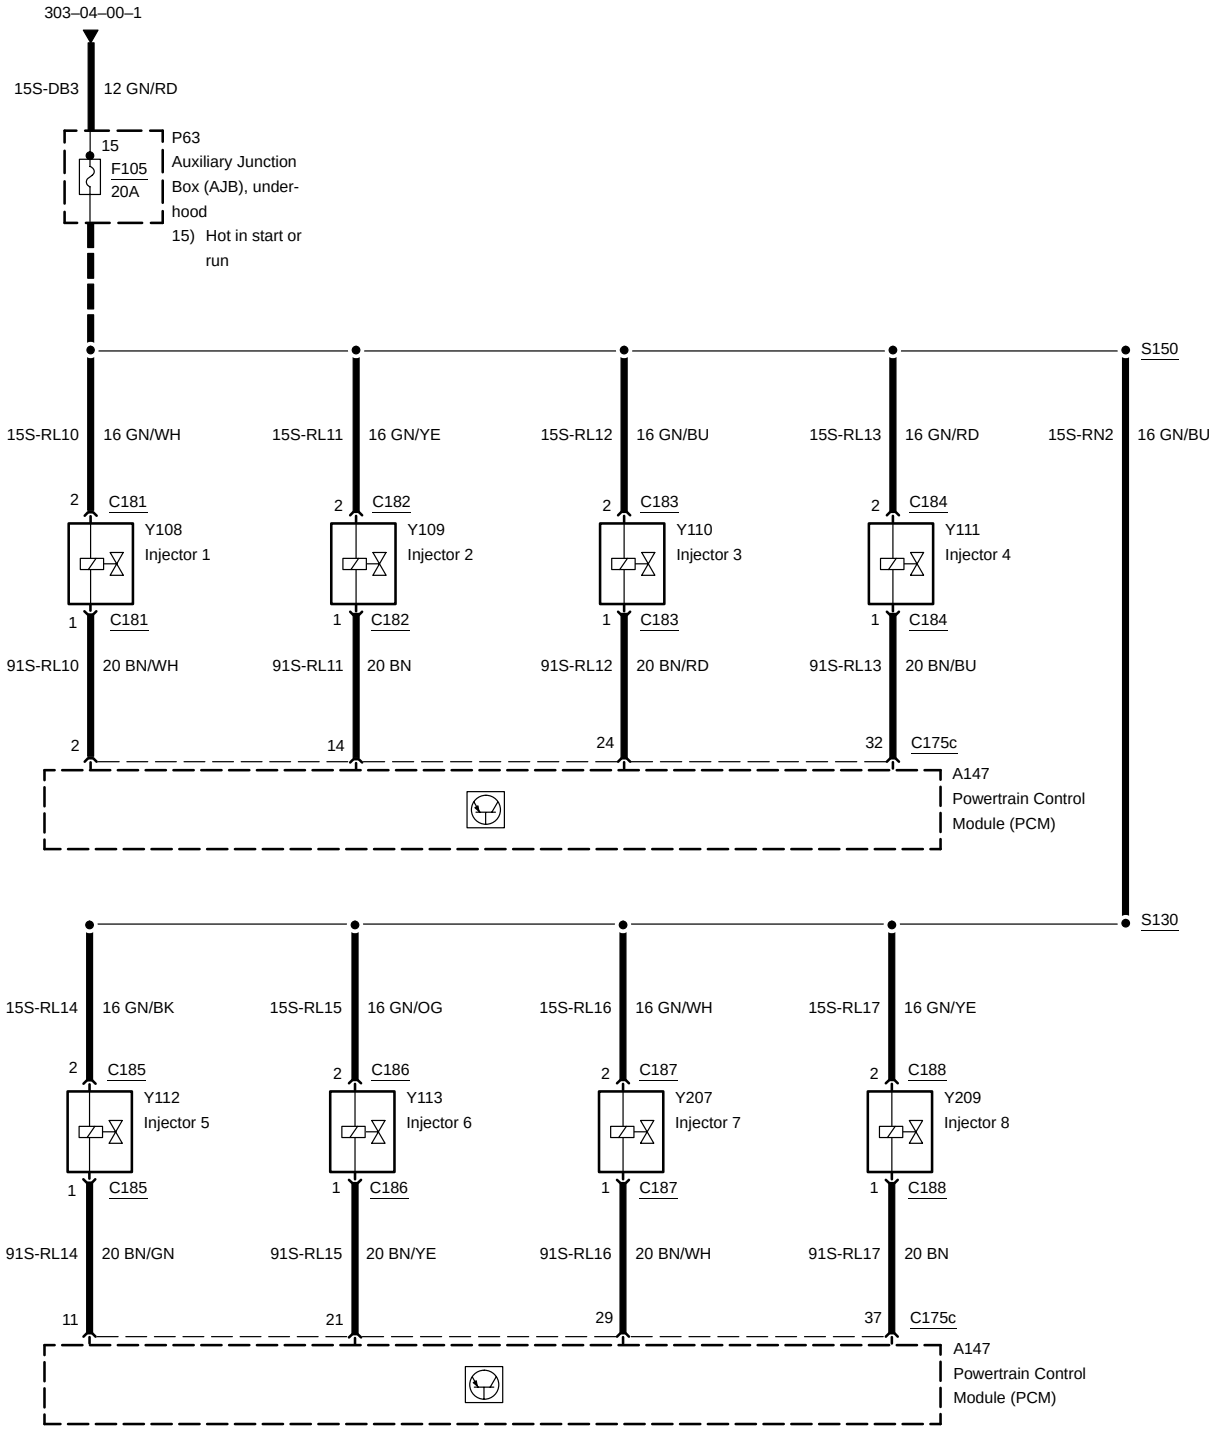
303–04–00–1
15S-DB3
12 GN/RD
15
F105
20A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
15) Hot in start or run
S150
15S-RL10
16 GN/WH
15S-RL11
16 GN/YE
15S-RL12
16 GN/BU
15S-RL13
16 GN/RD
15S-RN2
16 GN/BU
C181
Y108
Injector 1
C182
Y109
Injector 2
C183
Y110
Injector 3
C184
Y111
Injector 4
91S-RL10
20 BN/WH
91S-RL11
20 BN
91S-RL12
20 BN/RD
91S-RL13
20 BN/BU
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)
S130
15S-RL14
16 GN/BK
15S-RL15
16 GN/OG
15S-RL16
16 GN/WH
15S-RL17
16 GN/YE
C185
Y112
Injector 5
C186
Y113
Injector 6
C187
Y207
Injector 7
C188
Y209
Injector 8
91S-RL14
20 BN/GN
91S-RL15
20 BN/YE
91S-RL16
20 BN/WH
91S-RL17
20 BN
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)