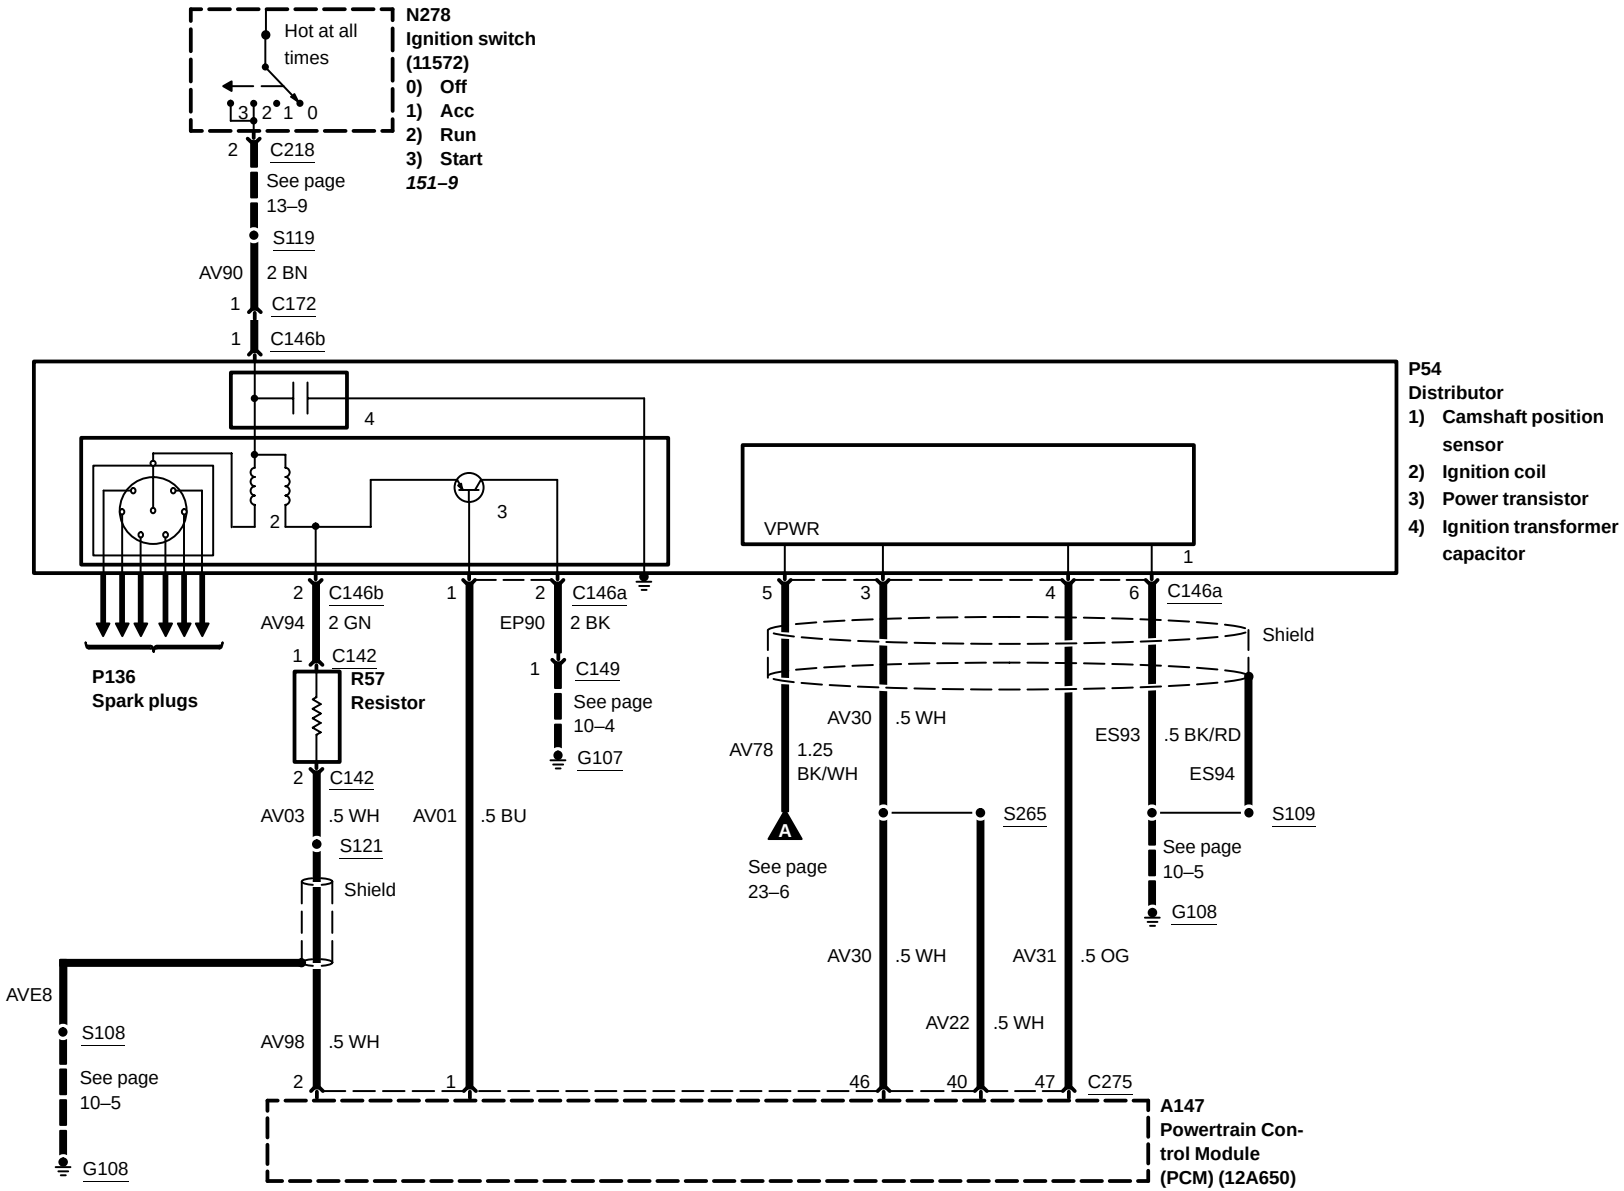
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
151–9
Hot at all times
3 2 1 0
2 C218
See page 13–9
S119
AV90 2 BN
1 C172
1 C146b
4
2
3
P54
Distributor
1) Camshaft position sensor
2) Ignition coil
3) Power transistor
4) Ignition transformer capacitor
VPWR
1
2 C146b
AV94 2 GN
1 C142
P136
Spark plugs
R57
Resistor
2 C142
AV03 .5 WH
S121
Shield
AVE8
S108
See page 10–5
G108
AV98 .5 WH
2
1 2 C146a
EP90 2 BK
1 C149
See page 10–4
G107
AV01 .5 BU
1
5 3 4 6 C146a
Shield
AV30 .5 WH
AV78 1.25 BK/WH
A
See page 23–6
S265
ES93 .5 BK/RD
ES94
S109
See page 10–5
G108
AV30 .5 WH
AV31 .5 OG
AV22 .5 WH
46 40 47 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)