Bosch

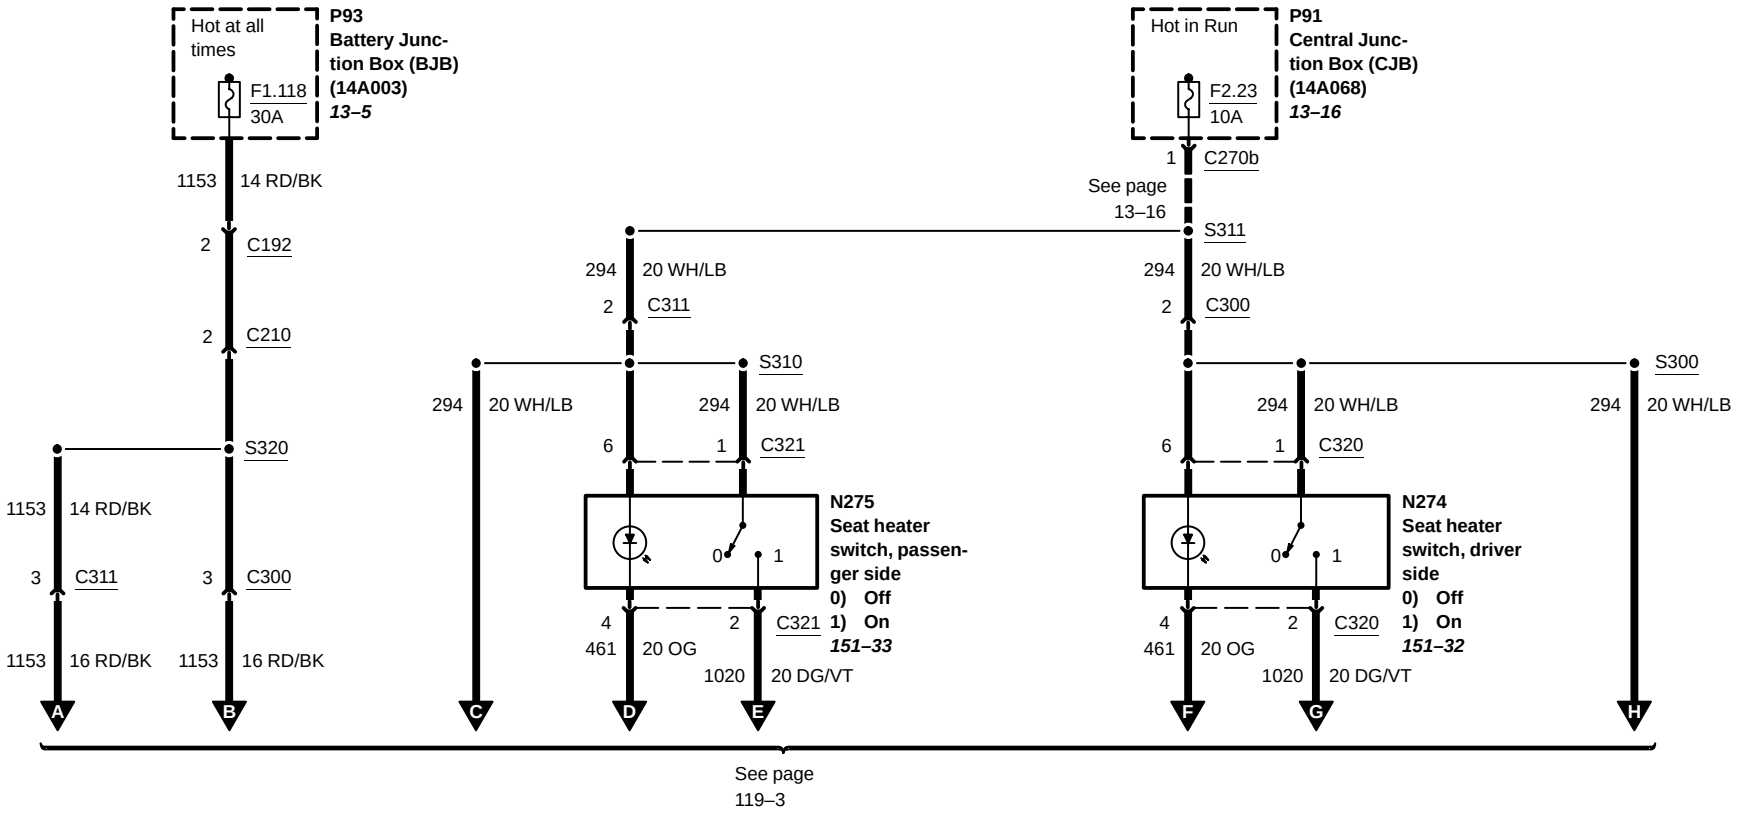
Hot at all times
F1.118
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
1153 14 RD/BK
2 C192
2 C210
S320
1153 14 RD/BK
3 C311
1153 16 RD/BK
3 C300
1153 16 RD/BK
A
B
Hot in Run
F2.23
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–16
1 C270b
See page 13–16
S311
294 20 WH/LB
2 C311
294 20 WH/LB
2 C300
S310
294 20 WH/LB
294 20 WH/LB
6 1 C321
294 20 WH/LB
6 1 C320
S300
294 20 WH/LB
N275
Seat heater switch, passenger side
0) Off
1) On
151–33
0 1
4 2 C321
461 20 OG
1020 20 DG/VT
N274
Seat heater switch, driver side
0) Off
1) On
151–32
0 1
4 2 C320
461 20 OG
1020 20 DG/VT
C
D
E
F
G
H
See page 119–3