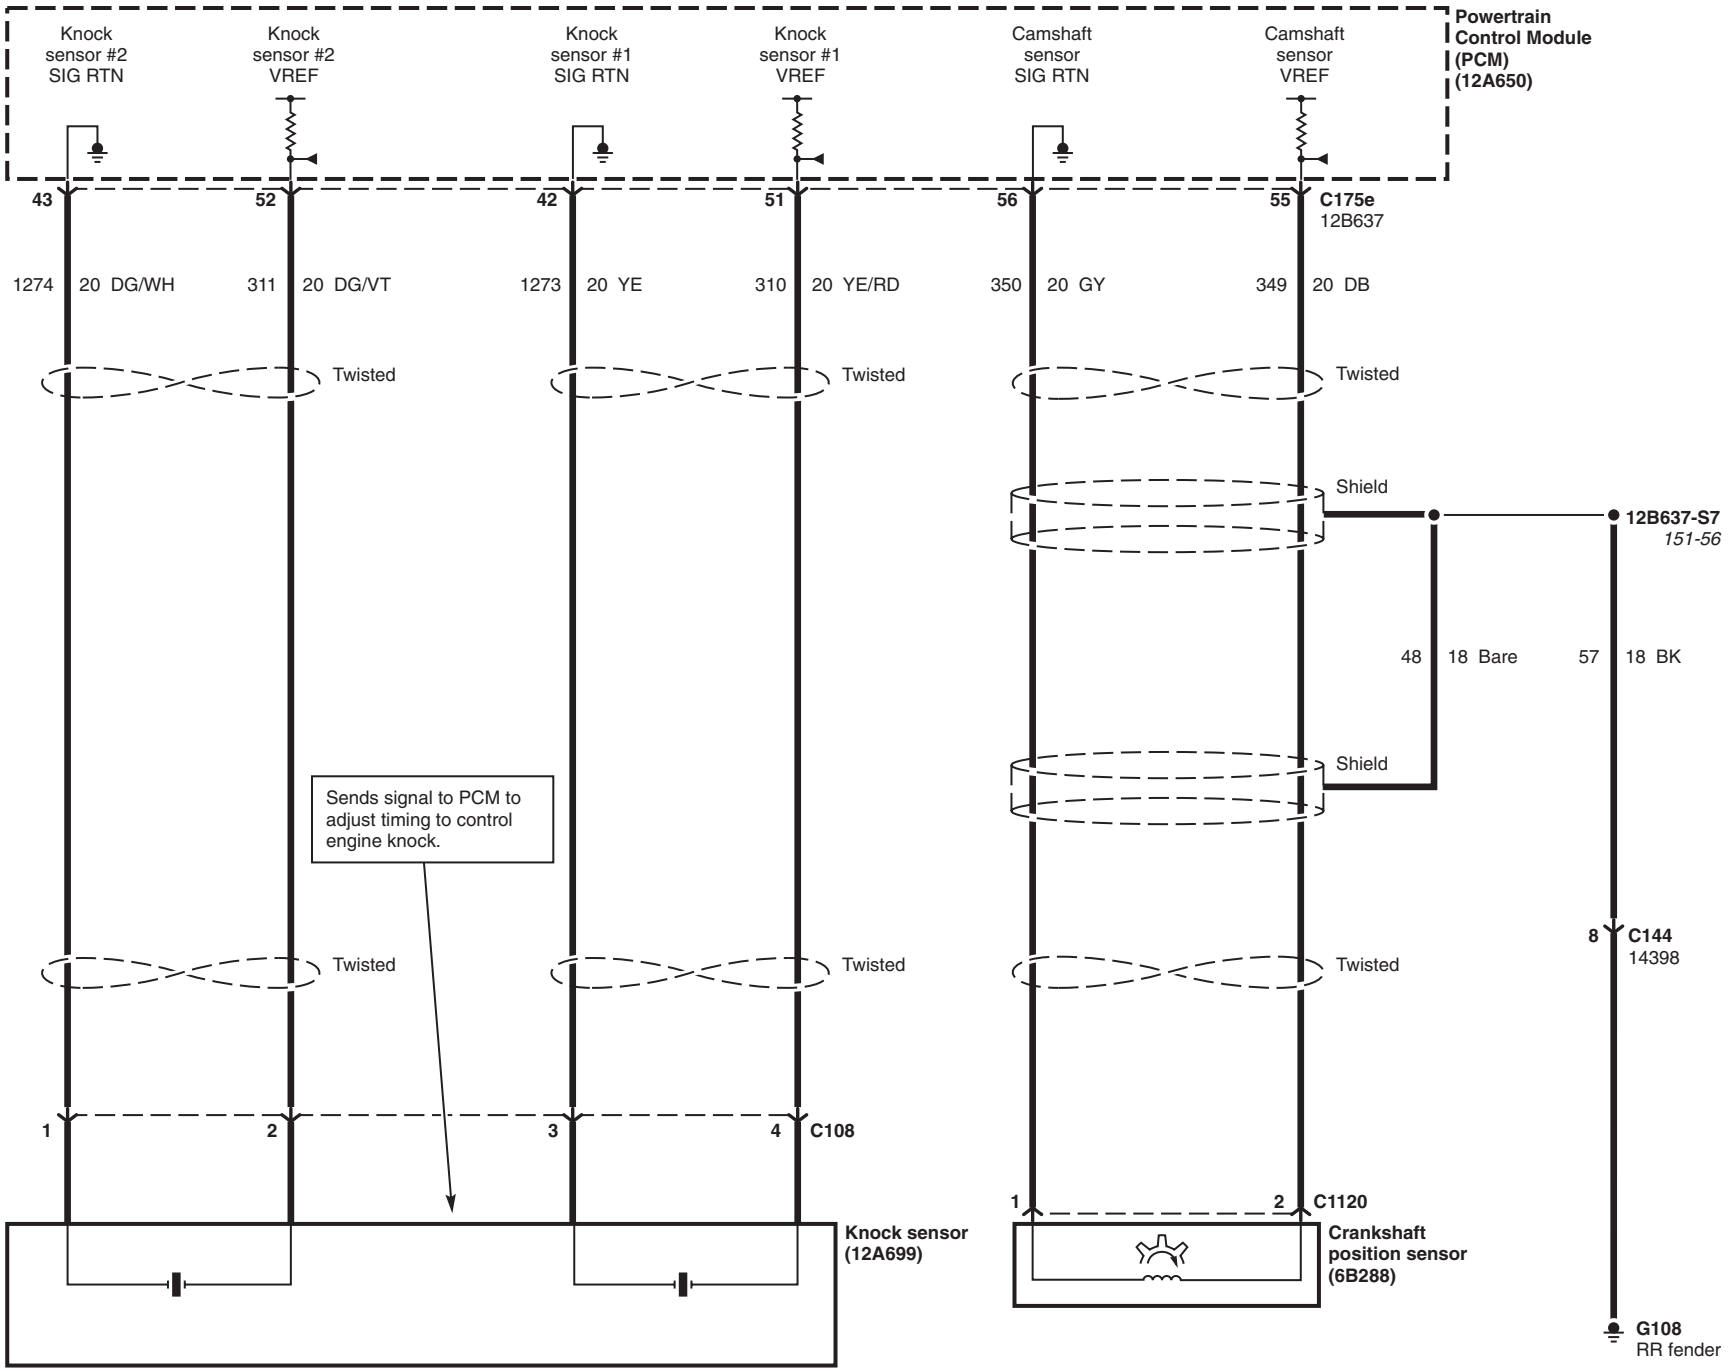
Knock sensor #2 SIG RTN
Knock sensor #2 VREF
Knock sensor #1 SIG RTN
Knock sensor #1 VREF
Camshaft sensor SIG RTN
Camshaft sensor VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
43
52
42
51
56
55
C175e
12B637
1274 20 DG/WH
311 20 DG/VT
1273 20 YE
310 20 YE/RD
350 20 GY
349 20 DB
Twisted
Shield
12B637-S7
151-56
48 18 Bare
57 18 BK
Sends signal to PCM to adjust timing to control engine knock.
8
C144
14398
1
2
3
4
C108
1
2
C1120
Knock sensor (12A699)
Crankshaft position sensor (6B288)
G108
RR fender