-1

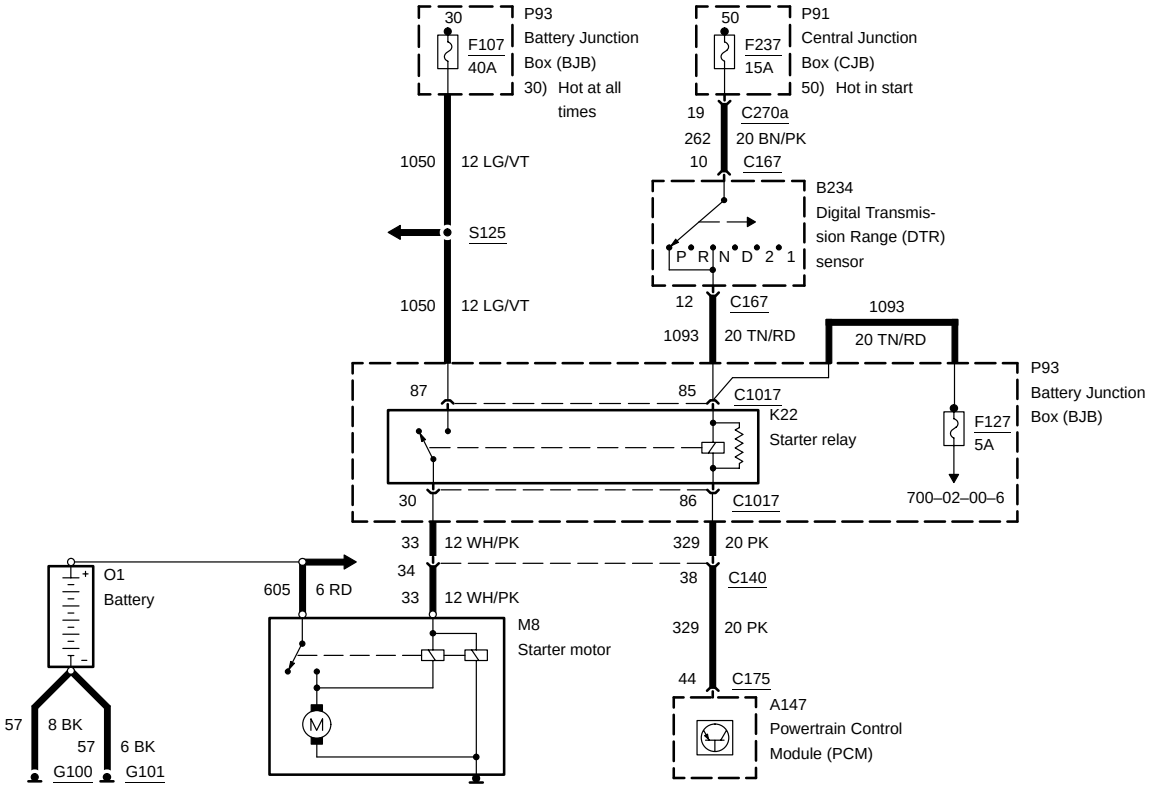
30
F107
40A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all
times
50
F237
15A
P91
Central Junction
Box (CJB)
50) Hot in start
19
C270a
262
20 BN/PK
10
C167
B234
Digital Transmis-
sion Range (DTR)
sensor
P R N D 2 1
1050
12 LG/VT
S125
1050
12 LG/VT
12
C167
1093
20 TN/RD
1093
20 TN/RD
87
85
C1017
K22
Starter relay
F127
5A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
86
C1017
700–02–00–6
33
12 WH/PK
329
20 PK
34
38
C140
33
12 WH/PK
329
20 PK
605
6 RD
M8
Starter motor
44
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
O1
Battery
57
8 BK
57
6 BK
G100
G101