F2.6, F2.19

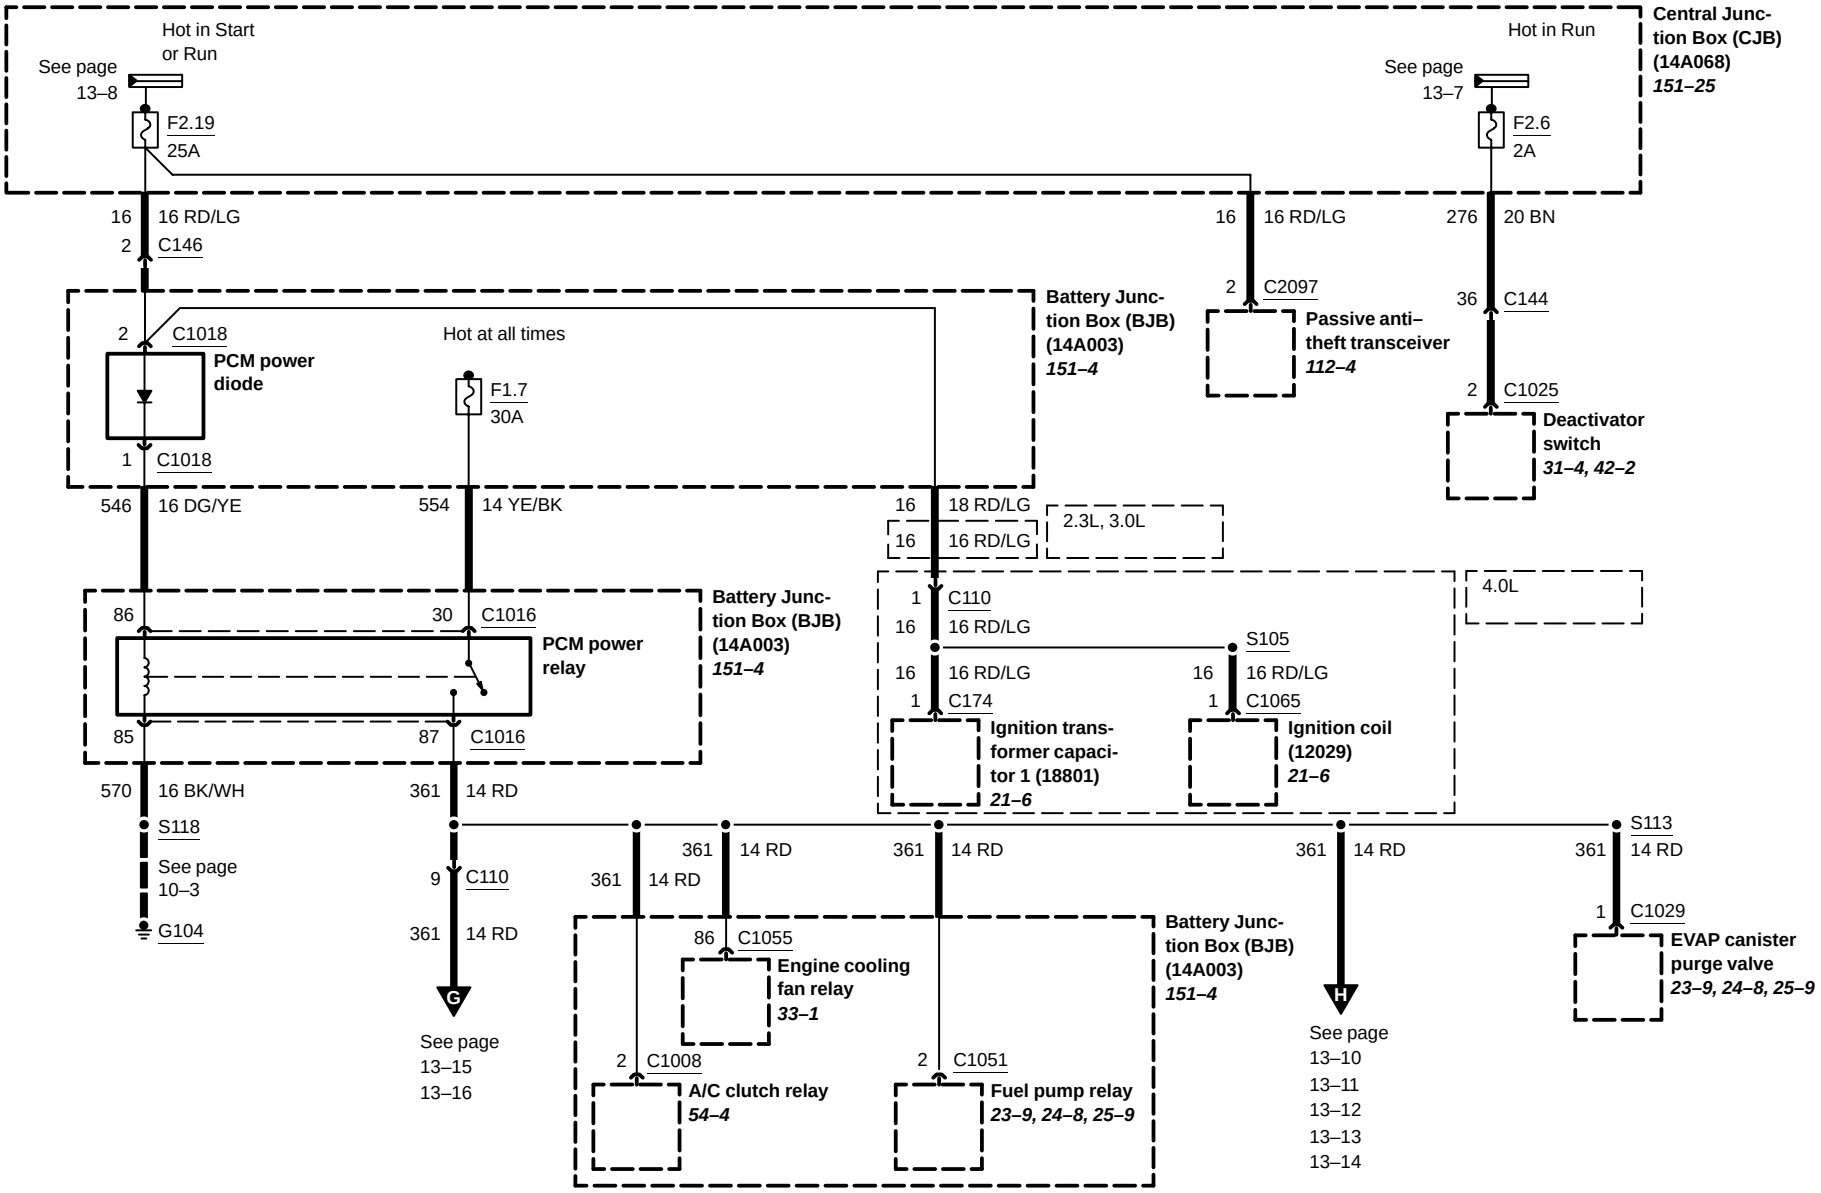
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–25
Hot in Start or Run
See page 13–8
F2.19 25A
Hot in Run
See page 13–7
F2.6 2A
16 16 RD/LG
2 C146
16 16 RD/LG
2 C2097
Passive anti–theft transceiver 112–4
276 20 BN
36 C144
2 C1025
Deactivator switch 31–4, 42–2
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–4
2 C1018
PCM power diode
1 C1018
Hot at all times
F1.7 30A
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
16 18 RD/LG
16 16 RD/LG
2.3L, 3.0L
4.0L
1 C110
16 16 RD/LG
S105
16 16 RD/LG
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–6
16 16 RD/LG
1 C1065
Ignition coil (12029) 21–6
86 30 C1016
PCM power relay
85 87 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–4
570 16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
361 14 RD
9 C110
361 14 RD
G
See page 13–15 13–16
361 14 RD
361 14 RD
361 14 RD
361 14 RD
361 14 RD
S113
1 C1029
EVAP canister purge valve 23–9, 24–8, 25–9
86 C1055
Engine cooling fan relay 33–1
2 C1008
A/C clutch relay 54–4
2 C1051
Fuel pump relay 23–9, 24–8, 25–9
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–4
H
See page 13–10 13–11 13–12 13–13 13–14