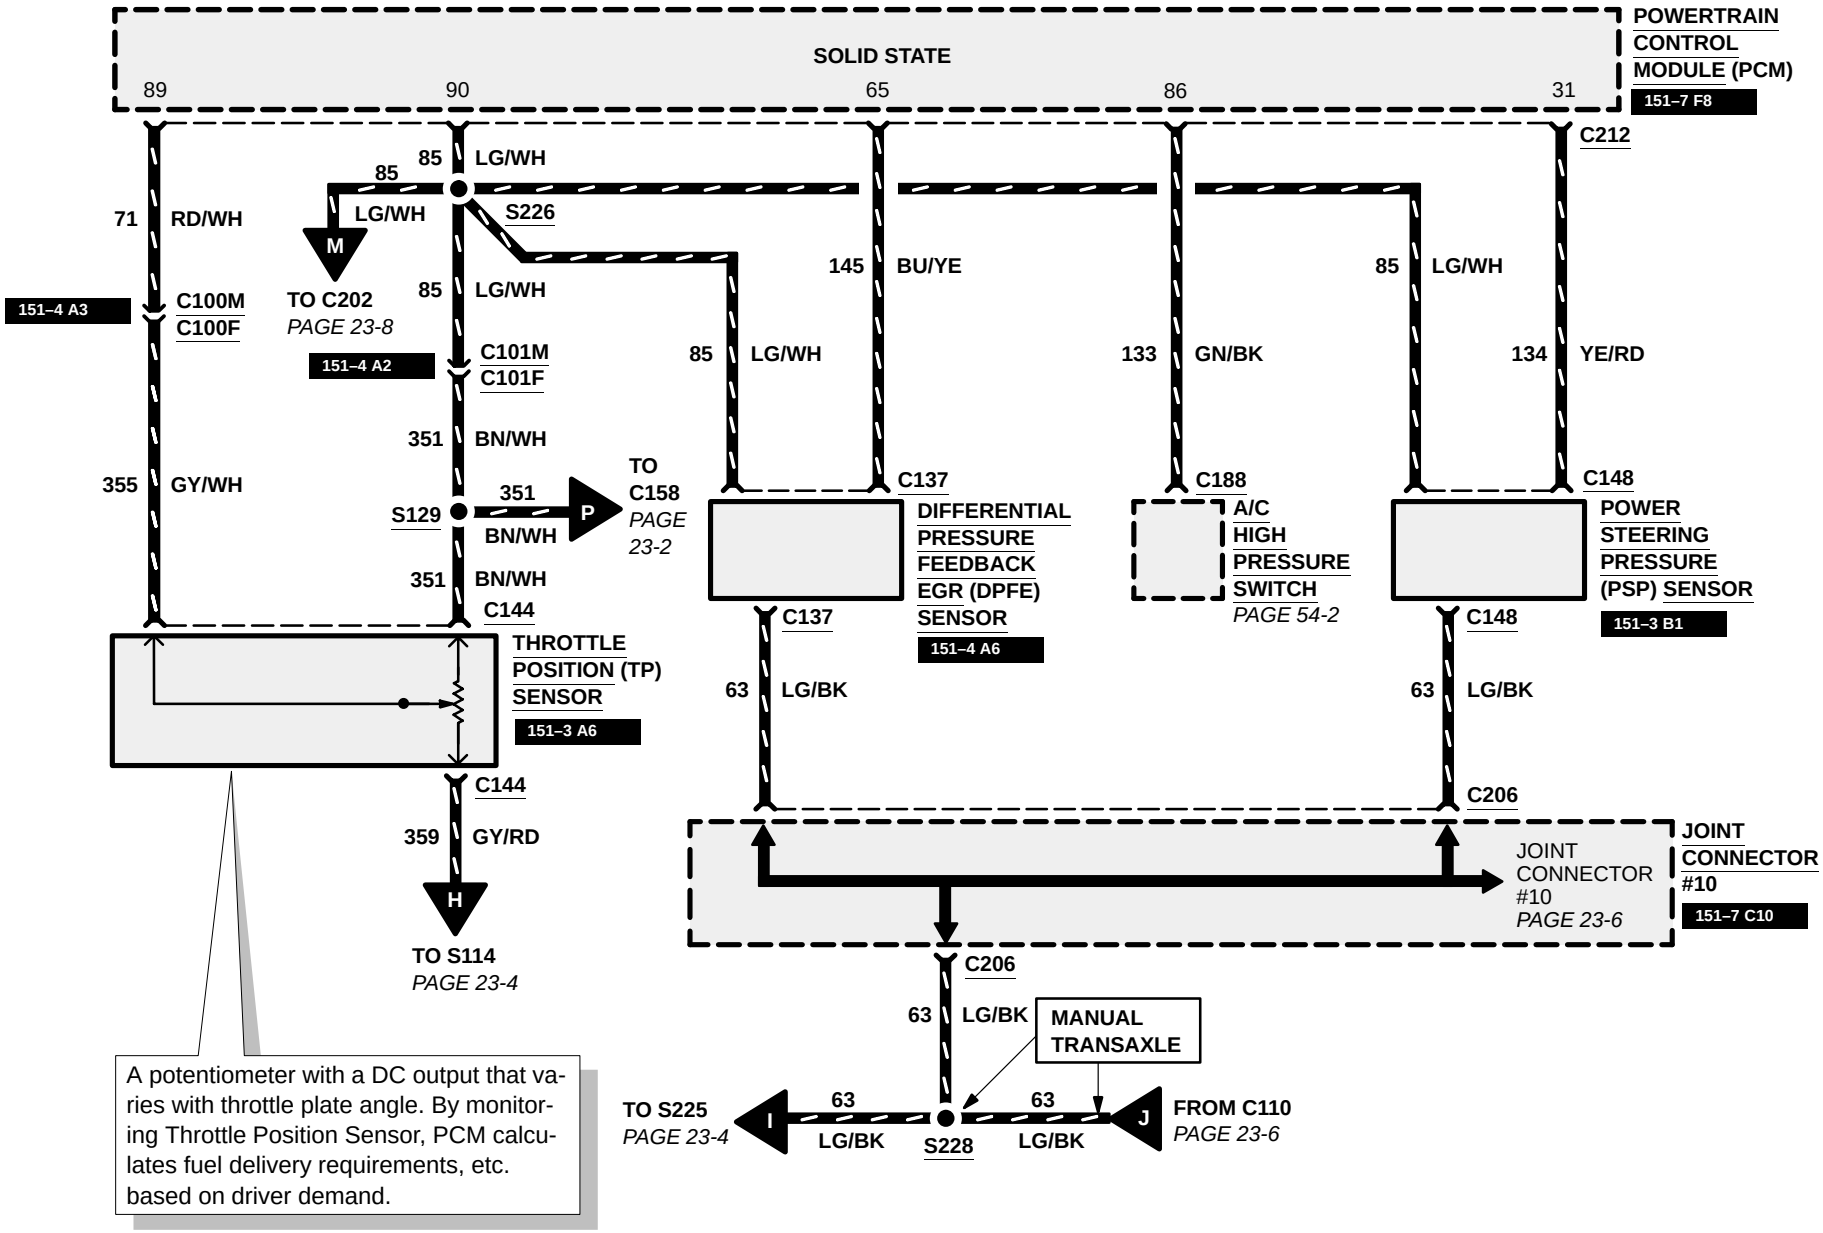
SOLID STATE
89
90
65
86
31
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–7 F8
C212
85 LG/WH
85
LG/WH
S226
71 RD/WH
M
TO C202
PAGE 23-8
151–4 A3
C100M
C100F
85 LG/WH
C101M
C101F
151–4 A2
145 BU/YE
85 LG/WH
133 GN/BK
85 LG/WH
134 YE/RD
351 BN/WH
355 GY/WH
351
BN/WH
S129
P
TO C158
PAGE 23-2
C137
C188
C148
DIFFERENTIAL PRESSURE FEEDBACK EGR (DPFE) SENSOR
151–4 A6
A/C HIGH PRESSURE SWITCH
PAGE 54-2
POWER STEERING PRESSURE (PSP) SENSOR
151–3 B1
351 BN/WH
C144
C137
C148
63 LG/BK
63 LG/BK
THROTTLE POSITION (TP) SENSOR
151–3 A6
C144
359 GY/RD
H
TO S114
PAGE 23-4
C206
JOINT CONNECTOR #10
PAGE 23-6
JOINT CONNECTOR #10
151–7 C10
C206
63 LG/BK
MANUAL TRANSAXLE
TO S225
PAGE 23-4
I
63
LG/BK
S228
63
LG/BK
J
FROM C110
PAGE 23-6
A potentiometer with a DC output that varies with throttle plate angle. By monitoring Throttle Position Sensor, PCM calculates fuel delivery requirements, etc. based on driver demand.