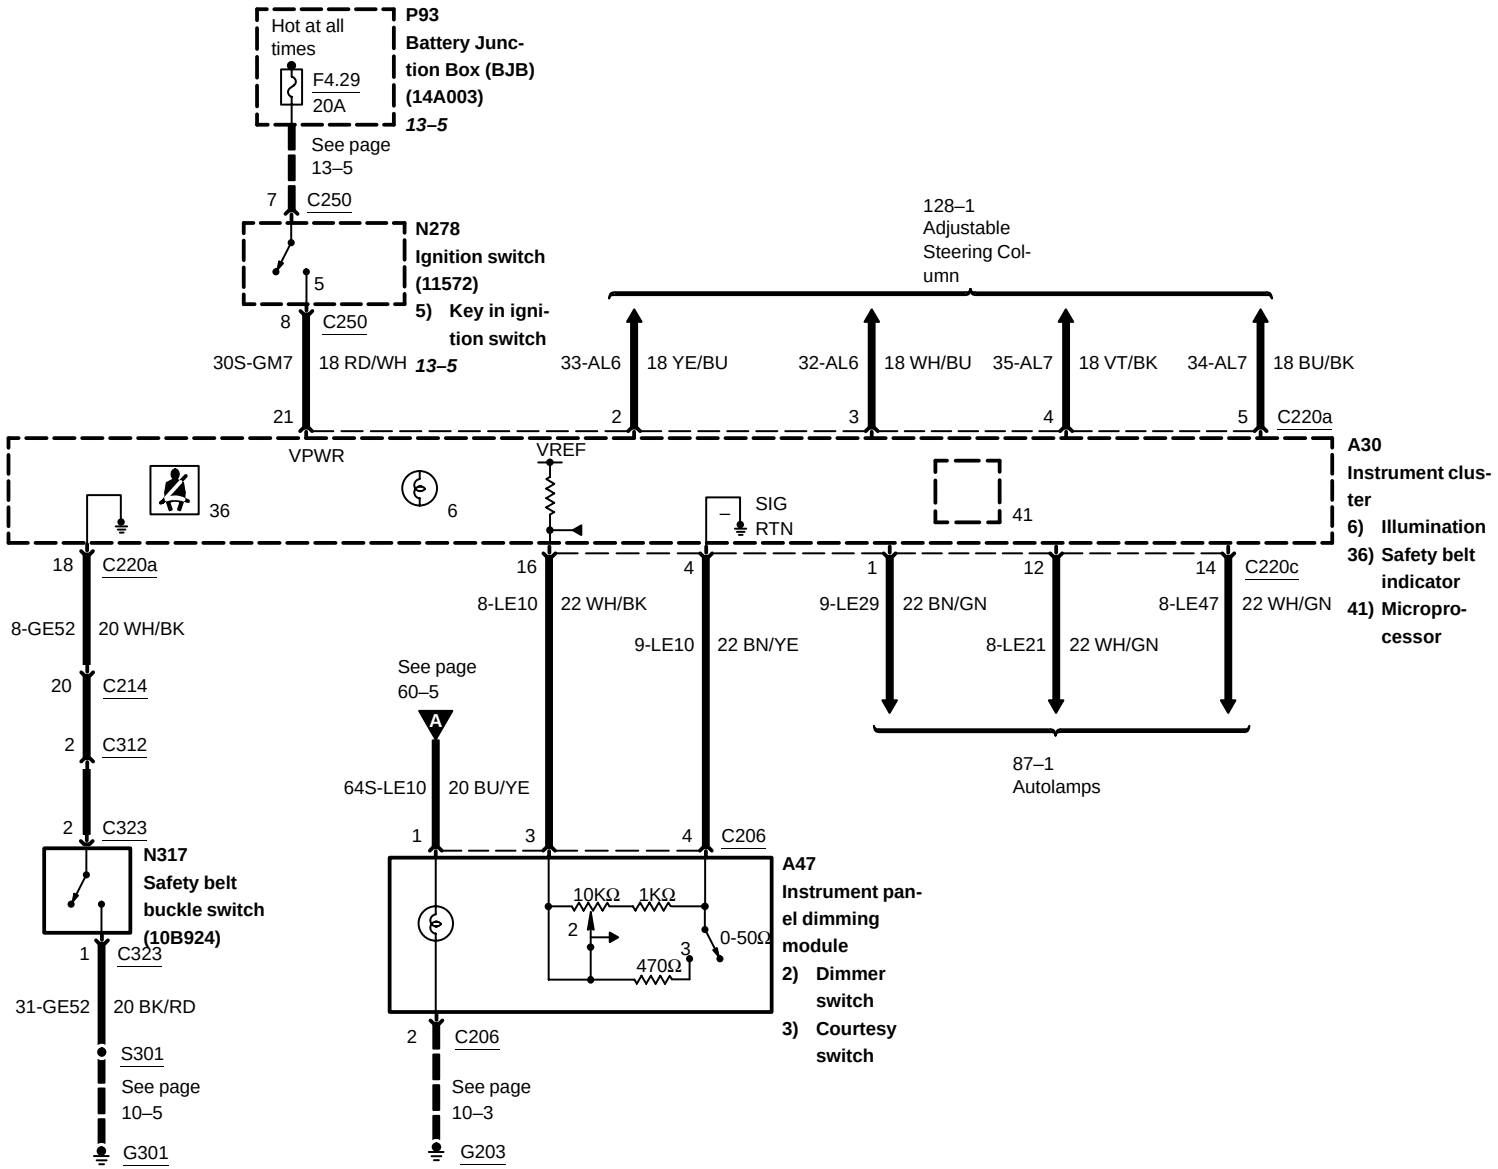
Hot at all times
F4.29
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
See page 13–5
7
C250
N278
Ignition switch
(11572)
5) Key in ignition switch
13–5
5
8
C250
30S-GM7
18 RD/WH
21
128–1
Adjustable Steering Column
33-AL6
18 YE/BU
2
32-AL6
18 WH/BU
3
35-AL7
18 VT/BK
4
34-AL7
18 BU/BK
5
C220a
A30
Instrument cluster
6) Illumination
36) Safety belt indicator
41) Microprocessor
VPWR
VREF
36
6
SIG RTN
41
18
C220a
8-GE52
20 WH/BK
20
C214
2
C312
2
C323
N317
Safety belt buckle switch
(10B924)
1
C323
31-GE52
20 BK/RD
S301
See page 10–5
G301
16
4
8-LE10
22 WH/BK
9-LE10
22 BN/YE
1
9-LE29
22 BN/GN
12
8-LE21
22 WH/GN
14
C220c
8-LE47
22 WH/GN
87–1
Autolamps
See page 60–5
A
64S-LE10
20 BU/YE
1
3
4
C206
A47
Instrument panel dimming module
2) Dimmer switch
3) Courtesy switch
10KΩ
1KΩ
2
3
0-50Ω
470Ω
2
C206
See page 10–3
G203