4.6L

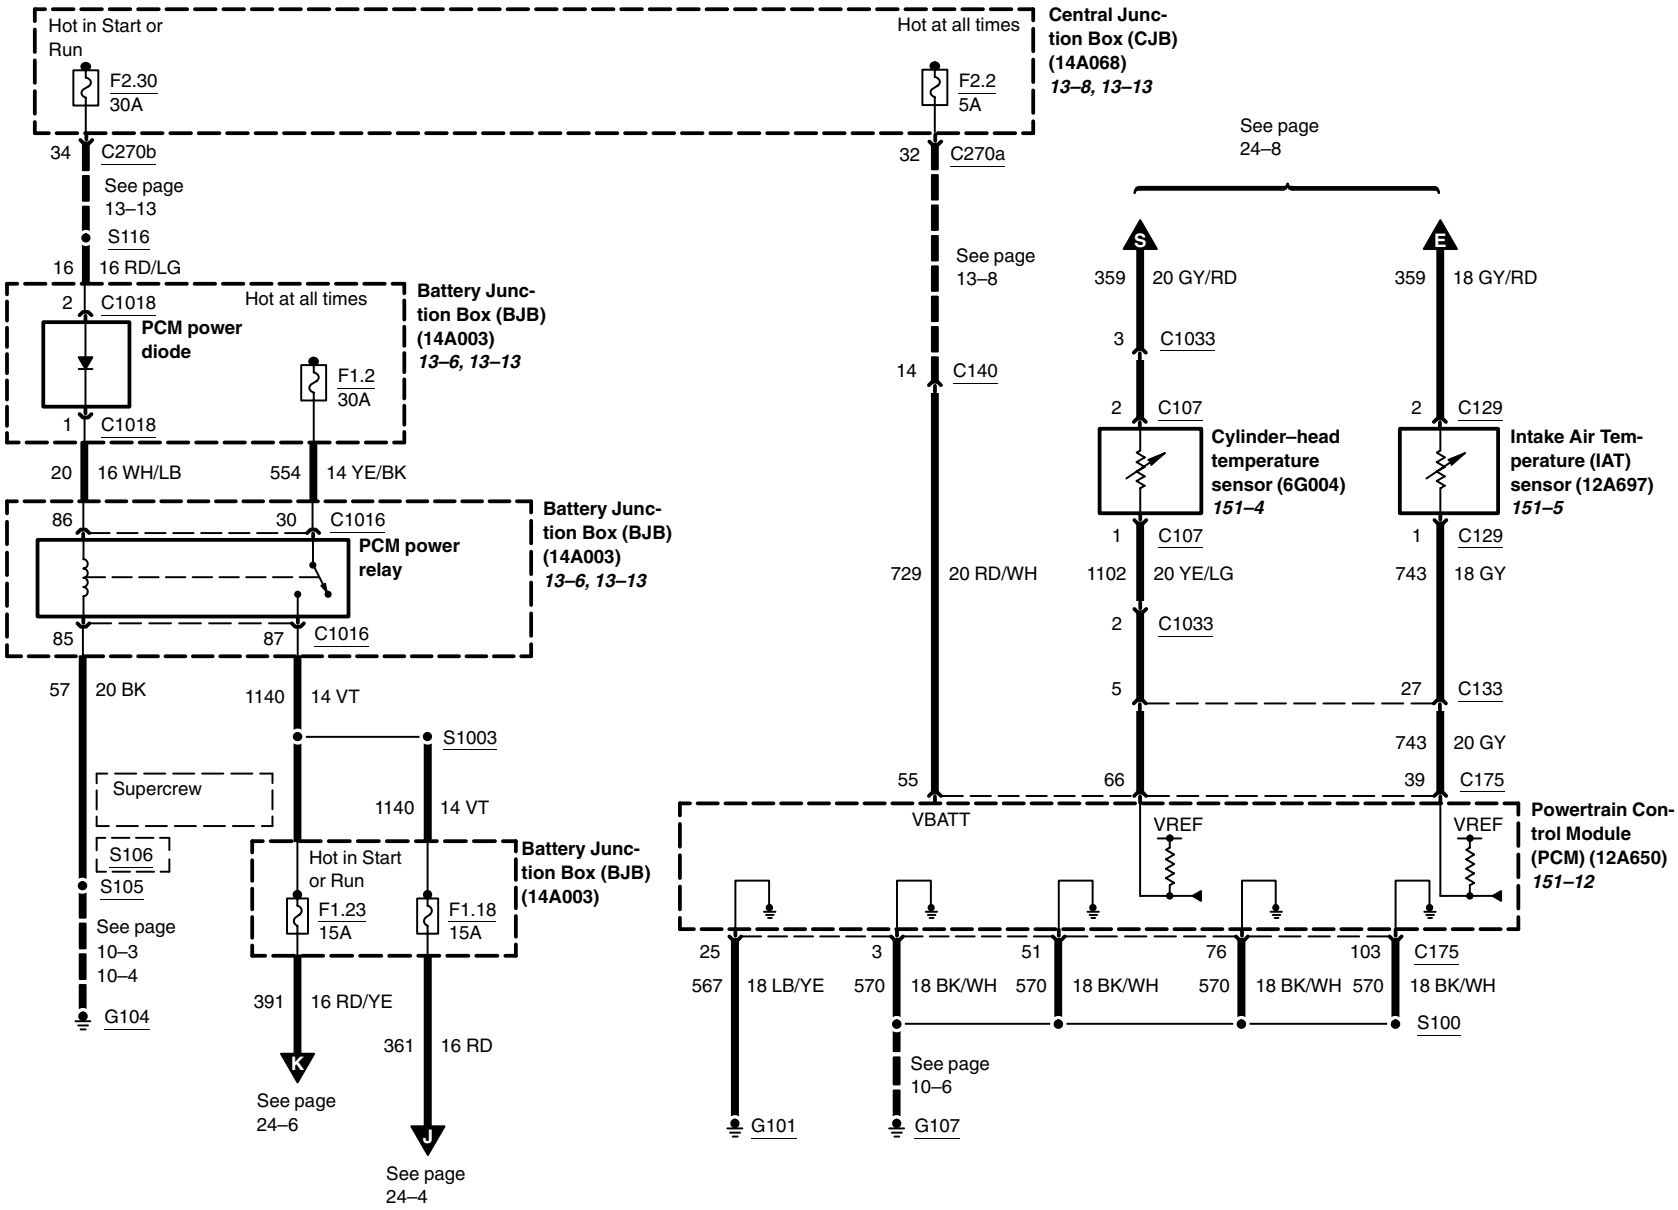
Hot in Start or Run
F2.30
30A
34
C270b
See page 13–13
S116
16
16 RD/LG
2
C1018
Hot at all times
PCM power diode
1
C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6, 13–13
F1.2
30A
20
16 WH/LB
554
14 YE/BK
86
30
C1016
PCM power relay
85
87
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6, 13–13
57
20 BK
1140
14 VT
S1003
Supercrew
1140
14 VT
S106
S105
See page 10–3 10–4
G104
Hot in Start or Run
F1.23
15A
F1.18
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
391
16 RD/YE
361
16 RD
K
See page 24–6
J
See page 24–4
Hot at all times
F2.2
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8, 13–13
32
C270a
See page 13–8
14
C140
729
20 RD/WH
55
VBATT
See page 24–8
S
E
359
20 GY/RD
359
18 GY/RD
3
C1033
2
C107
2
C129
Cylinder–head temperature sensor (6G004) 151–4
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 151–5
1
C107
1
C129
1102
20 YE/LG
743
18 GY
2
C1033
5
27
C133
743
20 GY
66
39
C175
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
25
567
18 LB/YE
3
570
18 BK/WH
51
570
18 BK/WH
76
570
18 BK/WH
103
570
18 BK/WH
C175
S100
See page 10–6
G101
G107