-1

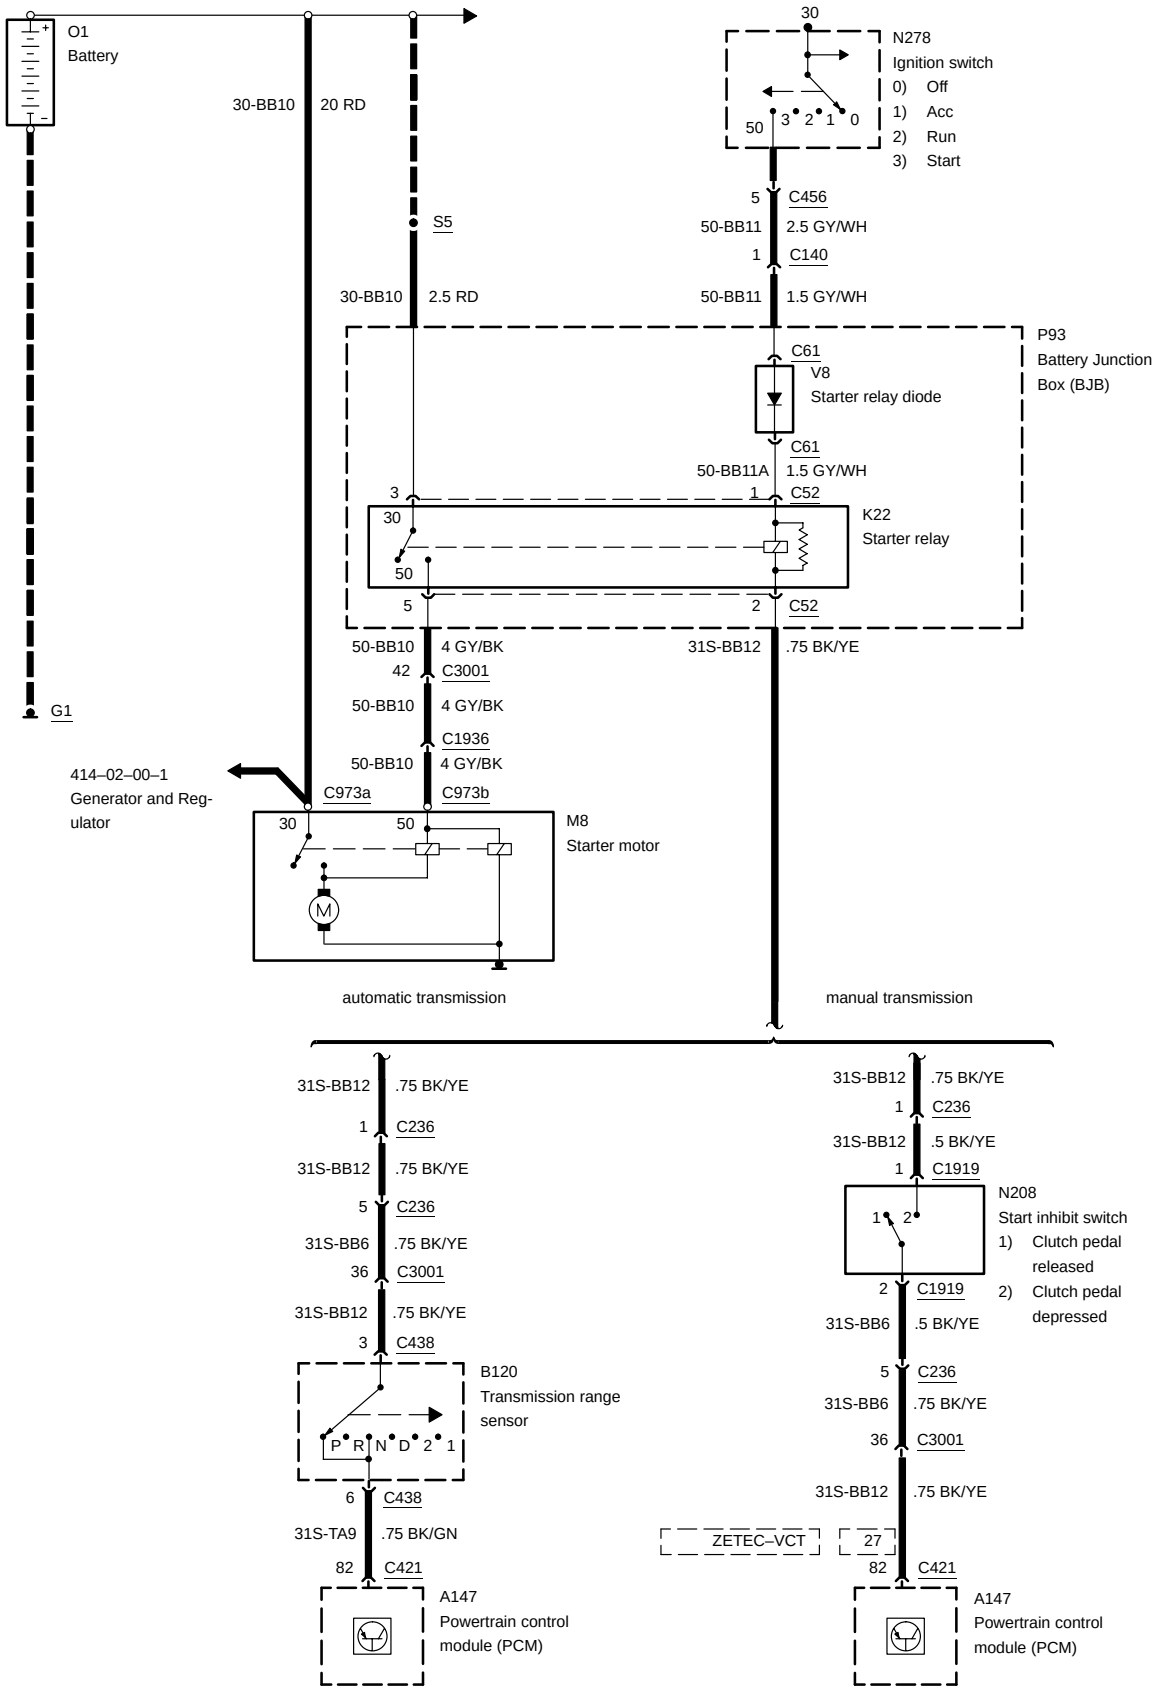
O1
Battery
30-BB10
20 RD
S5
30-BB10
2.5 RD
G1
414–02–00–1
Generator and Regulator
C973a
C973b
M8
Starter motor
automatic transmission
manual transmission
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
50 3 2 1 0
5
C456
50-BB11
2.5 GY/WH
1
C140
50-BB11
1.5 GY/WH
P93
Battery Junction Box (BJB)
C61
V8
Starter relay diode
C61
50-BB11A
1.5 GY/WH
3
1
C52
30
50
K22
Starter relay
5
2
C52
50-BB10
4 GY/BK
42
C3001
50-BB10
4 GY/BK
C1936
50-BB10
4 GY/BK
31S-BB12
.75 BK/YE
31S-BB12
.75 BK/YE
1
C236
31S-BB12
.75 BK/YE
5
C236
31S-BB6
.75 BK/YE
36
C3001
31S-BB12
.75 BK/YE
3
C438
B120
Transmission range sensor
P R N D 2 1
6
C438
31S-TA9
.75 BK/GN
82
C421
A147
Powertrain control module (PCM)
31S-BB12
.75 BK/YE
1
C236
31S-BB12
.5 BK/YE
1
C1919
N208
Start inhibit switch
1) Clutch pedal released
2) Clutch pedal depressed
1 2
2
C1919
31S-BB6
.5 BK/YE
5
C236
31S-BB6
.75 BK/YE
36
C3001
31S-BB12
.75 BK/YE
ZETEC–VCT
27
82
C421
A147
Powertrain control module (PCM)