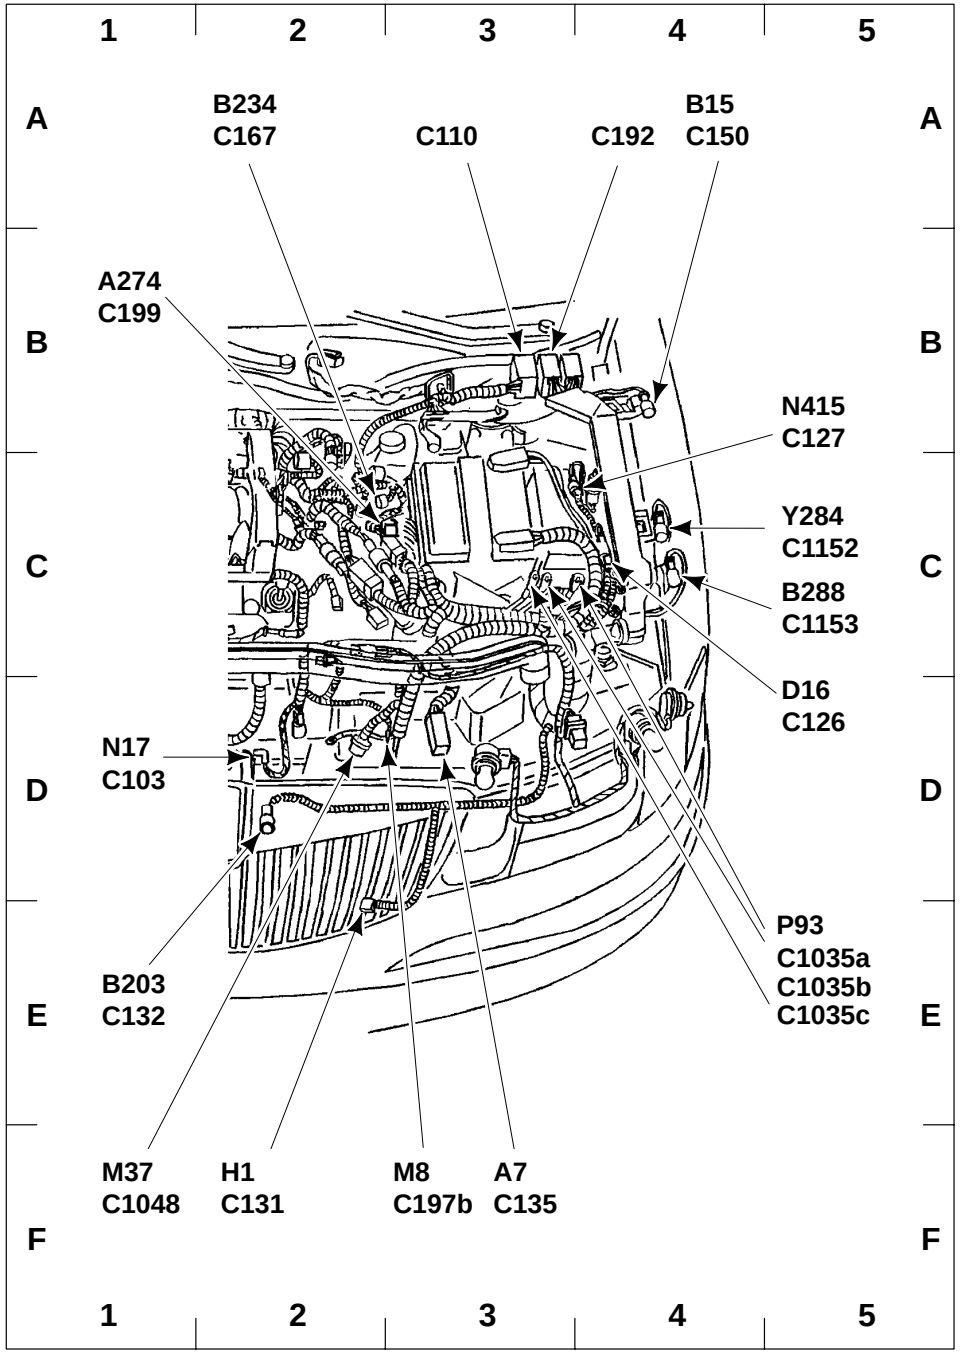

LH engine compartment

A7	ABS control module (2C219)	F 3
A274	AX4S/AX4N Transmission	B 1
B15	Wheel speed sensor, left front (2C205)	A 4
B203	Ambient air temperature sensor (19E702)	E 1
B234	Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)	A 2
B288	Height sensor, left front	C 5
C103		D 1
C110		A 3
C126		D 5
C127		B 5
C131		F 2
C132		E 1
C135		F 3
C150		A 4
C167		A 2
C192		A 4
C197b		F 3
C199		B 1
C1035a		E 5
C1035b		E 5
C1035c		E 5
C1048		F 1
C1152		C 5
C1153		C 5
D16	ABS test connector	D 5
H1	Horn (13832)	F 2
M8	Starter motor (11002)	F 3
M37	Engine cooling fan motor	F 1
N17	Oil pressure switch (9278)	D 1
N415	Anti–theft hood switch (19A434)	B 5
P93	Battery Junction Box (BJB) (14A003)	E 5
Y284	Shock actuator, left front	C 5