SPI -2

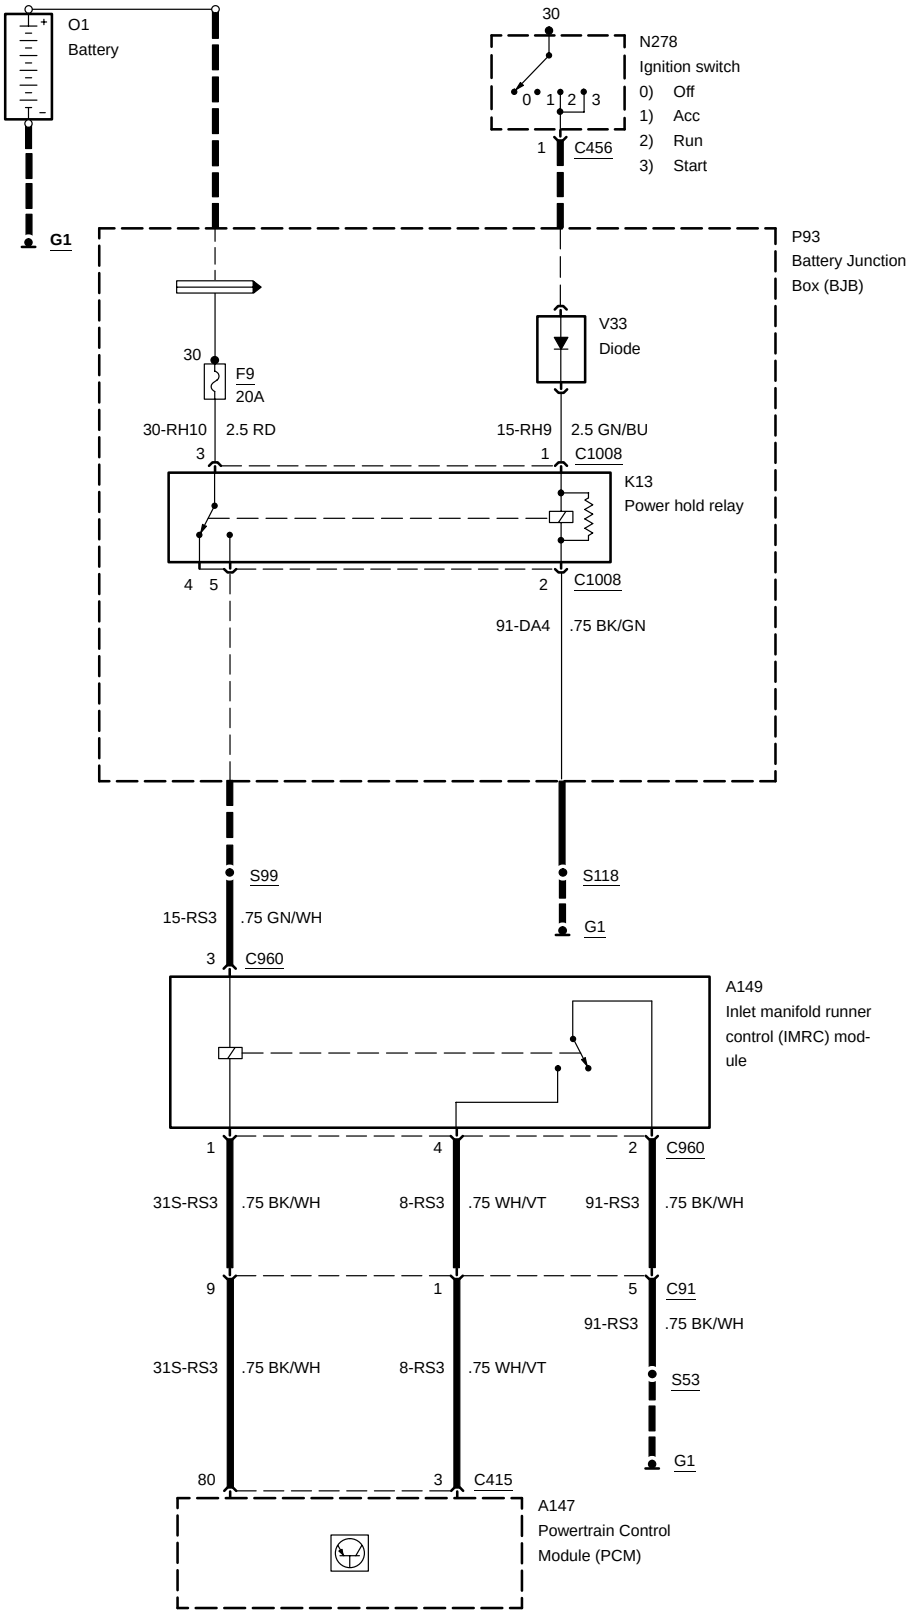
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
3
15-RH9 2.5 GN/BU
1 C1008
K13
Power hold relay
4 5
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S99
15-RS3 .75 GN/WH
3 C960
S118
G1
A149
Inlet manifold runner
control (IMRC) mod-
ule
1
4
2 C960
31S-RS3 .75 BK/WH
8-RS3 .75 WH/VT
91-RS3 .75 BK/WH
9
1
5 C91
91-RS3 .75 BK/WH
31S-RS3 .75 BK/WH
8-RS3 .75 WH/VT
S53
G1
80
3 C415
A147
Powertrain Control
Module (PCM)