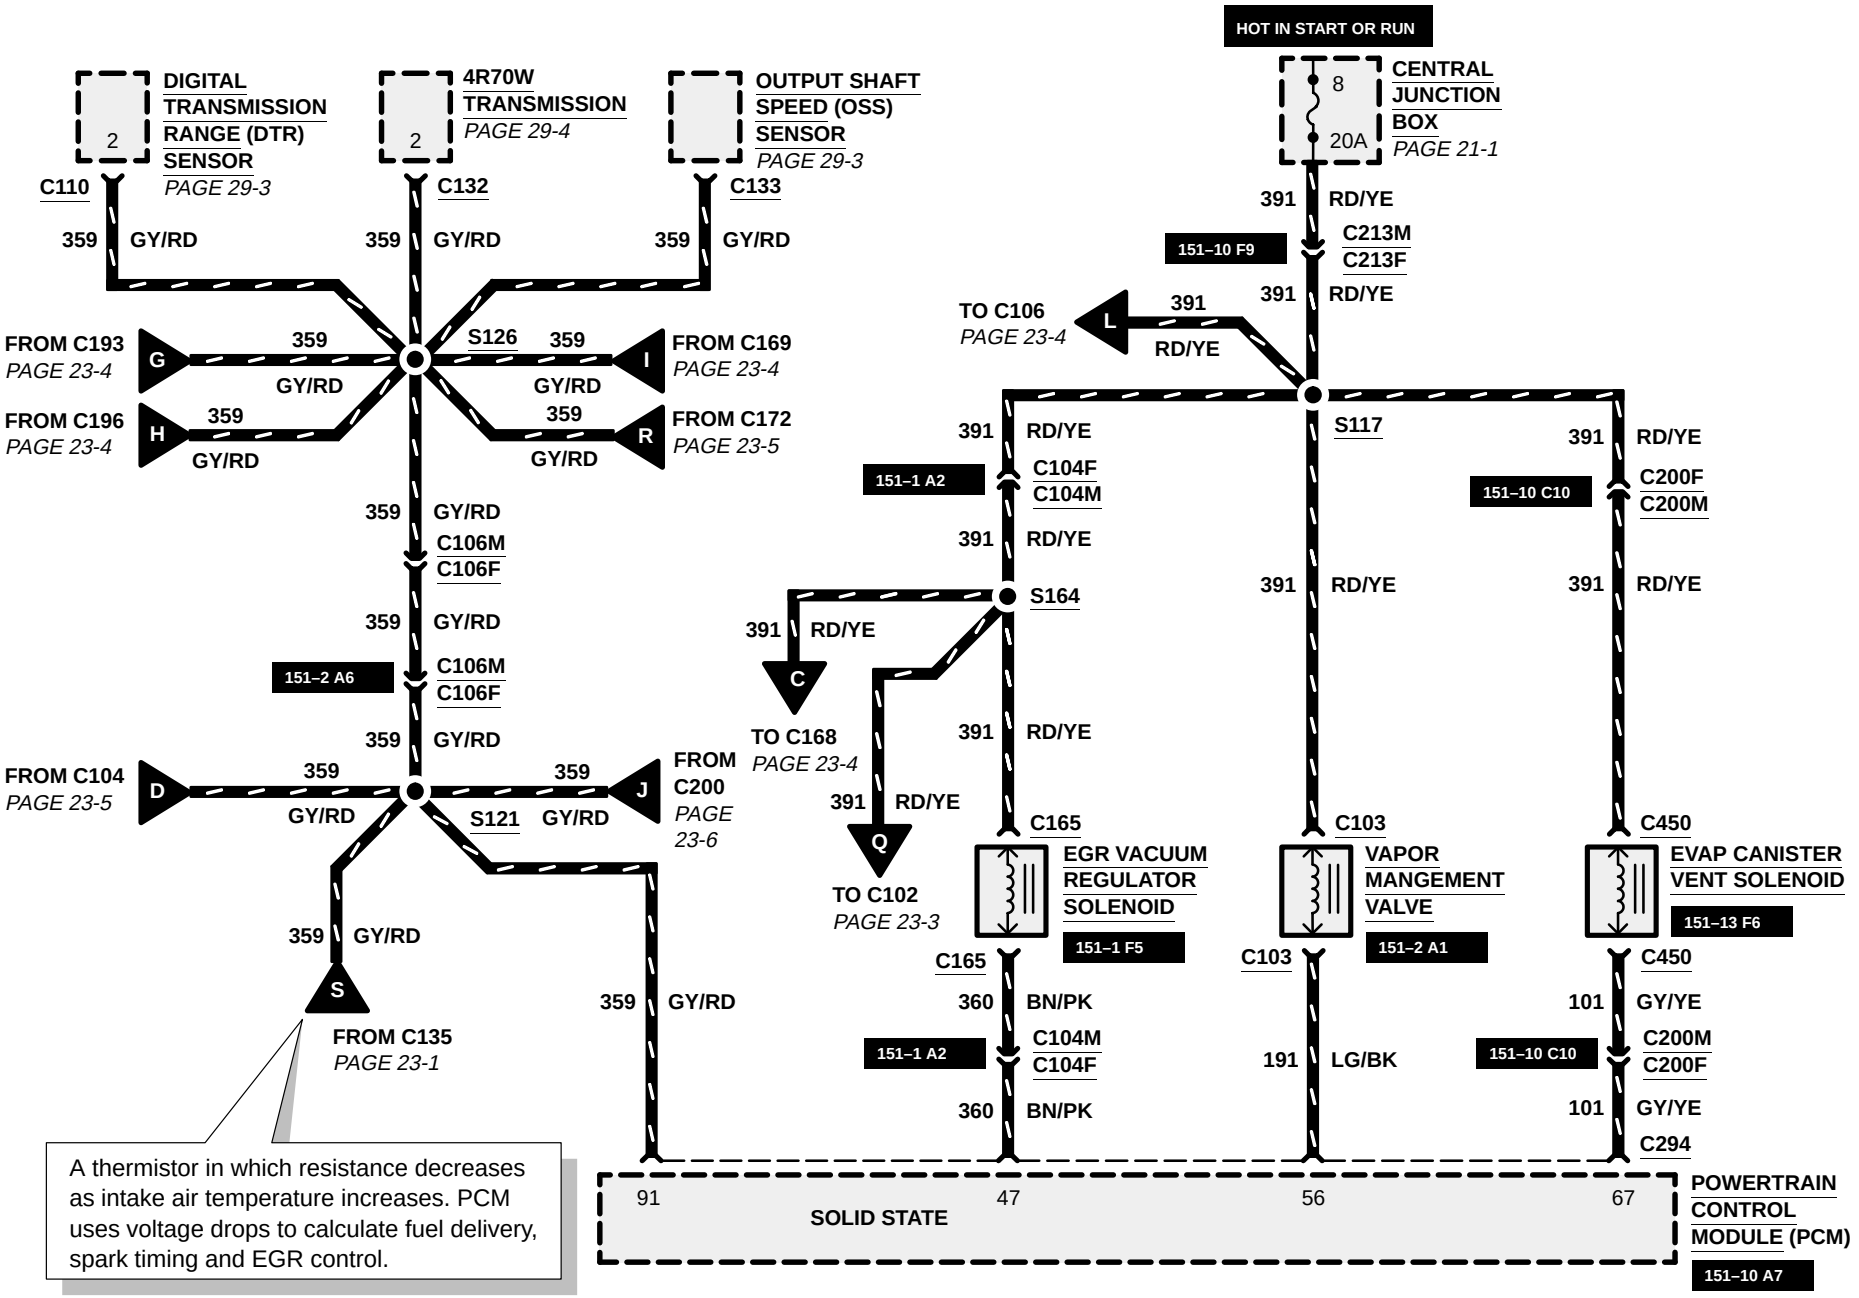
HOT IN START OR RUN
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 21-1
8
20A
391 RD/YE
C213M
C213F
151–10 F9
TO C106
PAGE 23-4
L
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
PAGE 29-3
C110
359 GY/RD
4R70W TRANSMISSION
PAGE 29-4
C132
OUTPUT SHAFT SPEED (OSS) SENSOR
PAGE 29-3
C133
FROM C193
PAGE 23-4
G
S126
FROM C169
PAGE 23-4
I
FROM C196
PAGE 23-4
H
FROM C172
PAGE 23-5
R
S117
C104F
C104M
151–1 A2
C200F
C200M
151–10 C10
C106M
C106F
151–2 A6
S164
TO C168
PAGE 23-4
C
TO C102
PAGE 23-3
Q
FROM C104
PAGE 23-5
D
FROM C200
PAGE 23-6
J
S121
C165
EGR VACUUM REGULATOR SOLENOID
151–1 F5
C103
VAPOR MANGEMENT VALVE
151–2 A1
C450
EVAP CANISTER VENT SOLENOID
151–13 F6
360 BN/PK
191 LG/BK
101 GY/YE
S
FROM C135
PAGE 23-1
A thermistor in which resistance decreases as intake air temperature increases. PCM uses voltage drops to calculate fuel delivery, spark timing and EGR control.
C294
91
47
56
67
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–10 A7