F10, F11, F12 -4

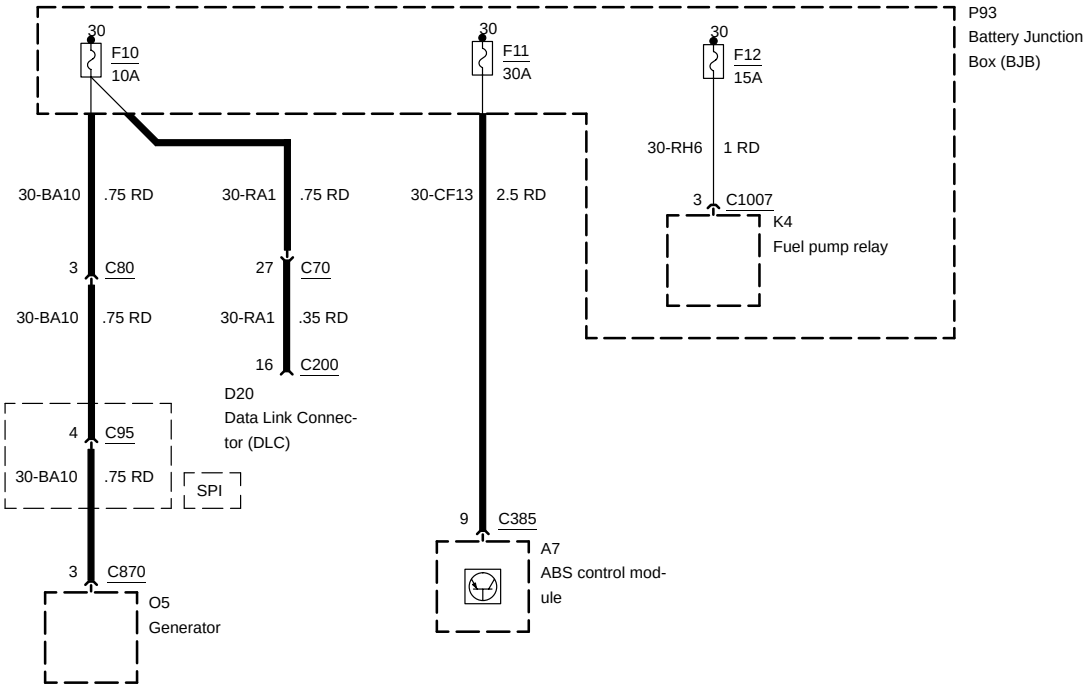
30
F10
10A
30
F11
30A
30
F12
15A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30-RH6 1 RD
3 C1007
K4
Fuel pump relay
30-BA10 .75 RD
30-RA1 .75 RD
30-CF13 2.5 RD
3 C80
27 C70
30-BA10 .75 RD
30-RA1 .35 RD
16 C200
D20
Data Link Connec-
tor (DLC)
4 C95
30-BA10 .75 RD
SPI
9 C385
A7
ABS control mod-
ule
3 C870
O5
Generator