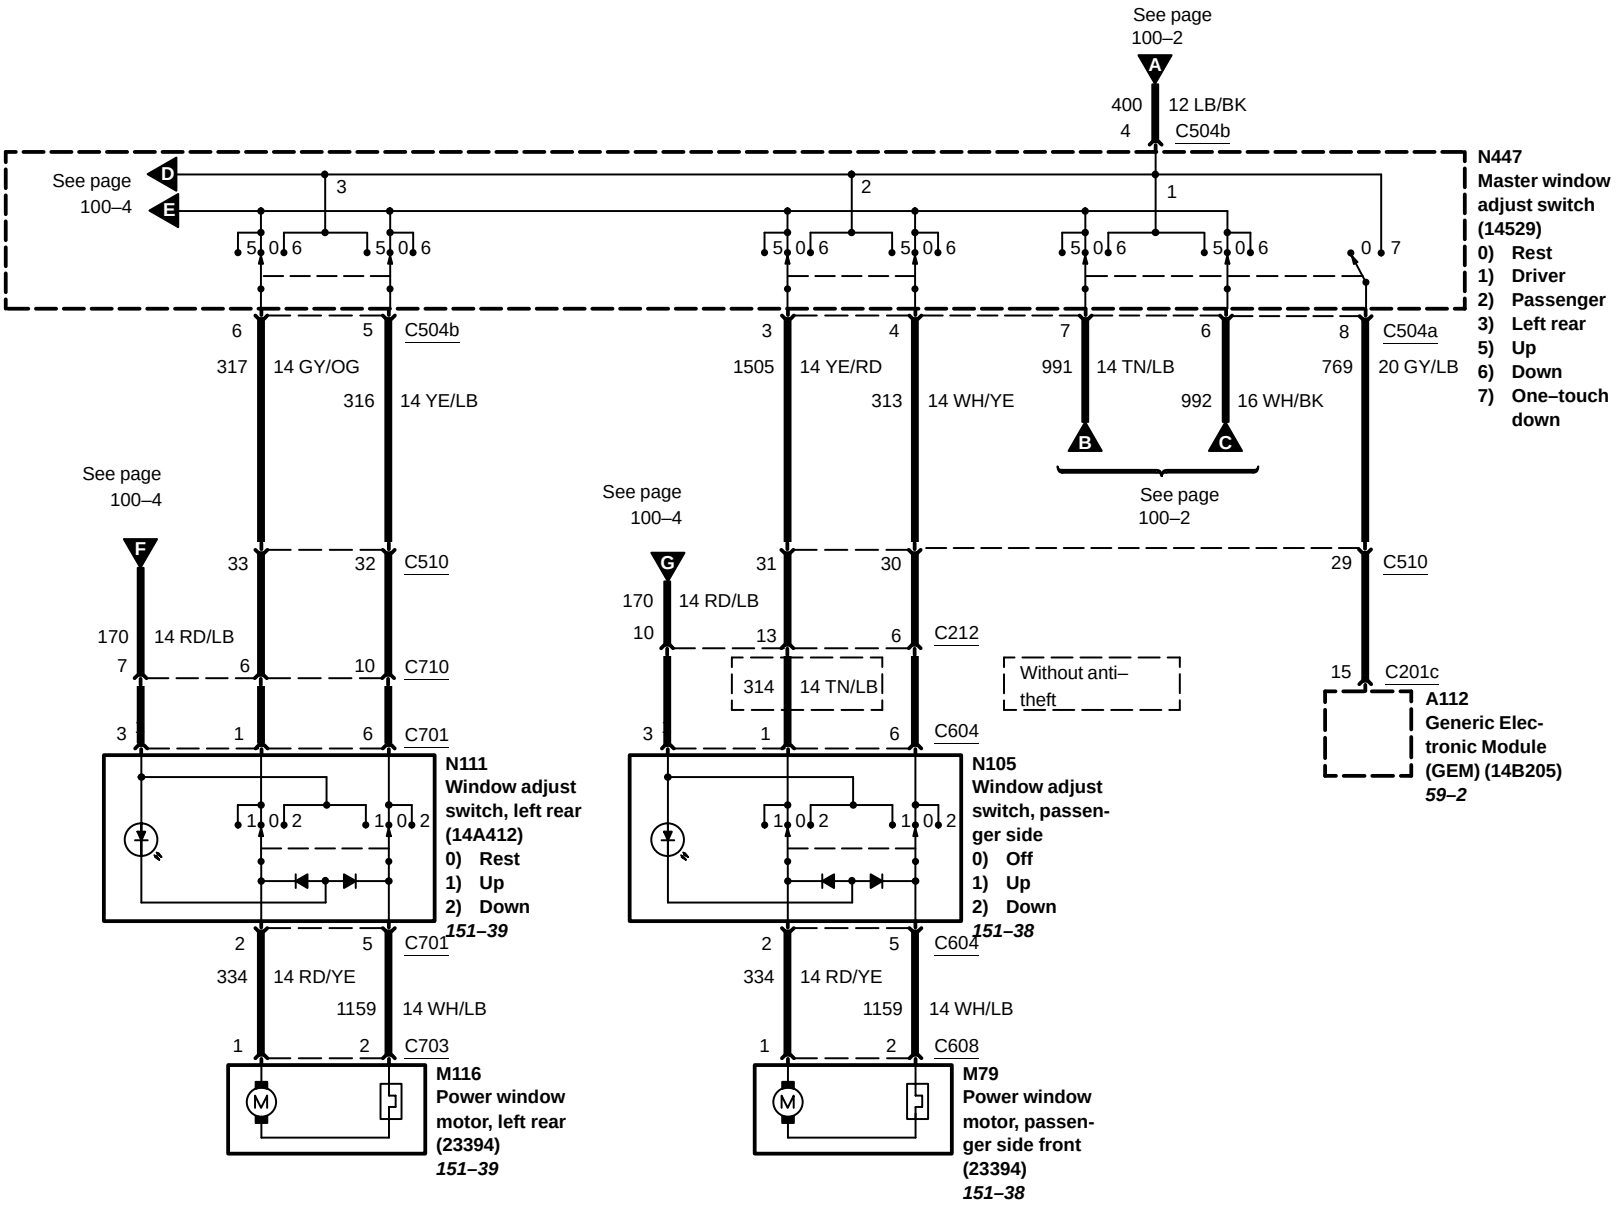
See page 100–2
A
400 12 LB/BK
4 C504b
See page 100–4
D
E
3
2
1
5 0 6 5 0 6 5 0 6 5 0 6 5 0 6 5 0 6 0 7
N447
Master window adjust switch (14529)
0) Rest
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
5) Up
6) Down
7) One–touch down
6 5 C504b
317 14 GY/OG
316 14 YE/LB
3 4 C504a
1505 14 YE/RD
313 14 WH/YE
7 6 8 C504a
991 14 TN/LB
992 16 WH/BK
769 20 GY/LB
B
C
See page 100–2
See page 100–4
F
33 32 C510
170 14 RD/LB
7 6 10 C710
3 1 6 C701
N111
Window adjust switch, left rear (14A412)
0) Rest
1) Up
2) Down
151–39
1 0 2 1 0 2
2 5 C701
334 14 RD/YE
1159 14 WH/LB
1 2 C703
M116
Power window motor, left rear (23394)
151–39
See page 100–4
G
31 30 29 C510
170 14 RD/LB
10 13 6 C212
314 14 TN/LB
Without anti–theft
3 1 6 C604
15 C201c
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
N105
Window adjust switch, passenger side
0) Off
1) Up
2) Down
151–38
2 5 C604
334 14 RD/YE
1159 14 WH/LB
1 2 C608
M79
Power window motor, passenger side front (23394)
151–38