3.0L 4V

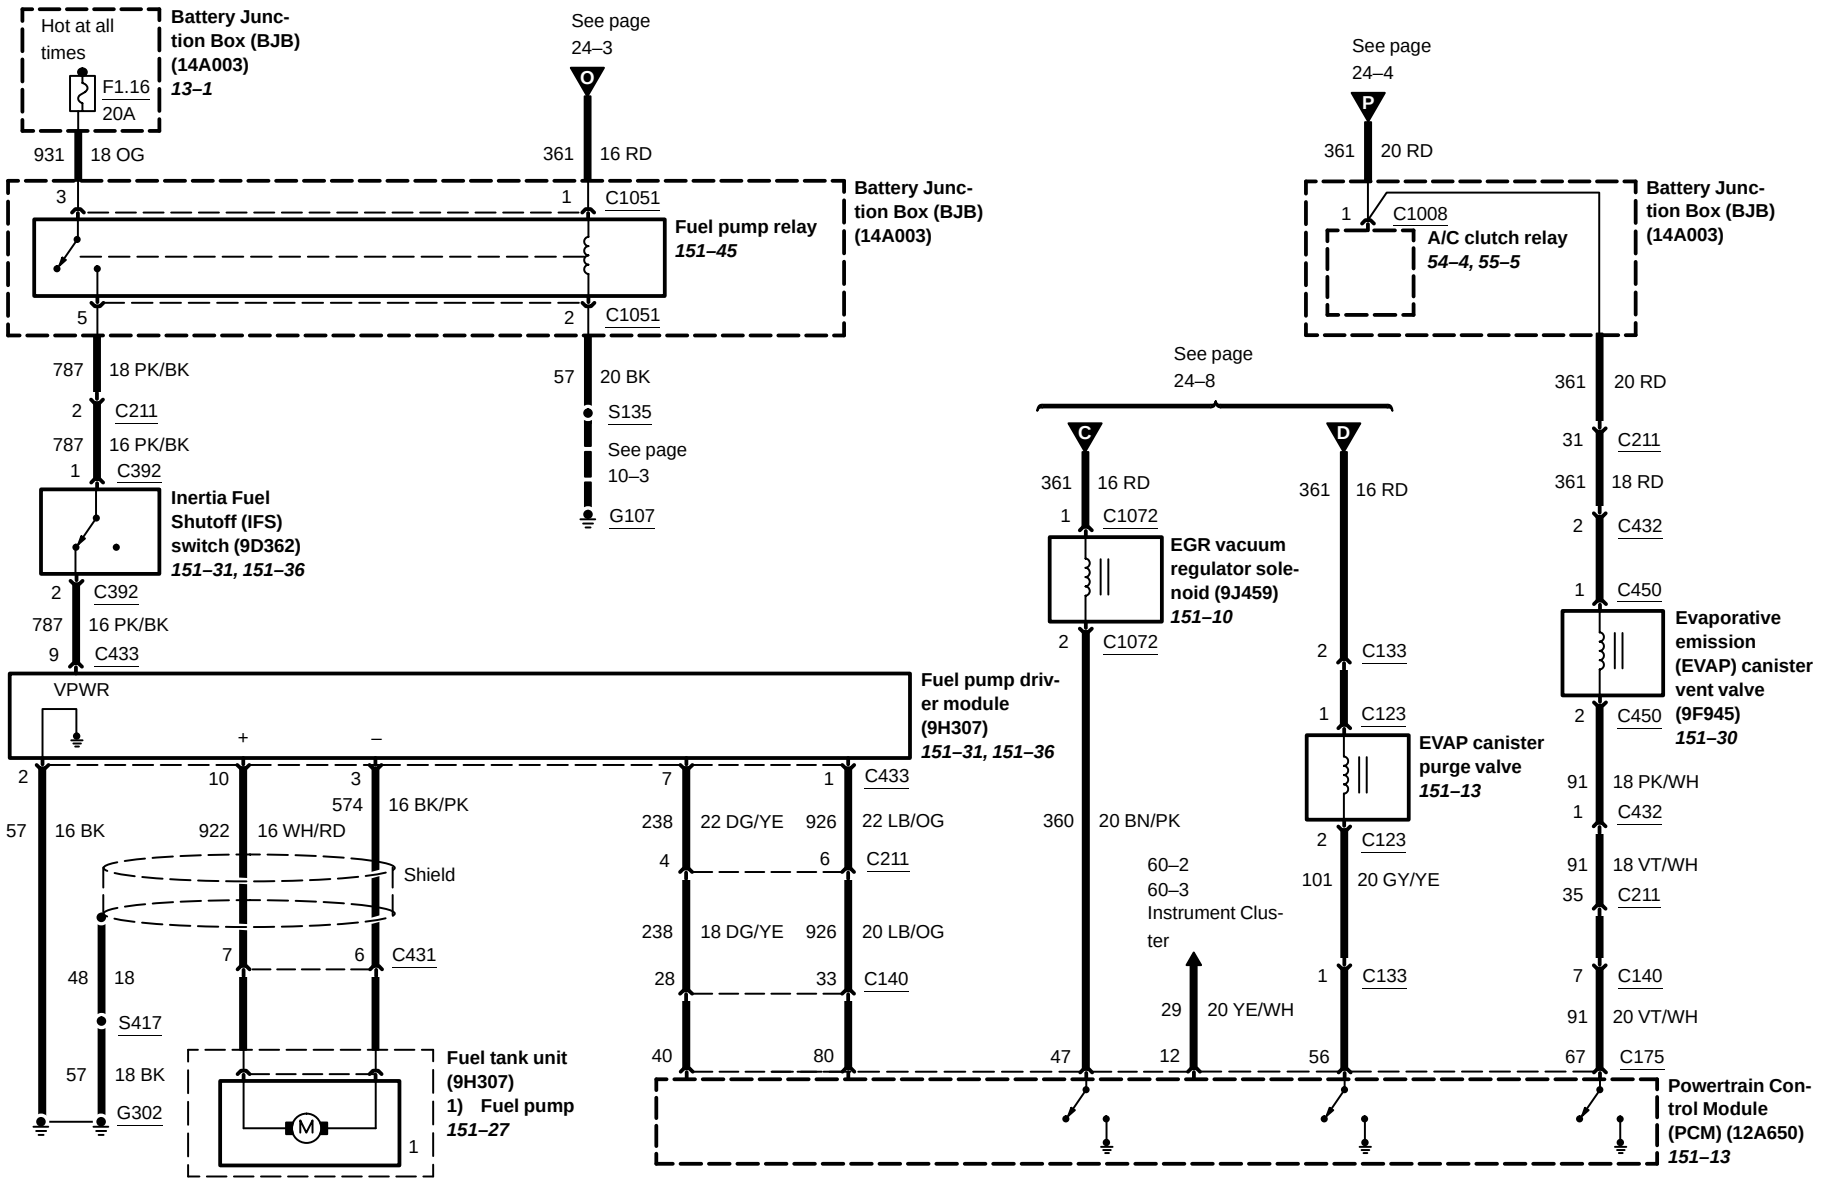
Hot at all times
F1.16
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
931 18 OG
3
5
787 18 PK/BK
2 C211
787 16 PK/BK
1 C392
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 151–31, 151–36
2 C392
787 16 PK/BK
9 C433
VPWR
+
–
2
10
3
57 16 BK
922 16 WH/RD
574 16 BK/PK
Shield
7
6 C431
48 18
S417
57 18 BK
G302
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump 151–27
M
1
See page 24–3
O
361 16 RD
1 C1051
2 C1051
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
Fuel pump relay 151–45
57 20 BK
S135
See page 10–3
G107
Fuel pump driver module (9H307) 151–31, 151–36
7
1 C433
238 22 DG/YE
926 22 LB/OG
4
6 C211
238 18 DG/YE
926 20 LB/OG
28
33 C140
40
80
See page 24–4
P
361 20 RD
1 C1008
A/C clutch relay 54–4, 55–5
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
See page 24–8
C
361 16 RD
1 C1072
EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 151–10
2 C1072
360 20 BN/PK
47
D
361 16 RD
2 C133
1 C123
EVAP canister purge valve 151–13
2 C123
101 20 GY/YE
1 C133
56
60–2
60–3
Instrument Cluster
29 20 YE/WH
12
361 20 RD
31 C211
361 18 RD
2 C432
1 C450
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 151–30
2 C450
91 18 PK/WH
1 C432
91 18 VT/WH
35 C211
7 C140
91 20 VT/WH
67 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13