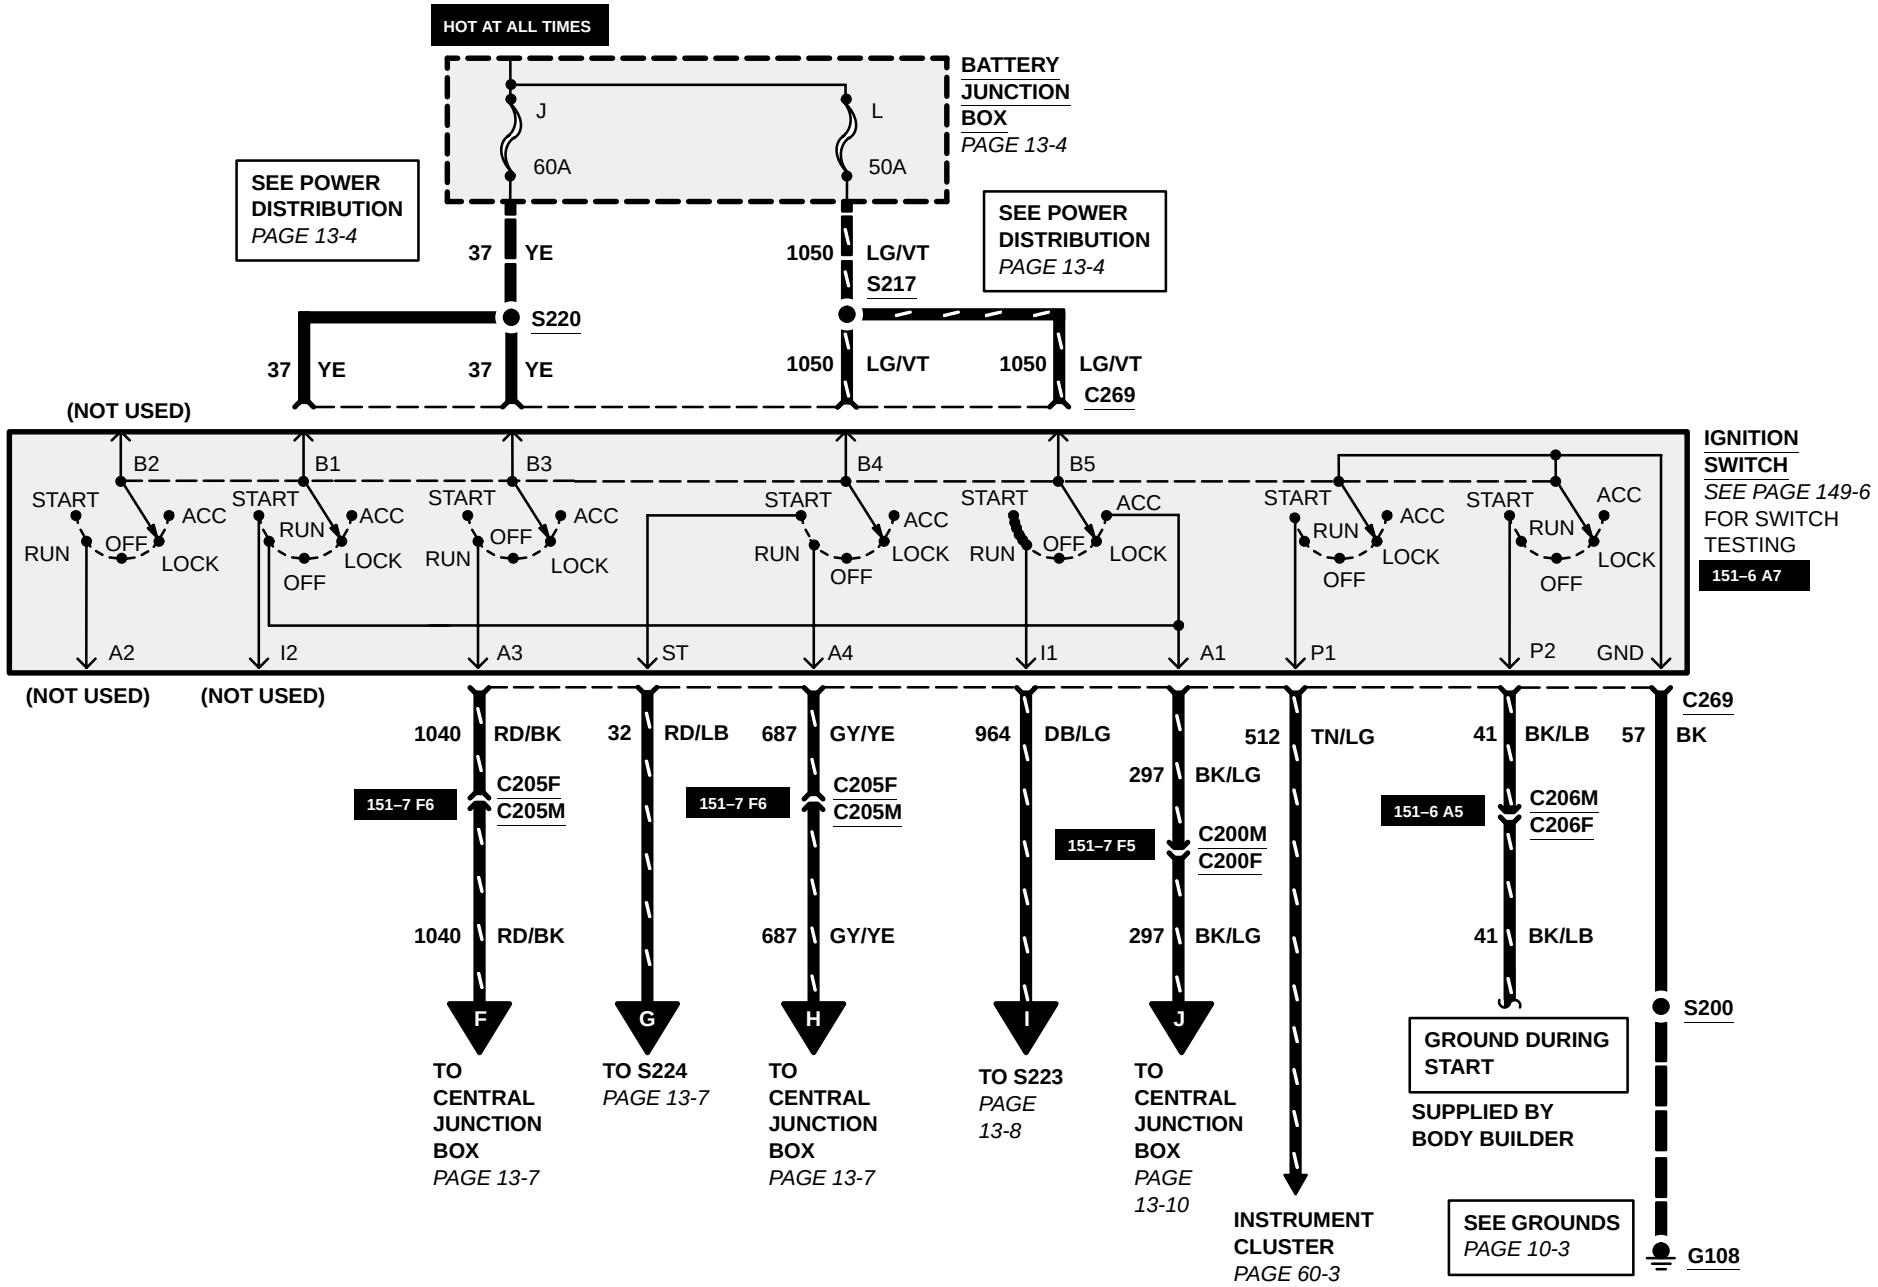
HOT AT ALL TIMES
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-4
J
L
60A
50A
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-4
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-4
37 YE
1050 LG/VT
S217
S220
37 YE
37 YE
1050 LG/VT
1050 LG/VT
C269
(NOT USED)
IGNITION SWITCH
SEE PAGE 149-6
FOR SWITCH TESTING
151–6 A7
B2
B1
B3
B4
B5
START
RUN
OFF
ACC
LOCK
A2
I2
A3
ST
A4
I1
A1
P1
P2
GND
(NOT USED)
(NOT USED)
1040 RD/BK
C205F
C205M
151–7 F6
1040 RD/BK
32 RD/LB
687 GY/YE
C205F
C205M
151–7 F6
687 GY/YE
964 DB/LG
297 BK/LG
C200M
C200F
151–7 F5
297 BK/LG
512 TN/LG
41 BK/LB
C206M
C206F
151–6 A5
41 BK/LB
57 BK
C269
S200
G108
F
G
H
I
J
TO CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-7
TO S224
PAGE 13-7
TO CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-7
TO S223
PAGE 13-8
TO CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-10
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-3
GROUND DURING START
SUPPLIED BY BODY BUILDER
SEE GROUNDS
PAGE 10-3