Cobra

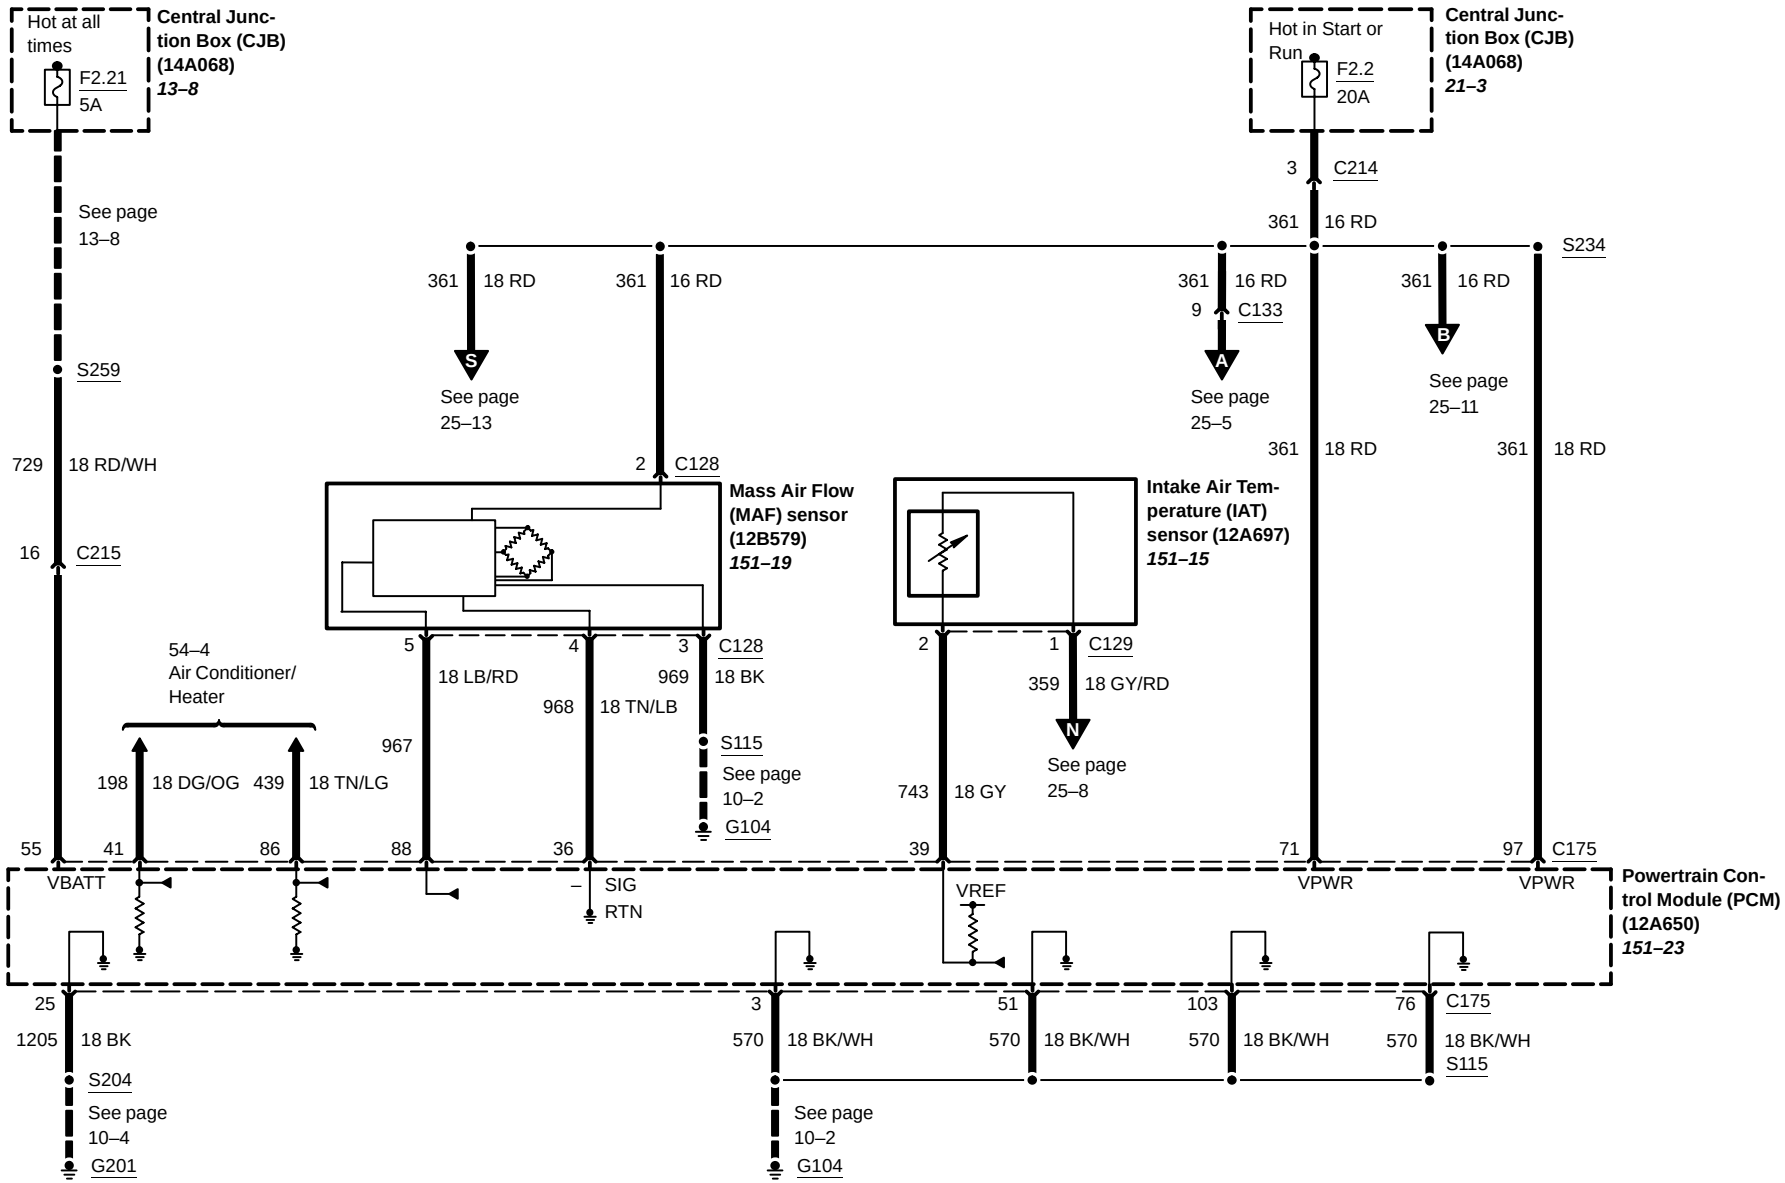
Hot at all times
F2.21
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
See page 13–8
S259
729 18 RD/WH
16 C215
Hot in Start or Run
F2.2
20A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
21–3
3 C214
361 16 RD
S234
361 18 RD
361 16 RD
S
See page 25–13
2 C128
361 16 RD
9 C133
A
See page 25–5
361 16 RD
B
See page 25–11
361 18 RD
361 18 RD
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
151–19
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
151–15
54–4
Air Conditioner/ Heater
5 4 3 C128
18 LB/RD
968 18 TN/LB
969 18 BK
967
S115
See page 10–2
G104
2 1 C129
359 18 GY/RD
N
See page 25–8
198 18 DG/OG
439 18 TN/LG
743 18 GY
55 41 86 88 36 39 71 97 C175
VBATT
SIG RTN
VREF
VPWR
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–23
25 1205 18 BK
S204
See page 10–4
G201
3 570 18 BK/WH
See page 10–2
G104
51 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
76 C175
570 18 BK/WH
S115