-1

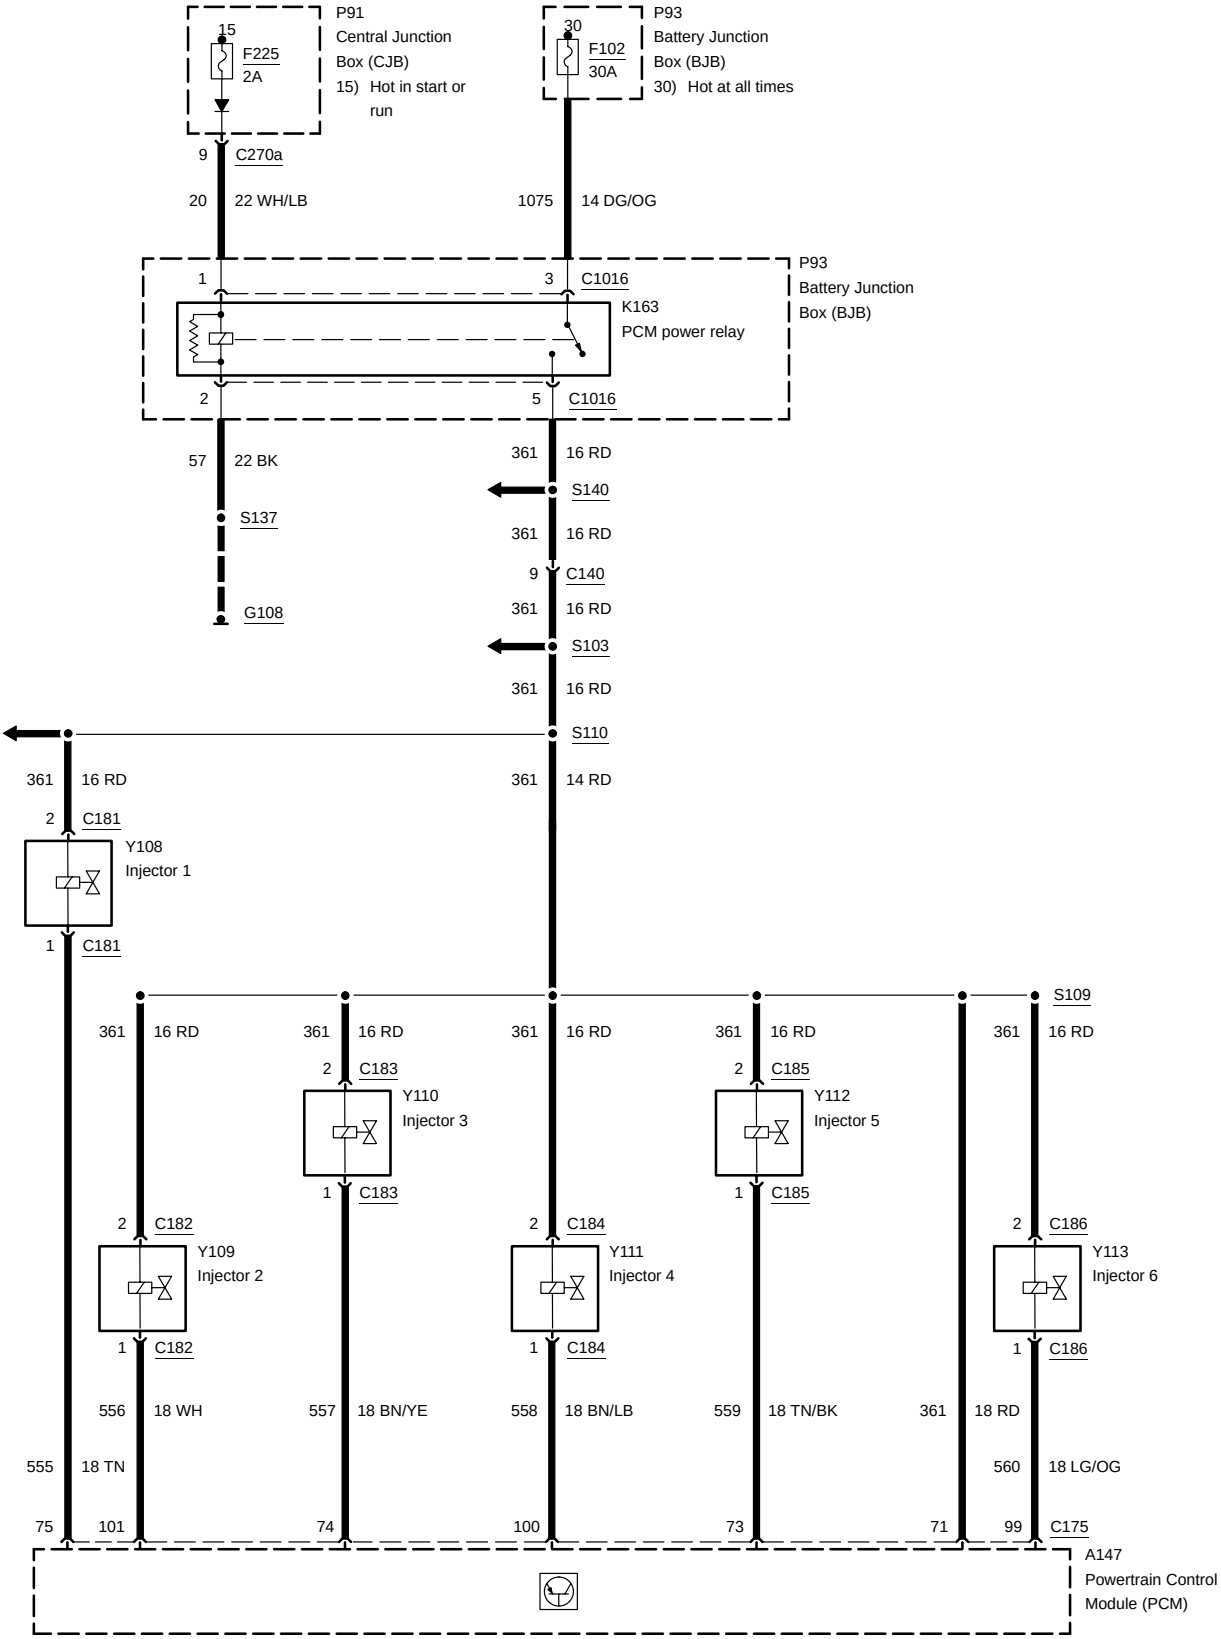
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F225
2A
9
C270a
20
22 WH/LB
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F102
30A
1075
14 DG/OG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1
3
C1016
K163
PCM power relay
2
5
C1016
57
22 BK
G108
S137
361
16 RD
S140
361
16 RD
9
C140
361
16 RD
S103
361
16 RD
S110
361
16 RD
361
14 RD
2
C181
Y108
Injector 1
1
C181
S109
361
16 RD
2
C182
Y109
Injector 2
1
C182
556
18 WH
555
18 TN
75
101
361
16 RD
2
C183
Y110
Injector 3
1
C183
557
18 BN/YE
74
361
16 RD
2
C184
Y111
Injector 4
1
C184
558
18 BN/LB
100
361
16 RD
2
C185
Y112
Injector 5
1
C185
559
18 TN/BK
73
361
16 RD
2
C186
Y113
Injector 6
1
C186
361
18 RD
560
18 LG/OG
71
99
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)