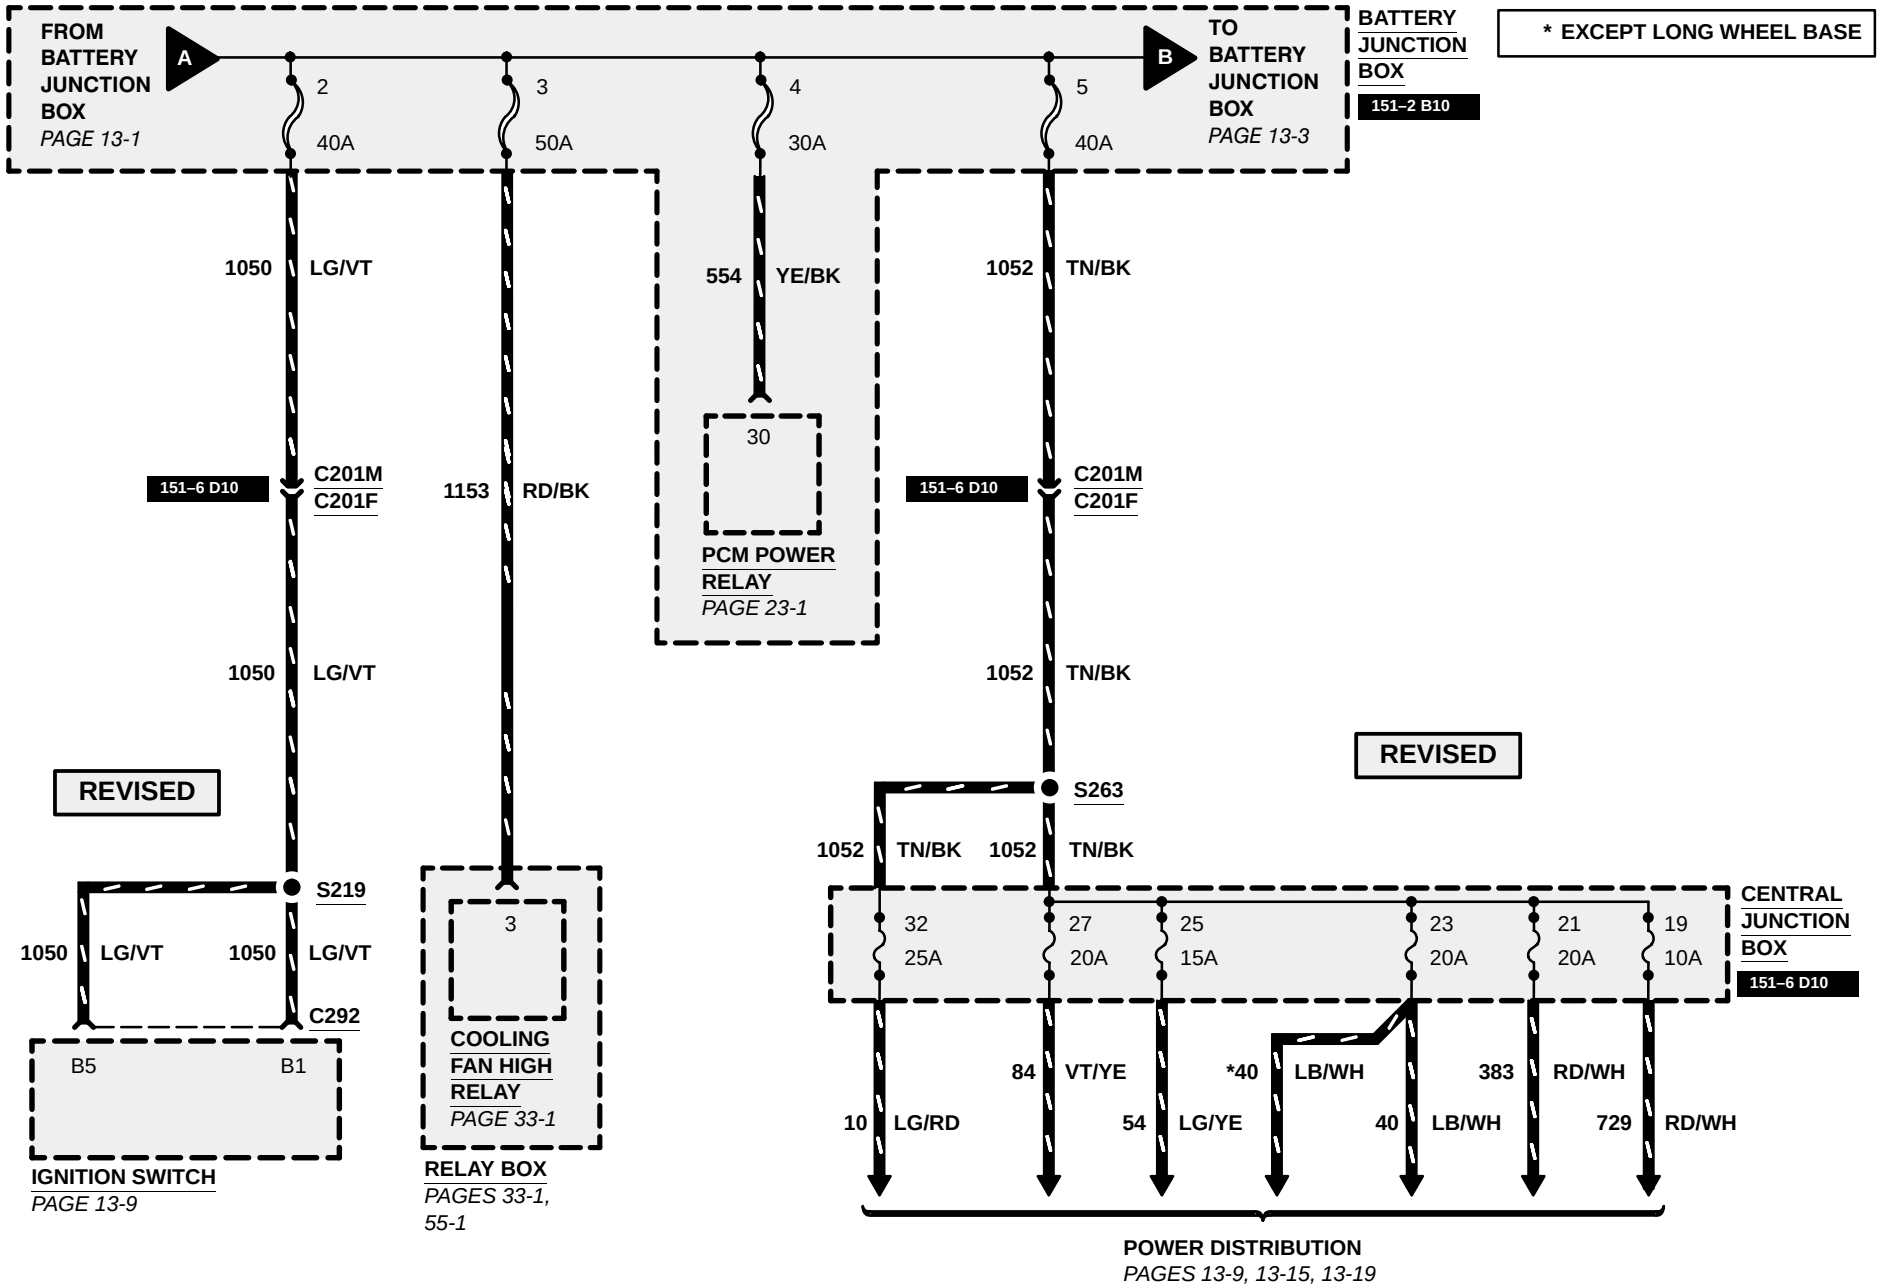
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-1
A
B
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 B10
* EXCEPT LONG WHEEL BASE
2
40A
3
50A
4
30A
5
40A
1050 LG/VT
554 YE/BK
1052 TN/BK
30
151–6 D10
C201M
C201F
1153 RD/BK
PCM POWER RELAY
PAGE 23-1
REVISED
S263
1052 TN/BK
1052 TN/BK
CENTRAL JUNCTION BOX
151–6 D10
32 25A
27 20A
25 15A
23 20A
21 20A
19 10A
S219
1050 LG/VT
1050 LG/VT
C292
B5
B1
IGNITION SWITCH
PAGE 13-9
3
COOLING FAN HIGH RELAY
PAGE 33-1
RELAY BOX
PAGES 33-1, 55-1
10 LG/RD
84 VT/YE
54 LG/YE
*40 LB/WH
40 LB/WH
383 RD/WH
729 RD/WH
POWER DISTRIBUTION
PAGES 13-9, 13-15, 13-19