CD player -6

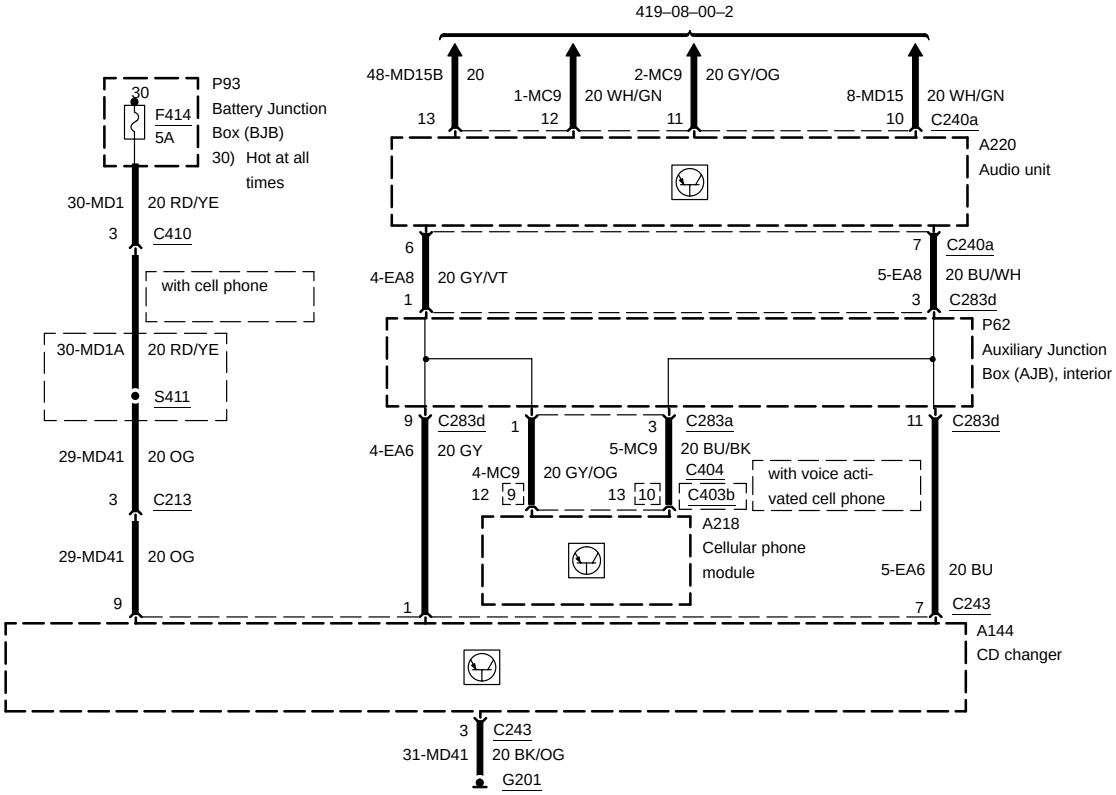
419–08–00–2
48-MD15B
20
2-MC9
20 GY/OG
1-MC9
20 WH/GN
8-MD15
20 WH/GN
13
12
11
10
C240a
A220
Audio unit
30
P93
Battery Junction
Box (BJB)
F414
5A
30) Hot at all
times
30-MD1
20 RD/YE
3
C410
6
7
C240a
4-EA8
20 GY/VT
1
5-EA8
20 BU/WH
3
C283d
with cell phone
P62
Auxiliary Junction
Box (AJB), interior
30-MD1A
20 RD/YE
S411
9
C283d
1
3
C283a
11
C283d
4-EA6
20 GY
5-MC9
20 BU/BK
C404
4-MC9
20 GY/OG
12
9
13
10
C403b
with voice acti-
vated cell phone
29-MD41
20 OG
3
C213
A218
Cellular phone
module
29-MD41
20 OG
5-EA6
20 BU
9
1
7
C243
A144
CD changer
3
C243
31-MD41
20 BK/OG
G201