3.8L

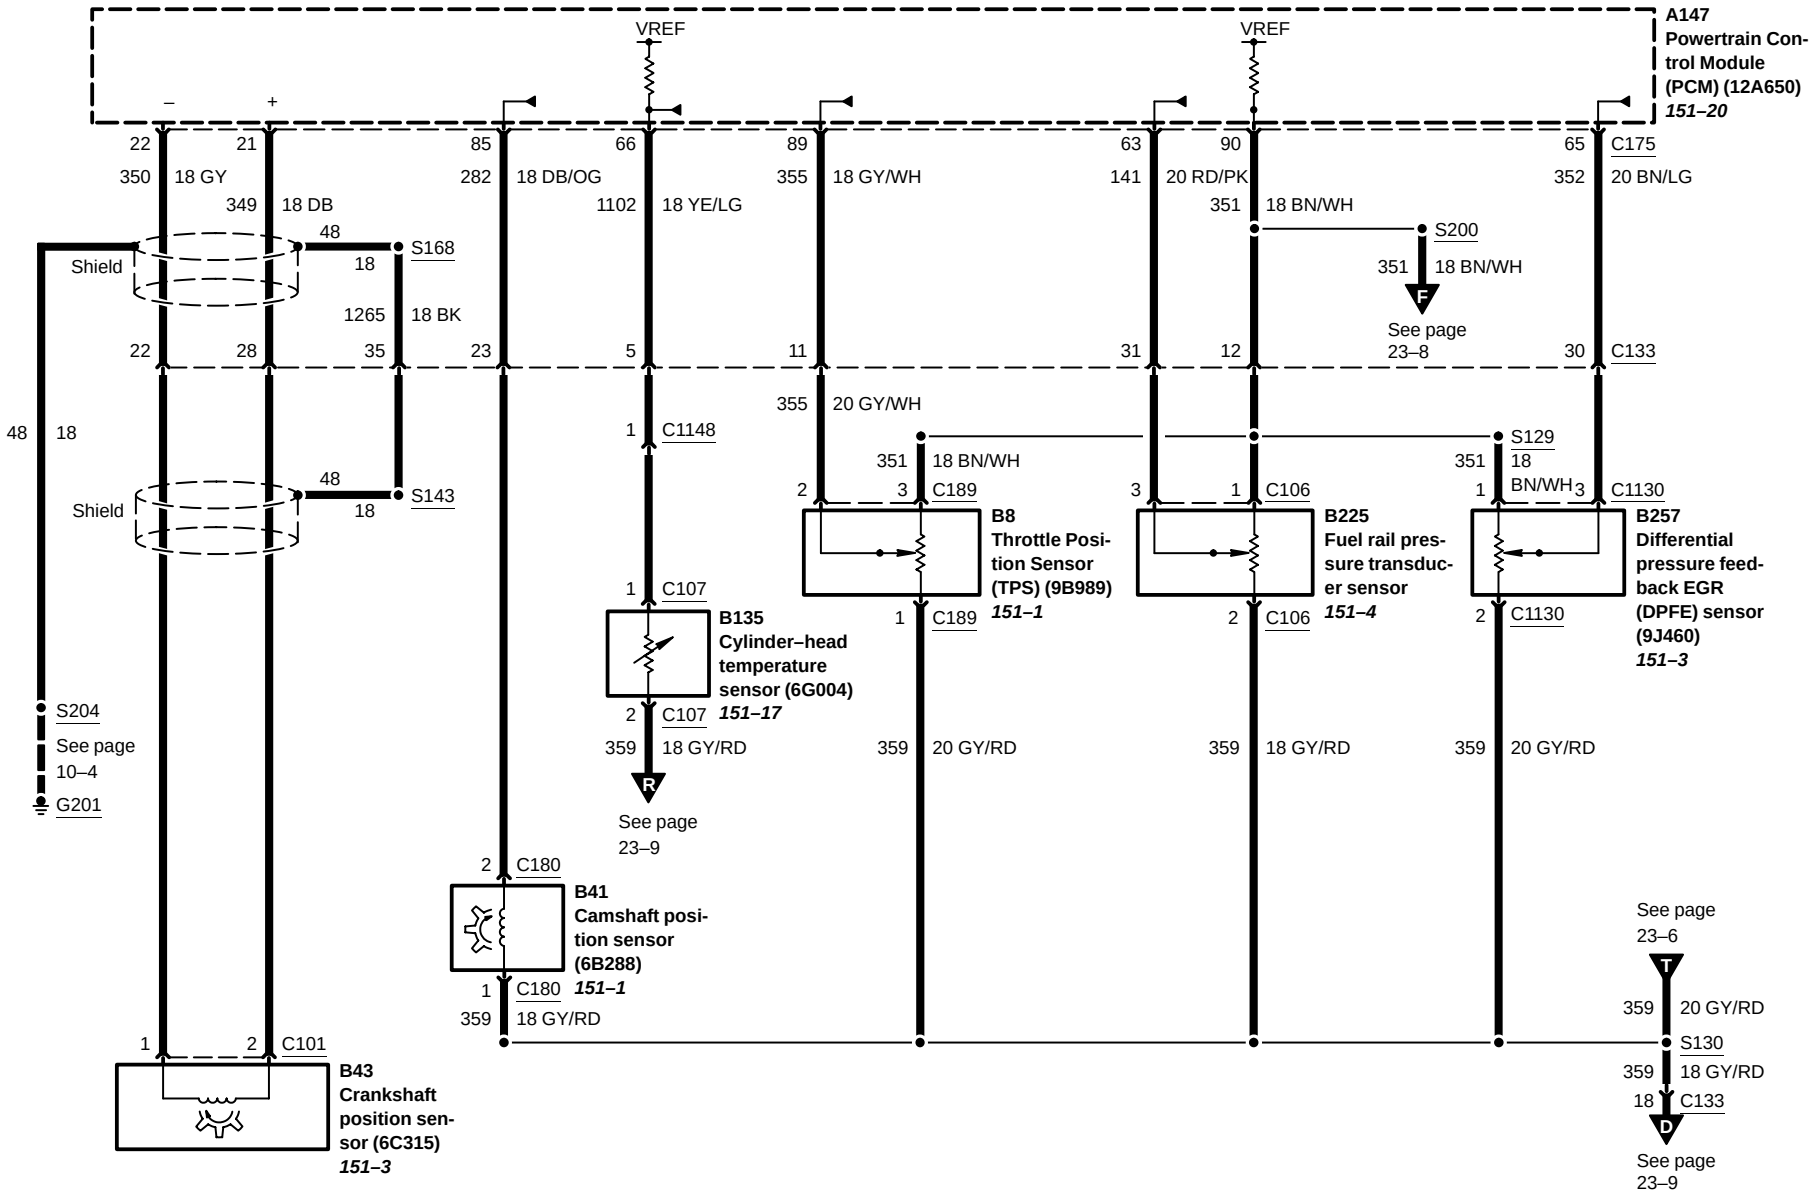
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–20
VREF
VREF
22
21
85
66
89
63
90
65
C175
350
18 GY
282
18 DB/OG
1102
18 YE/LG
355
18 GY/WH
141
20 RD/PK
352
20 BN/LG
349
18 DB
351
18 BN/WH
S200
351
18 BN/WH
F
See page 23–8
48
S168
18
Shield
1265
18 BK
22
28
35
23
5
11
31
12
30
C133
355
20 GY/WH
48
18
1
C1148
351
18 BN/WH
2
3
C189
3
1
C106
351
S129
18
BN/WH
1
3
C1130
48
S143
18
Shield
1
C107
B135
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
151–17
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
151–1
B225
Fuel rail pressure transducer sensor
151–4
B257
Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460)
151–3
S204
See page 10–4
G201
2
C107
359
18 GY/RD
R
See page 23–9
1
C189
359
20 GY/RD
2
C106
359
18 GY/RD
2
C1130
359
20 GY/RD
2
C180
B41
Camshaft position sensor (6B288)
151–1
1
C180
359
18 GY/RD
See page 23–6
T
359
20 GY/RD
S130
359
18 GY/RD
18
C133
D
See page 23–9
1
2
C101
B43
Crankshaft position sensor (6C315)
151–3