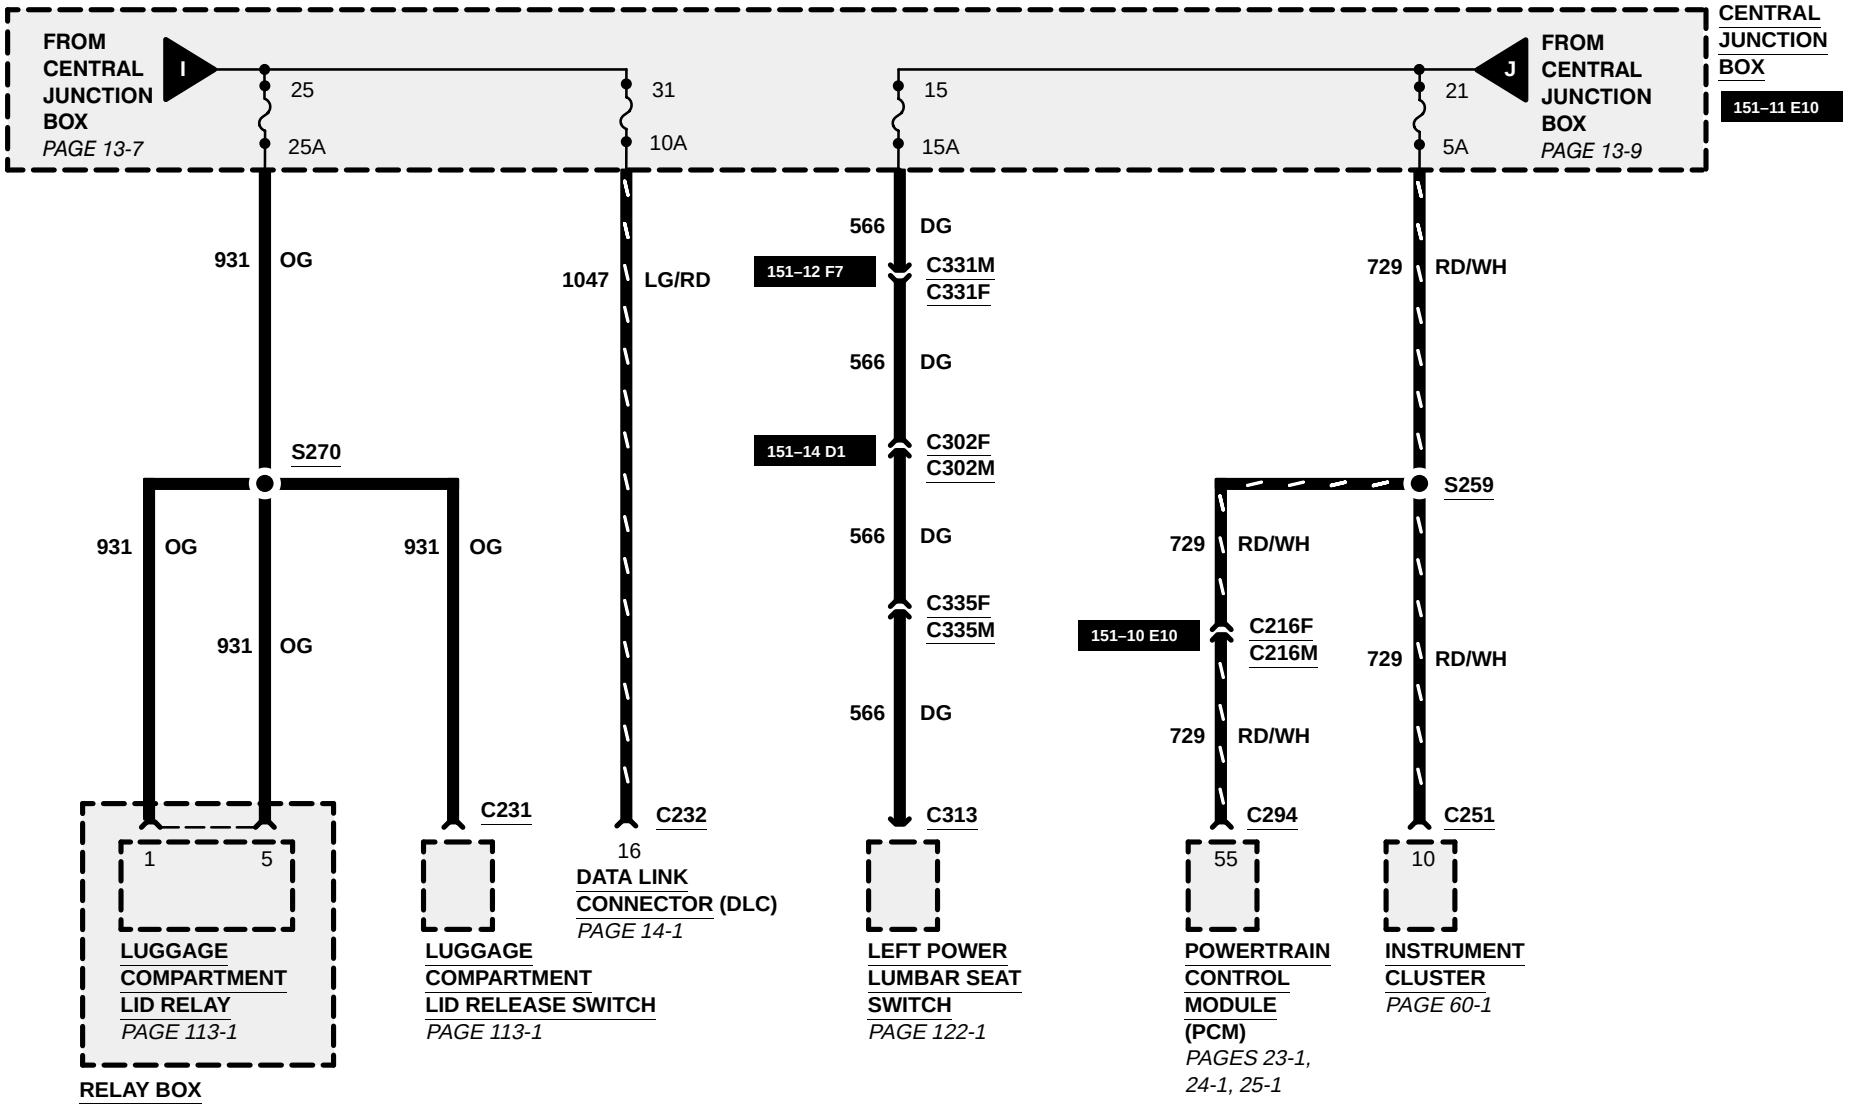
FROM CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-7
I
25
25A
31
10A
15
15A
21
5A
J
FROM CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-9
CENTRAL JUNCTION BOX
151–11 E10
931 OG
1047 LG/RD
566 DG
151–12 F7
C331M
C331F
729 RD/WH
566 DG
151–14 D1
C302F
C302M
S270
S259
931 OG
931 OG
566 DG
729 RD/WH
C335F
C335M
151–10 E10
C216F
C216M
931 OG
729 RD/WH
566 DG
729 RD/WH
C231
C232
C313
C294
C251
1
5
16
55
10
LUGGAGE COMPARTMENT LID RELAY
PAGE 113-1
RELAY BOX
LUGGAGE COMPARTMENT LID RELEASE SWITCH
PAGE 113-1
DATA LINK CONNECTOR (DLC)
PAGE 14-1
LEFT POWER LUMBAR SEAT SWITCH
PAGE 122-1
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGES 23-1, 24-1, 25-1
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-1