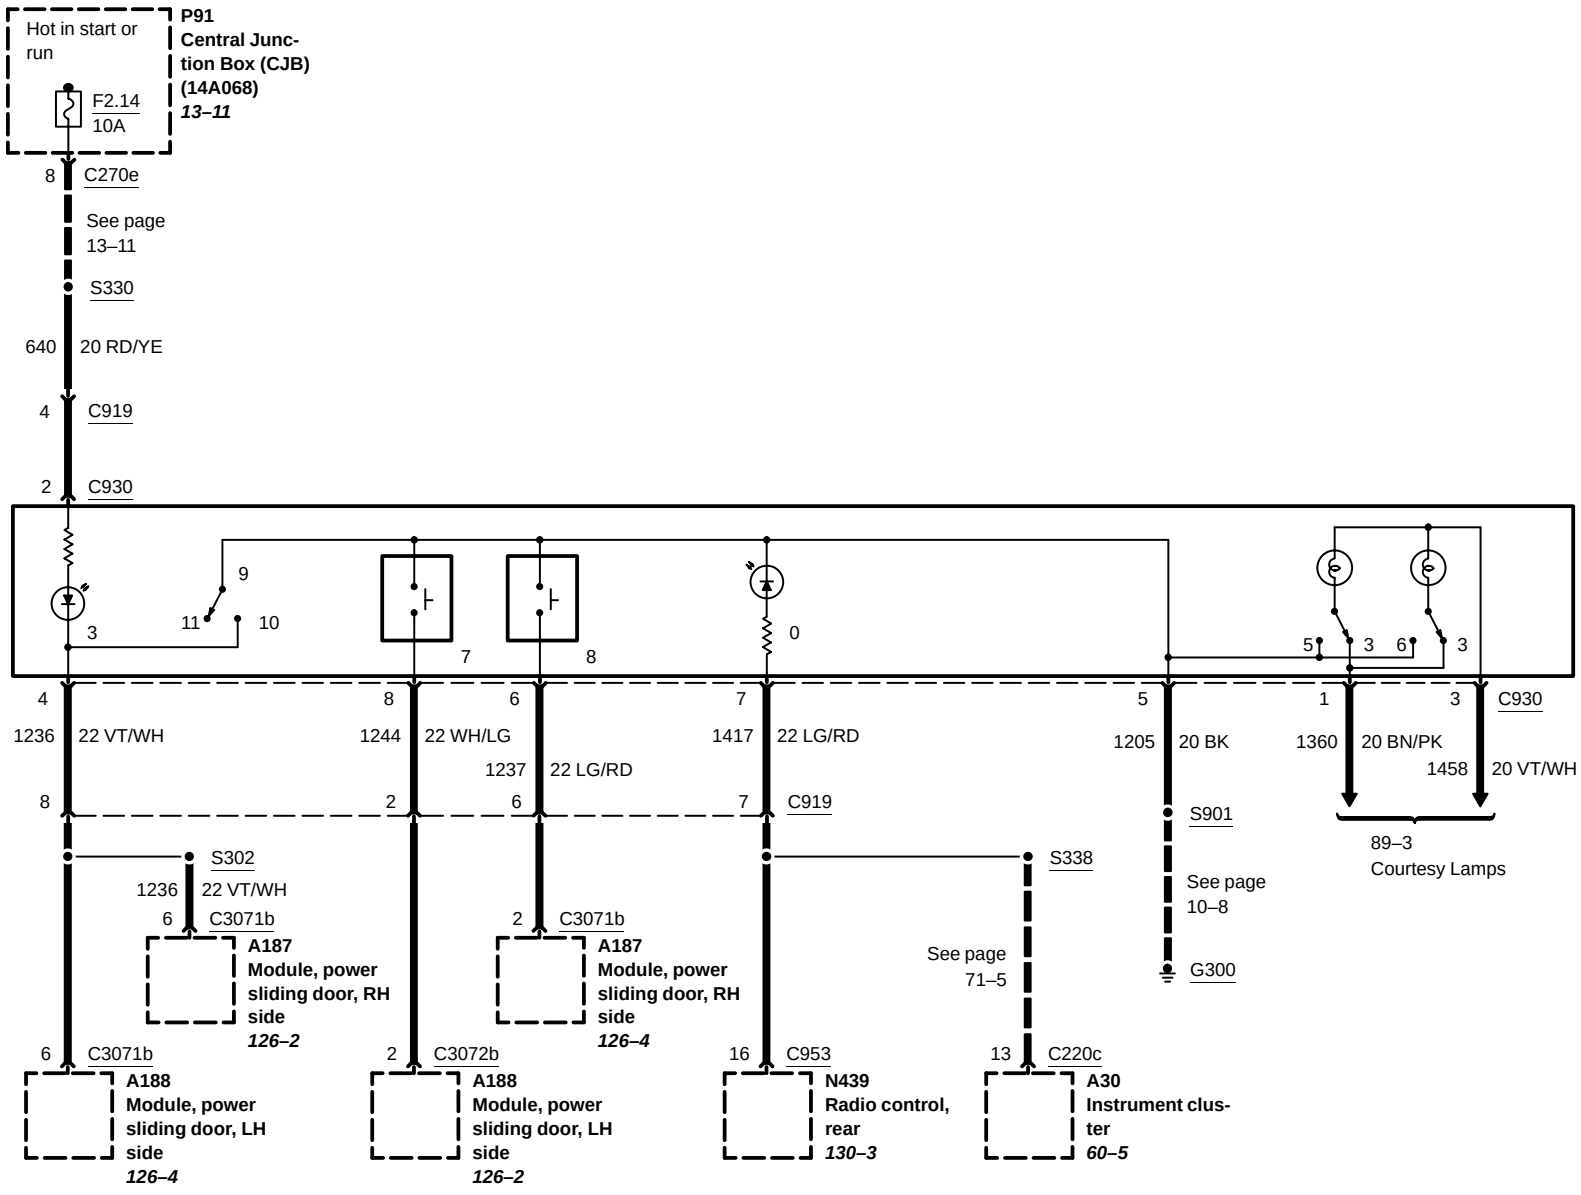
Hot in start or run
F2.14
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11
8
C270e
See page 13–11
S330
640
20 RD/YE
4
C919
2
C930
3
11
9
10
7
8
0
5
3
6
3
4
1236
22 VT/WH
8
1244
22 WH/LG
6
1237
22 LG/RD
7
1417
22 LG/RD
5
1205
20 BK
1
1360
20 BN/PK
3
C930
1458
20 VT/WH
8
2
6
7
C919
S901
See page 10–8
G300
89–3
Courtesy Lamps
S302
1236
22 VT/WH
6
C3071b
A187
Module, power sliding door, RH side
126–2
2
C3071b
A187
Module, power sliding door, RH side
126–4
S338
See page 71–5
6
C3071b
A188
Module, power sliding door, LH side
126–4
2
C3072b
A188
Module, power sliding door, LH side
126–2
16
C953
N439
Radio control, rear
130–3
13
C220c
A30
Instrument cluster
60–5
A143
Overhead console
0) Illumination
3) On with any door open
5) LH map reading lamp on
6) RH map reading lamp on
7) Power sliding door switch, LH
8) Power sliding door switch, RH
9) Cut–off switch, rear power sliding door switches
10) Rear power sliding door switches on
11) Rear power sliding door switches off