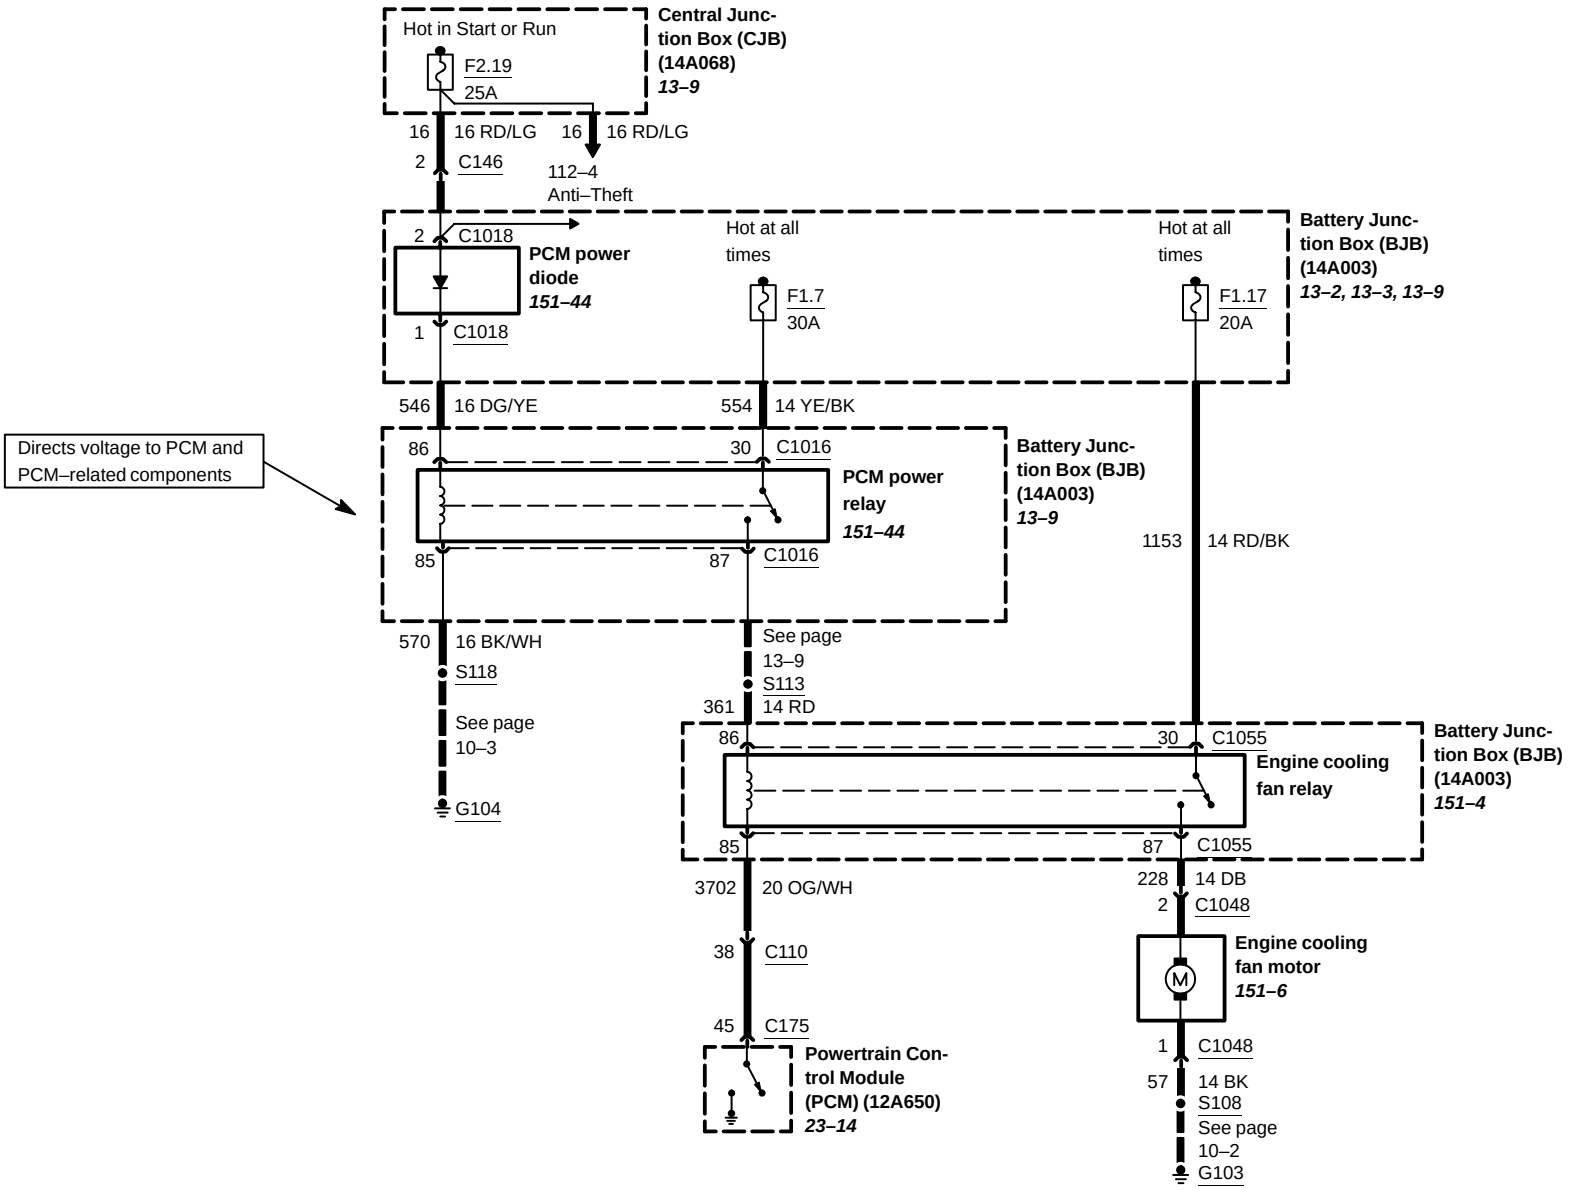
Hot in Start or Run
F2.19
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16 16 RD/LG
2 C146
16 16 RD/LG
112–4 Anti–Theft
2 C1018
PCM power diode 151–44
1 C1018
Hot at all times
F1.7
30A
Hot at all times
F1.17
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–3, 13–9
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
Directs voltage to PCM and PCM–related components
86
30 C1016
PCM power relay 151–44
85
87 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
1153 14 RD/BK
570 16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
See page 13–9
S113
361 14 RD
86
30 C1055
Engine cooling fan relay
85
87 C1055
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–4
3702 20 OG/WH
38 C110
45 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–14
228 14 DB
2 C1048
Engine cooling fan motor 151–6
M
1 C1048
57 14 BK
S108
See page 10–2
G103